


LUFTFILTERKASTEN UND FÄCHERKRÜMMER

In dieser Ausgabe montieren Sie den Luftfilterkasten und befestigen den Fächerkrümmer an der hinteren Hälfte des Zylinderkopfs.

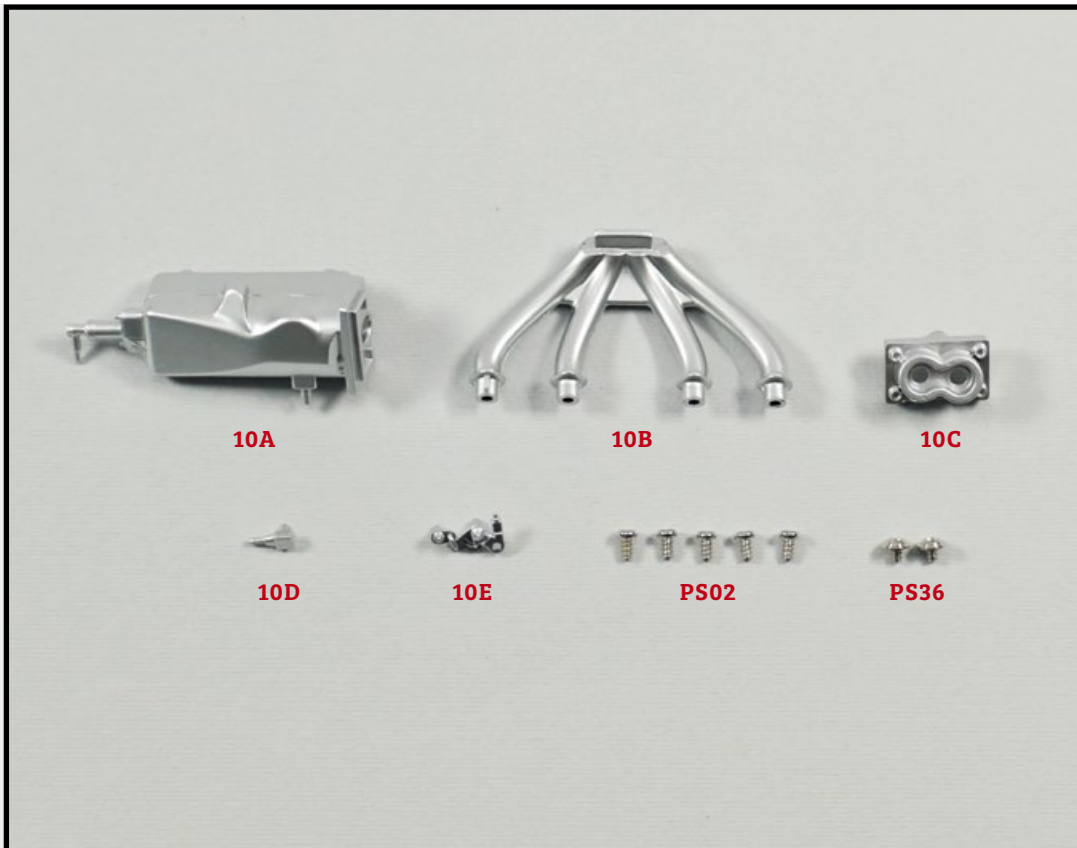

Bauteile im Überblick

10A Luftfilterkasten

10B Fächerkrümmer

10C Luftmengenmesser

10D Stift


10E Ventile

Schrauben

4+1 Schrauben **PS02** (2,3 x 4 mm)

1+1 Schrauben **PS36** (2,3 x 3 mm)


Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.

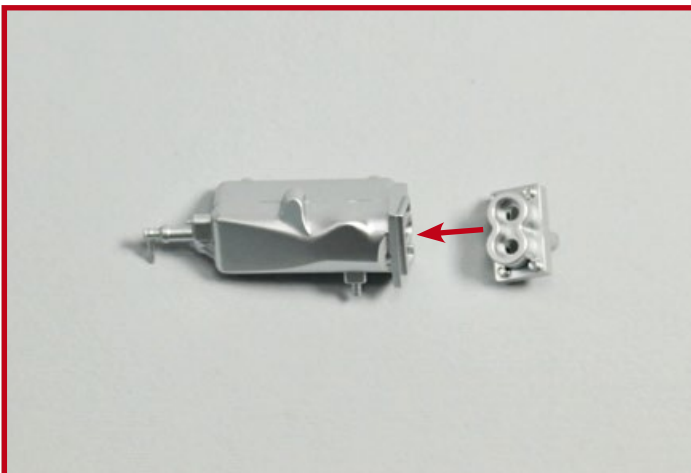


1 Setzen Sie den Luftmengenmesser **10C** auf den Luftfilterkasten **10A**.




2 Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie den Luftmengenmesser **10C** korrekt an dem Luftfilterkasten **10A** befestigt haben.

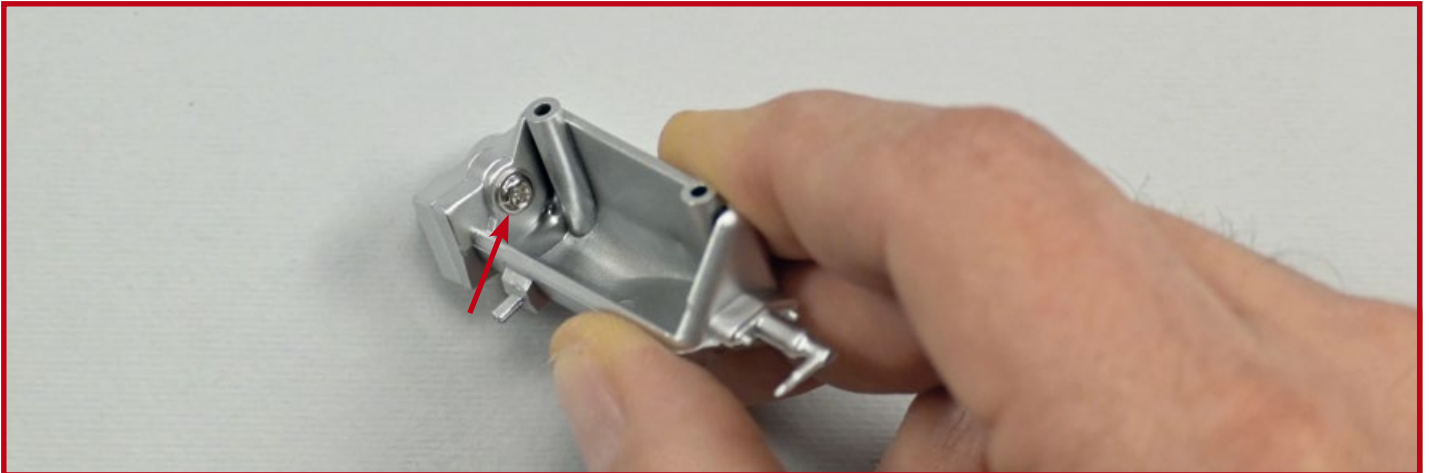

3 Ziehen Sie eine Schraube **PS36** im gezeigten Loch fest, um die Teile zu fixieren.

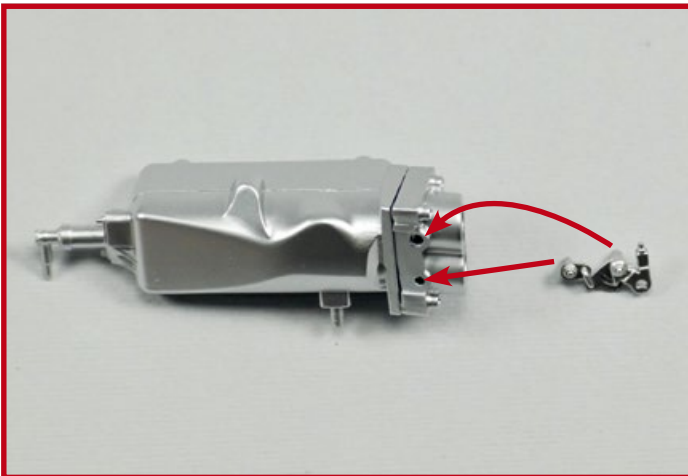

4 Setzen Sie die Ventile **10E** wie gezeigt auf der Oberseite des Luftmengenmessers **10C** ein.

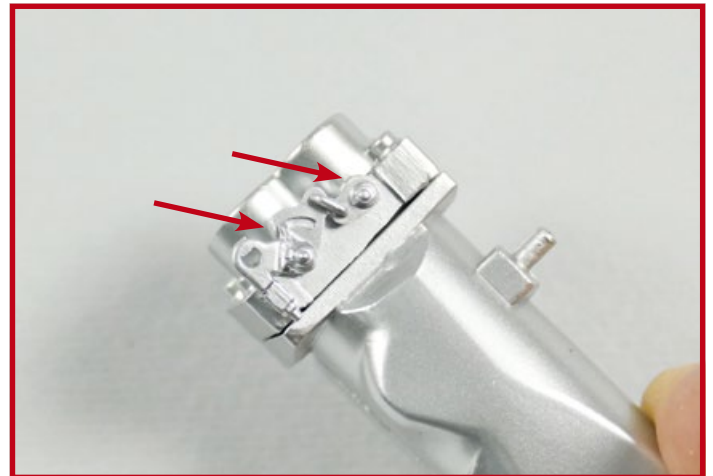


5 Prüfen Sie anhand des Fotos, dass die Ventile **10E** ausgerichtet sind wie abgebildet.




6 Stecken Sie den Stift **10D** in die Aufnahme an den Ventilen **10E**, auf die der Pfeil weist.




7 Das Foto zeigt den korrekt platzierten Stift **10D**.

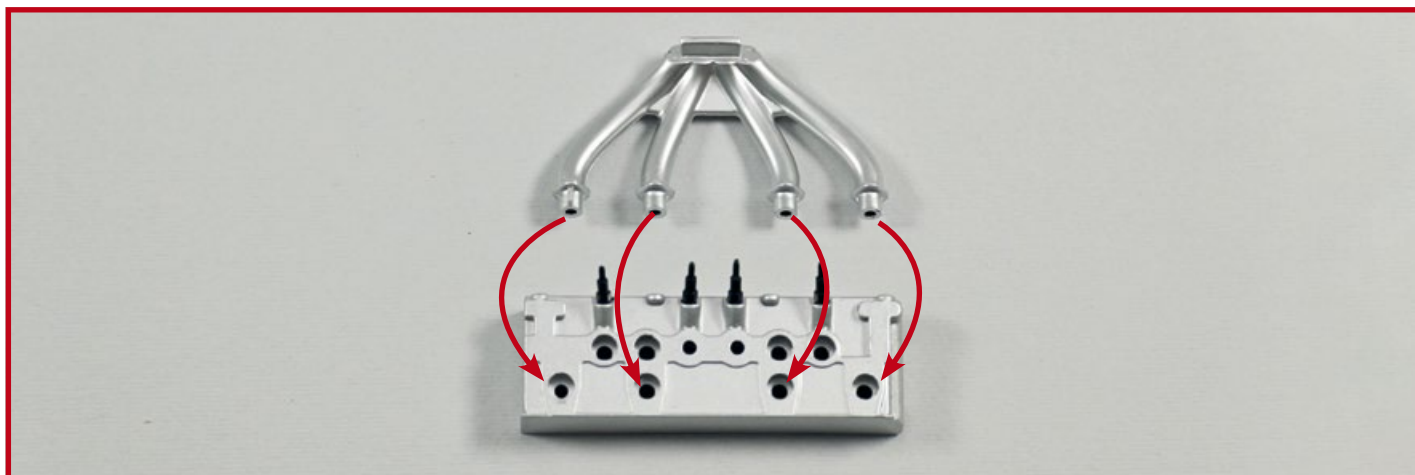

8 Nehmen Sie die hintere Hälfte des Zylinderkopfs zur Hand, an der Sie in Ausgabe 9 gearbeitet haben. Stecken Sie den Fächerkrümmer **10B** in die gezeigten Öffnungen am Zylinderkopf **9A**.

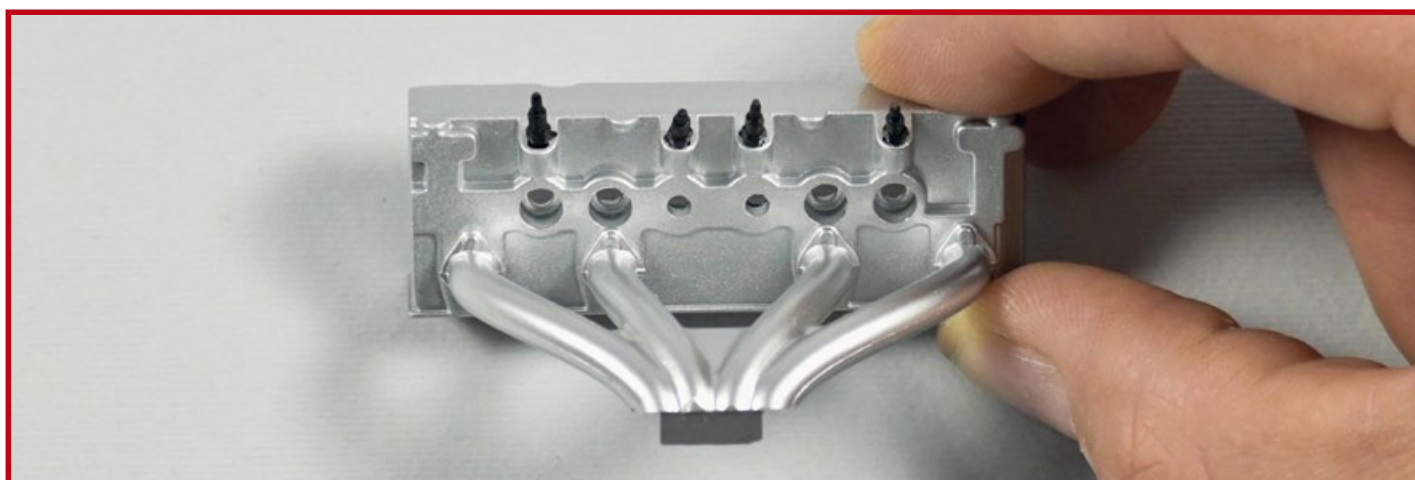

9 Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie den Fächerkrümmer **10B** korrekt an der hinteren Hälfte des Zylinderkopfs **9A** befestigt haben.

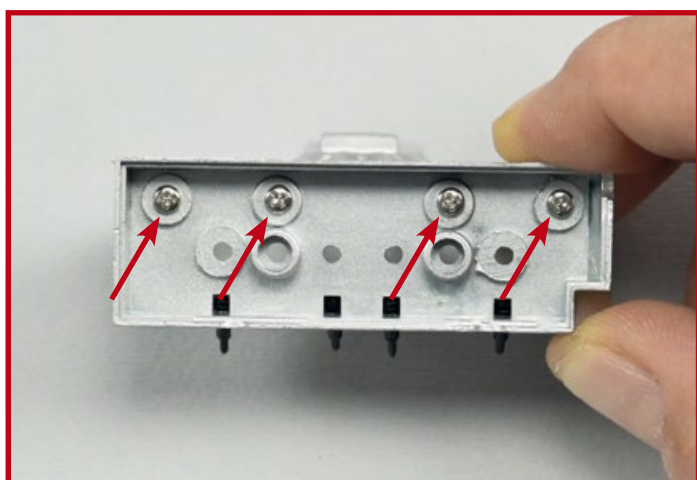

10 Drehen Sie den Zylinderkopf um und ziehen Sie vier Schrauben **PS02** in den Löchern fest, auf die die Pfeile weisen.



BAUERGBNIS: So sehen die hintere Hälfte des Zylinderkopfs und der Luftfilterkasten am Ende dieser Bauphase aus.