
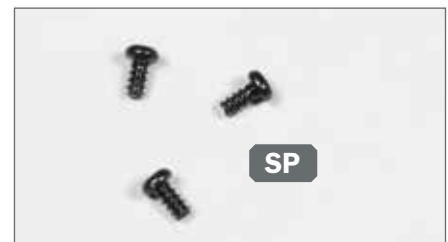


DIE HAUPTPLATINE

Die Hauptplatine wird mit zwei Schrauben an der Halteplatte befestigt.

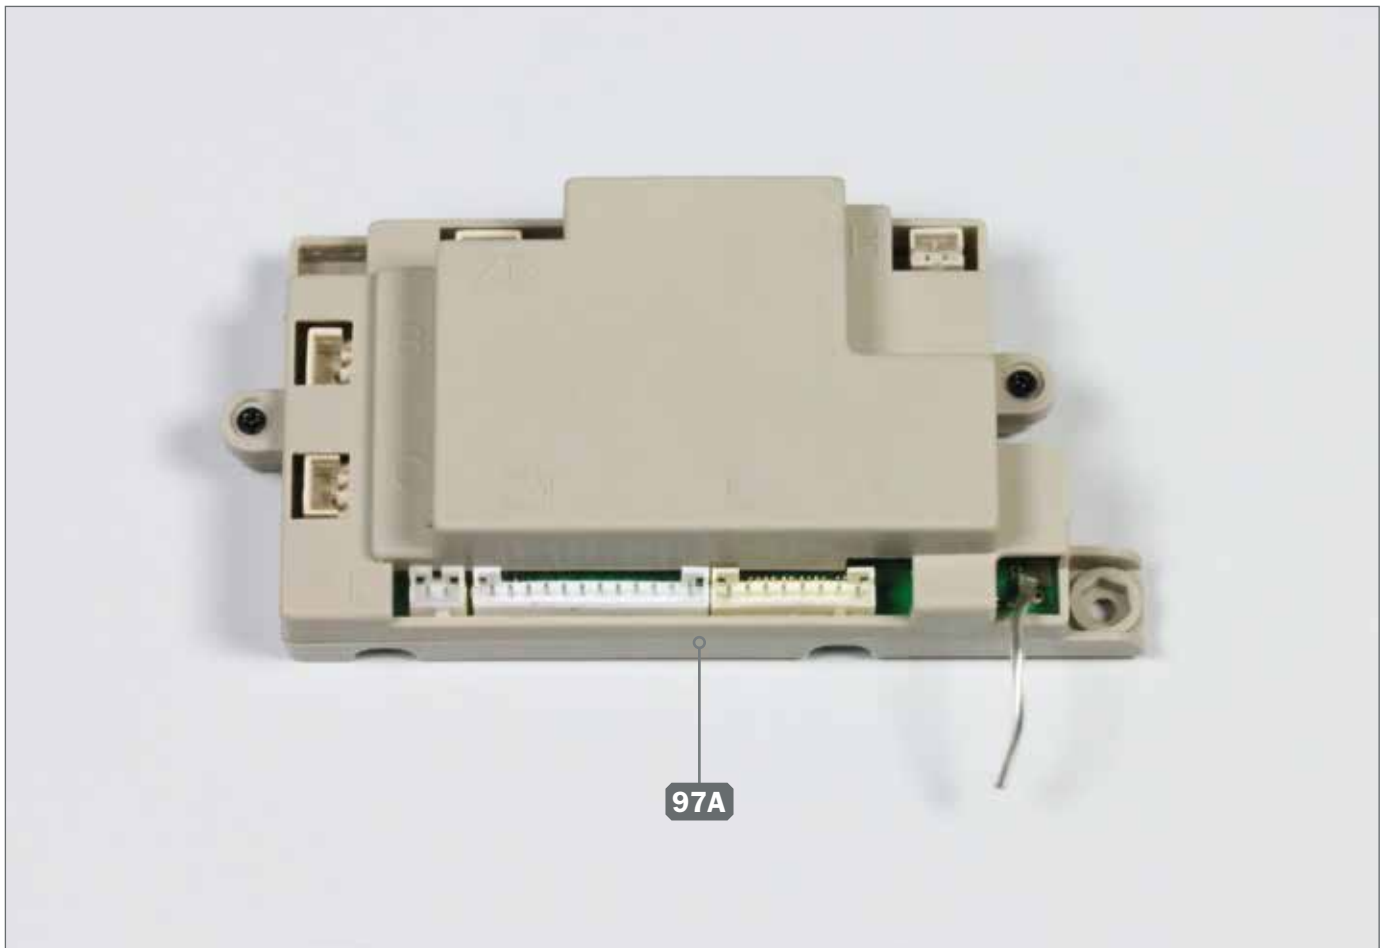


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
97A	Hauptplatine	–


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
SP	2+1	2,6 × 5 mm

SCHRITT 1 ► Befestigen der Hauptplatine

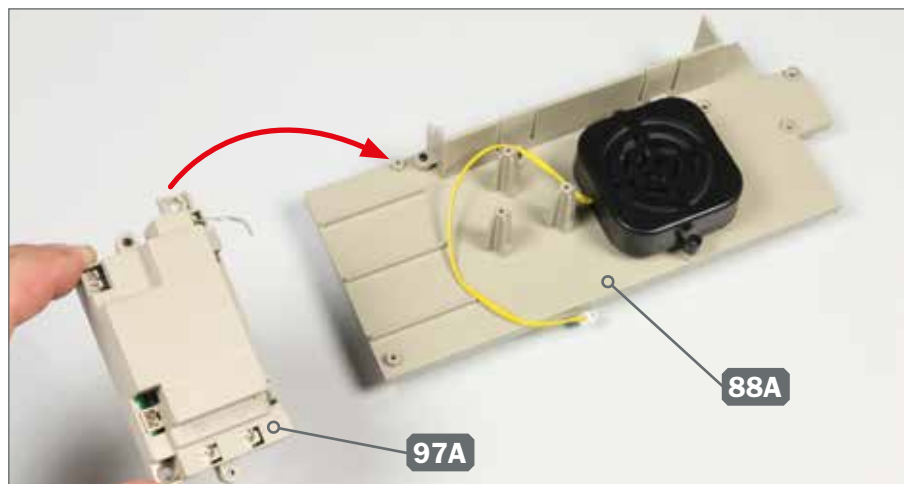

- 1** ► Legen Sie die Halteplatte 88A auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie abgebildet. Nehmen Sie die Hauptplatine 97A und setzen Sie sie auf die Halteplatte, wie durch den Pfeil angedeutet.

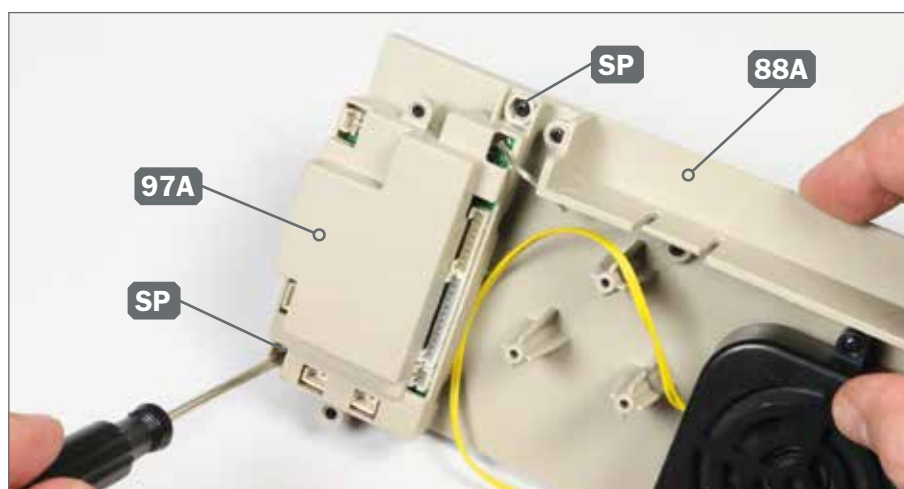

- 2** ► Befestigen Sie die Hauptplatine 97A an der Halteplatte 88A, indem Sie zwei Schrauben SP in die entsprechenden Aufnahmen der Halteplatte eindrehen.

DAS BAUERGBNIS



- Die Hauptplatine ist an der Halteplatte befestigt.