


DAS BELÜFTUNGSSYSTEM

In dieser Ausgabe beginnt die Montage des Belüftungssystems.

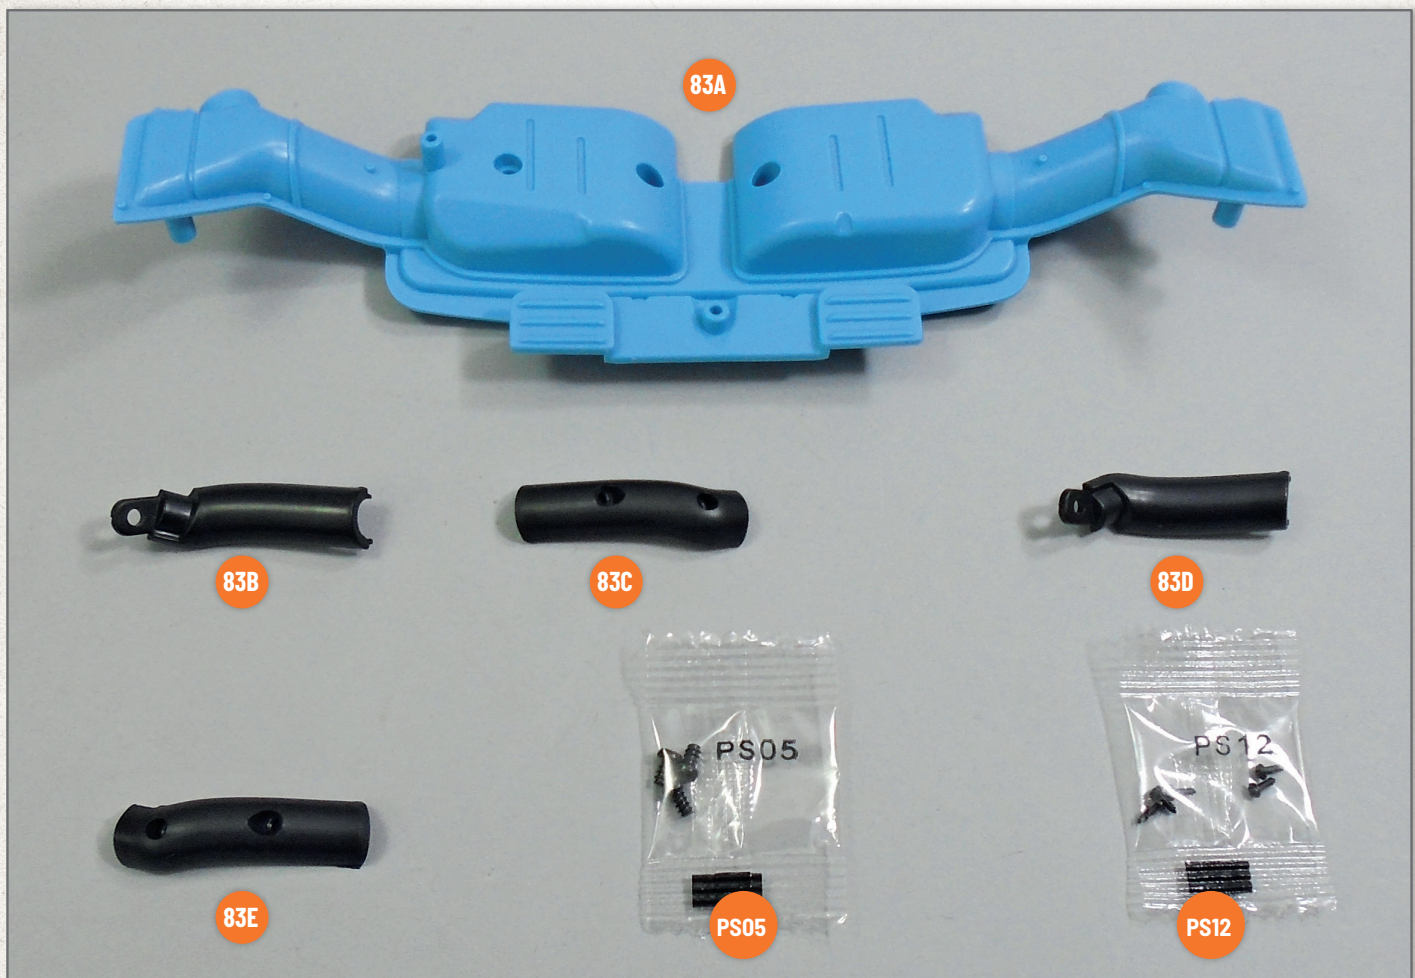


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 83A** Hauptkomponente des Belüftungssystems
- 83B** Vorderseite des rechten Rohrs
- 83C** Rückseite des rechten Rohrs
- 83D** Vorderseite des linken Rohrs
- 83E** Rückseite des linken Rohrs


- PS05** drei Schrauben (2,3 x 4 mm)
- PS12** fünf Schrauben (1,2 x 4 mm)

1

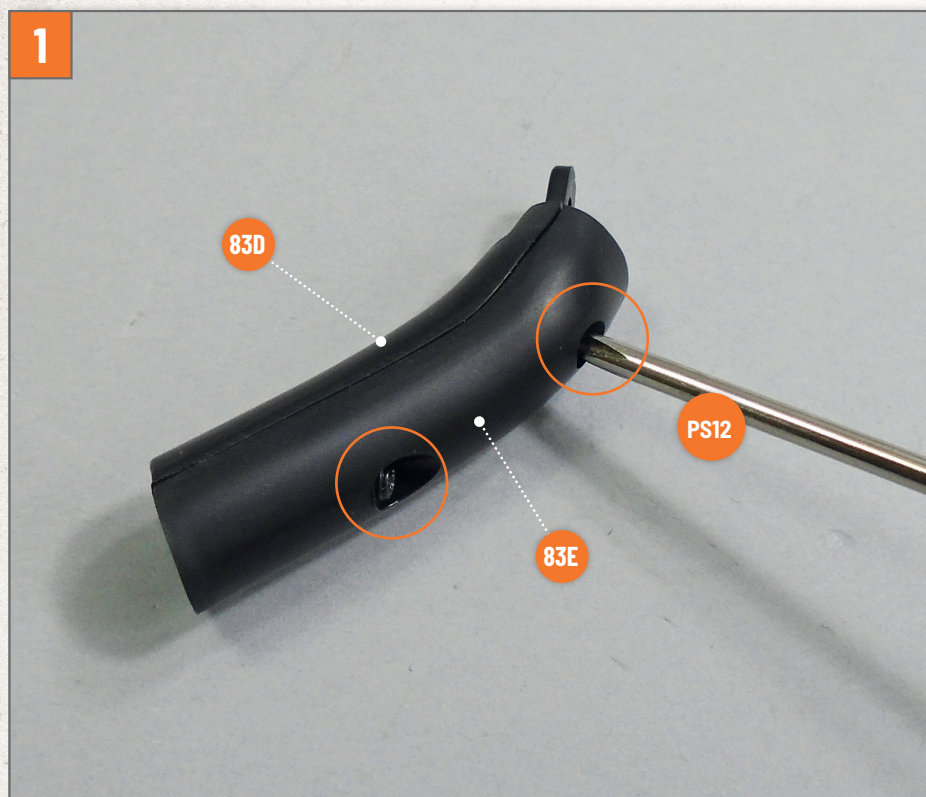


Verbinden Sie die Vorderseite des linken Rohrs **83D** mit seiner Rückseite **83E** (beide sind mit „L“ gekennzeichnet). Befestigen Sie die beiden Teile mit zwei Schrauben **PS12** in den auf dem Foto markierten Löchern.

2

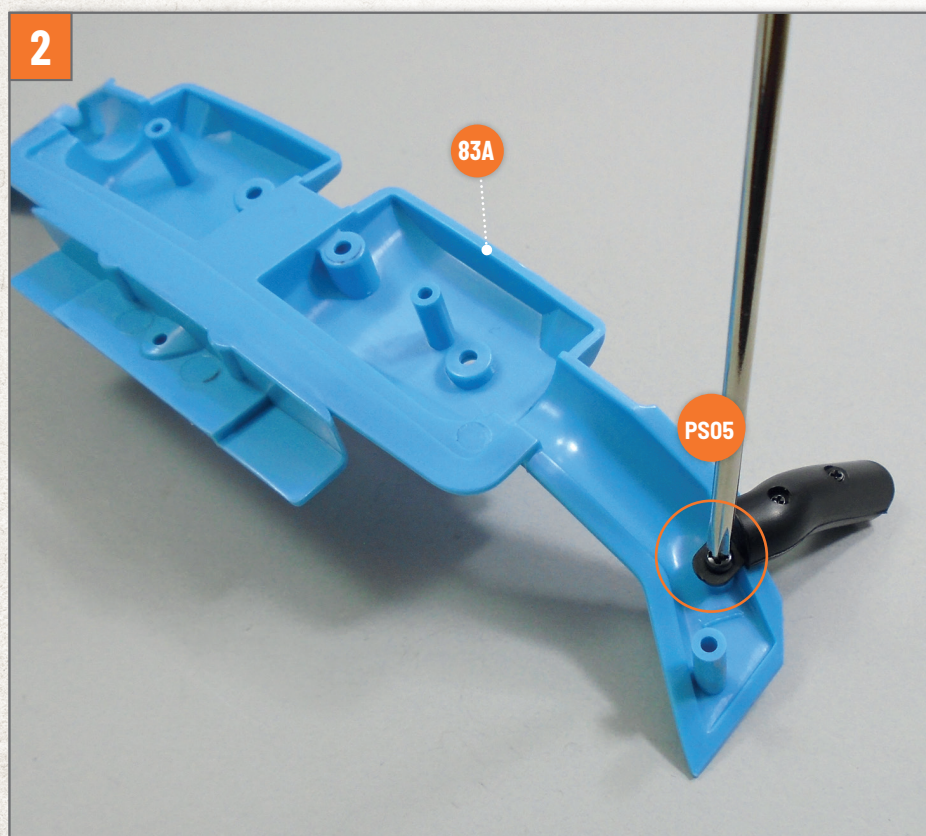


Setzen Sie die Öse des linken Rohrs auf den entsprechenden Bohrzapfen an der Innenseite der Hauptkomponente **83A** und richten Sie die Teile wie im Bild gezeigt aus. Befestigen Sie das Bauteil mit einer Schraube **PS05**.

3

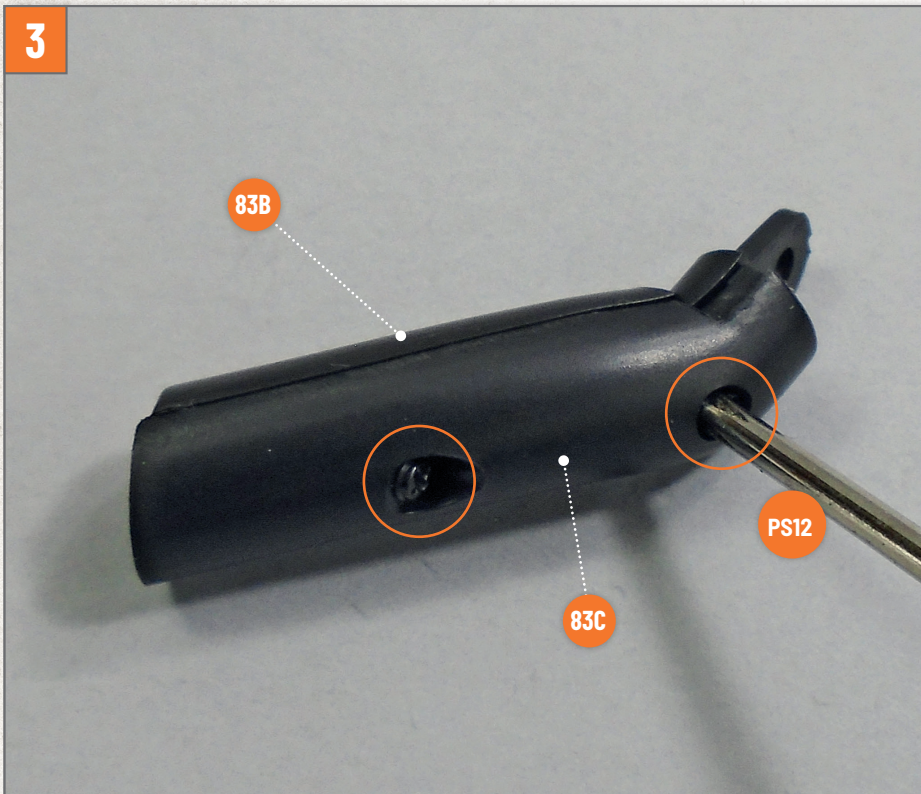

Verbinden Sie die Vorderseite des rechten Rohrs **83B** mit seiner Rückseite **83C** (beide sind mit „R“ gekennzeichnet). Befestigen Sie die beiden Teile mit zwei Schrauben **PS12**.

4

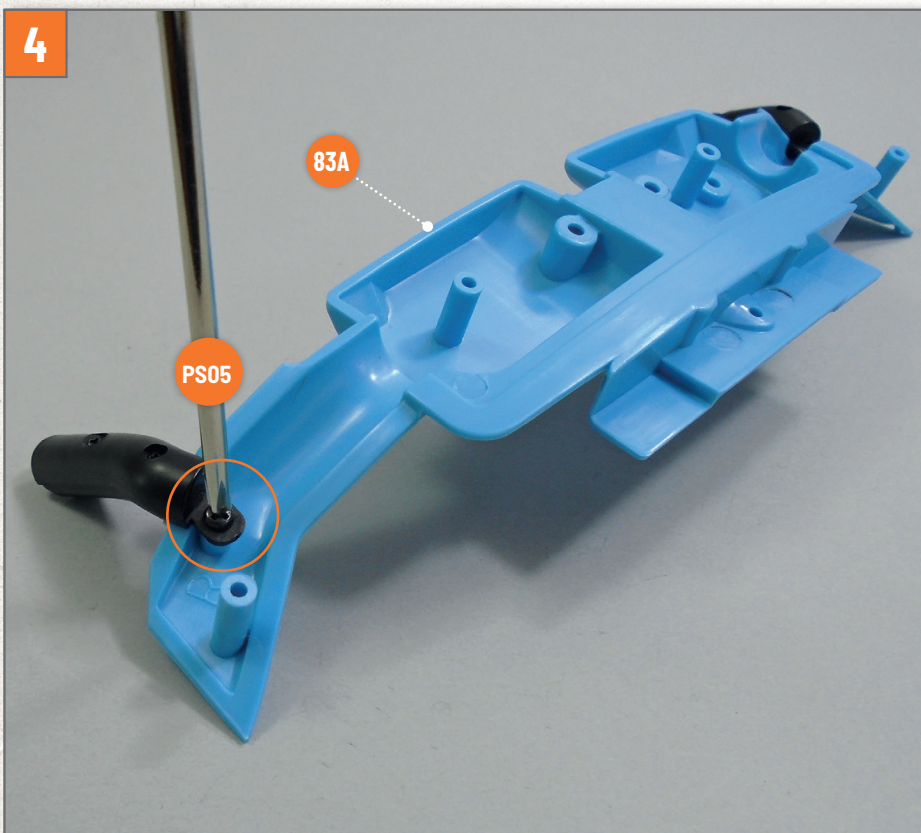

Setzen Sie die Öse des rechten Rohrs auf den entsprechenden Bohrzapfen an der Innenseite der Hauptkomponente **83A** und richten Sie die Teile wie im Bild gezeigt aus. Befestigen Sie die Komponenten mit einer Schraube **PS05** wie auf dem Foto.