

DIE HANDBREMSE

In dieser Ausgabe wird die Montage des Belüftungssystems fortgesetzt und die ersten Komponenten der Handbremse eingebaut.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 84A** Anschlussstück des Belüftungssystems
- 84B** Handbremshebel
- 84C** Halterung
- 84D** Sicherungskasten

- PS05** fünf Schrauben (2,3 x 4 mm)
- PS12** drei Schrauben (1,2 x 4 mm)

1

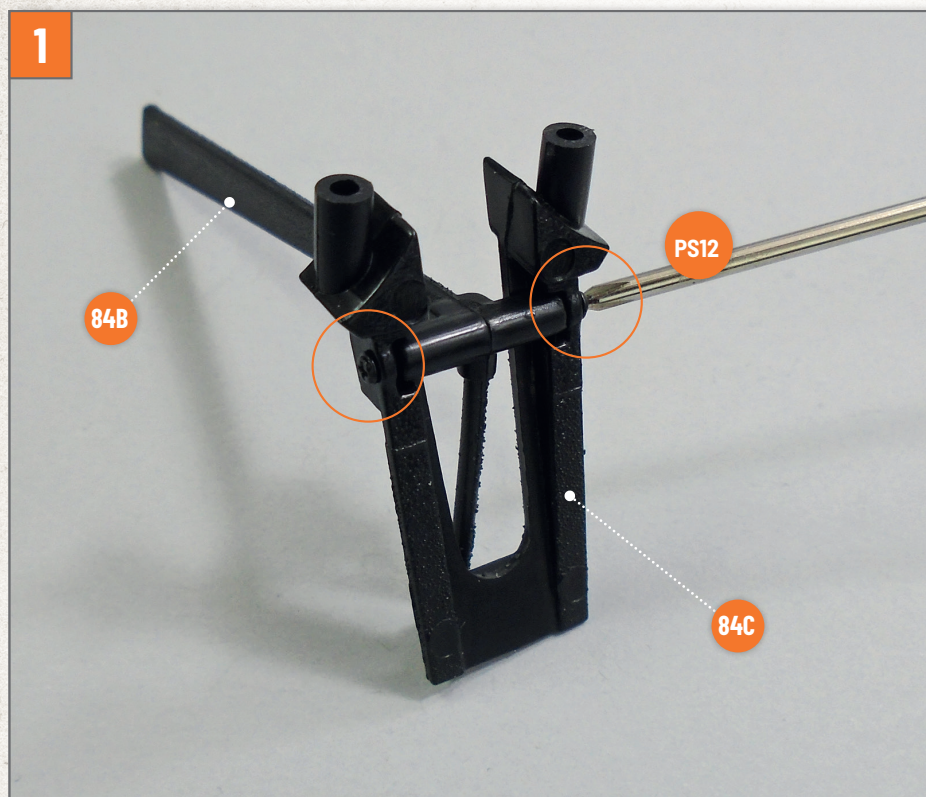


Befestigen Sie den Handbremshebel **84B** an der Halterung **84C**. Richten Sie die Komponenten wie abgebildet aus und achten Sie darauf, dass die Löcher des Hebels mit den Schlitten in der Halterung übereinstimmen. Fixieren Sie die Teile mit zwei Schrauben **PS12**.

2




Nehmen Sie die Hauptkomponente des Belüftungssystems, die Sie in Bauphase 83 montiert haben, zur Hand. Montieren Sie den Sicherungskasten **84D** an der abgebildeten Stelle außen an der Hauptkomponente **83A**.

3

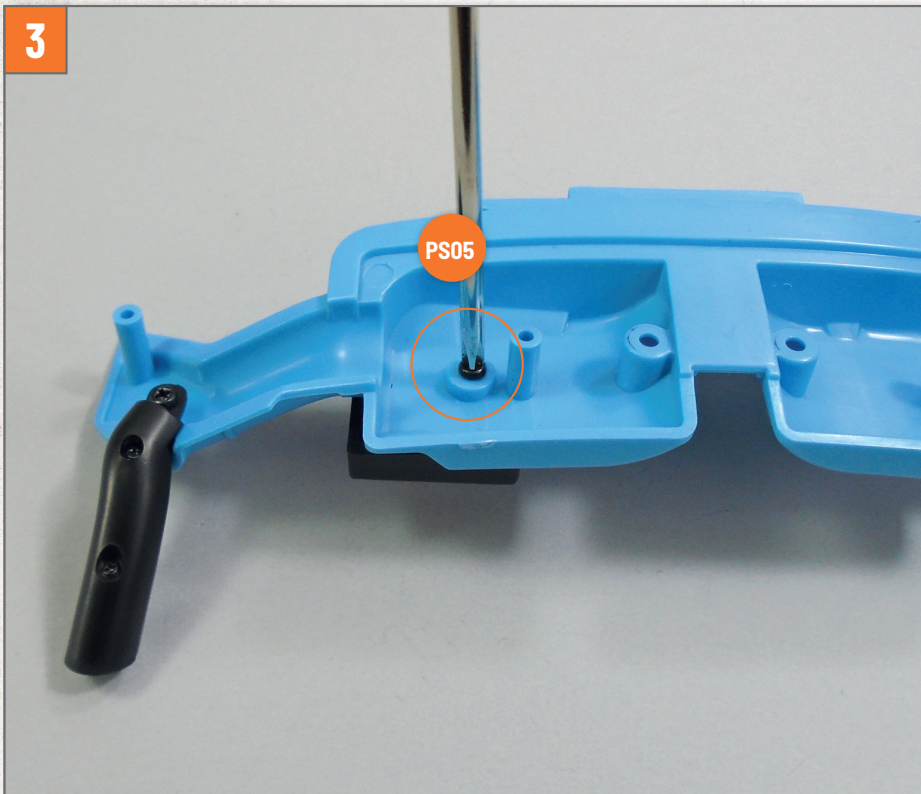


Drehen Sie die Hauptkomponente des Belüftungssystems um und ziehen Sie eine Schraube **PS05** in der im Foto gezeigten Öffnung fest, um die Teile zu fixieren.

4

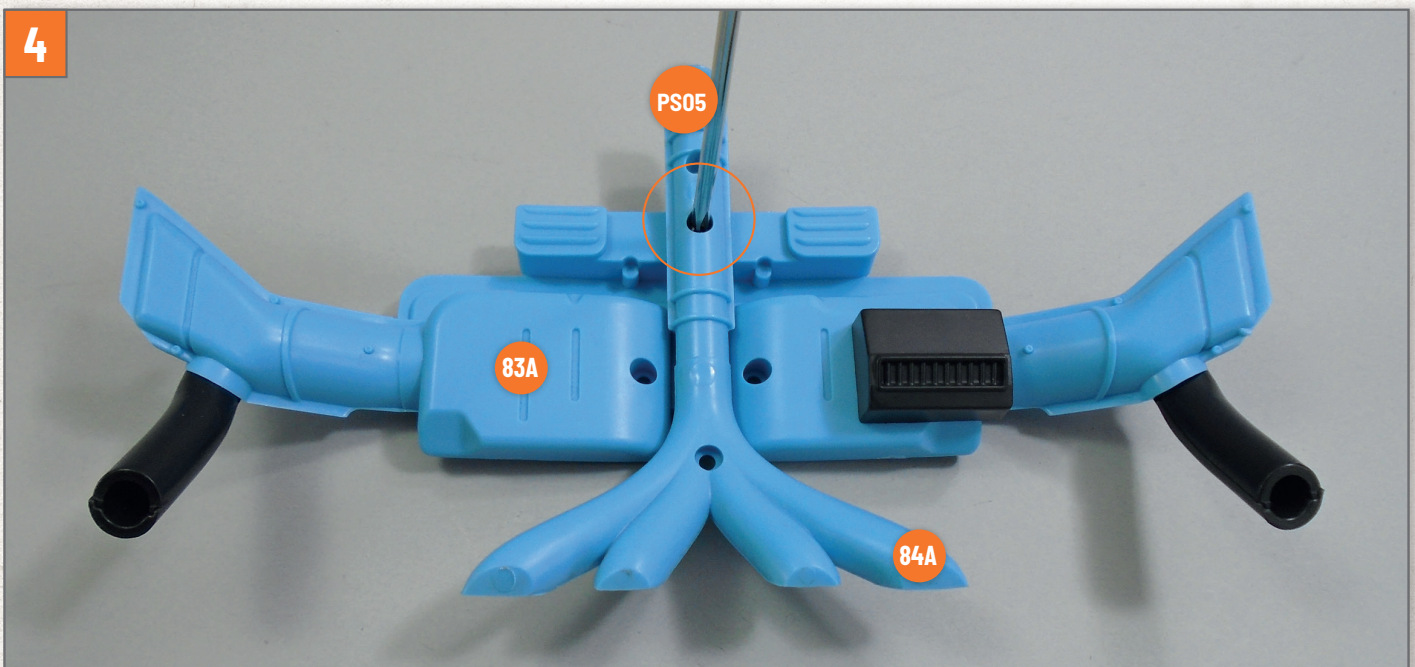


Drehen Sie die Hauptkomponente des Belüftungssystems erneut um und setzen Sie das Anschlussstück des Belüftungssystems **84A** in die dafür vorgesehene Aussparung in der Mitte der Außenfläche ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Teile wie auf dem Foto. Fixieren Sie die Komponenten anschließend mit einer Schraube **PS05**.

5

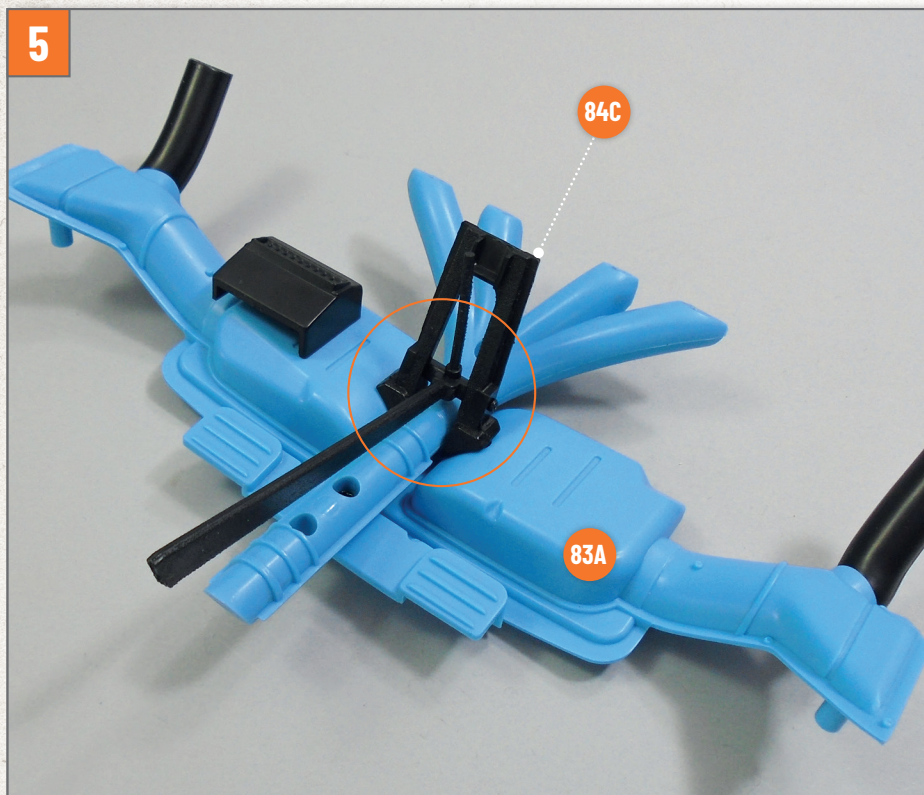

Setzen Sie die beiden Stifte der Halterung **84C** in die entsprechenden Löcher der Hauptkomponente **83A** des Belüftungssystems ein und richten Sie die Teile wie im Foto gezeigt aus.

6

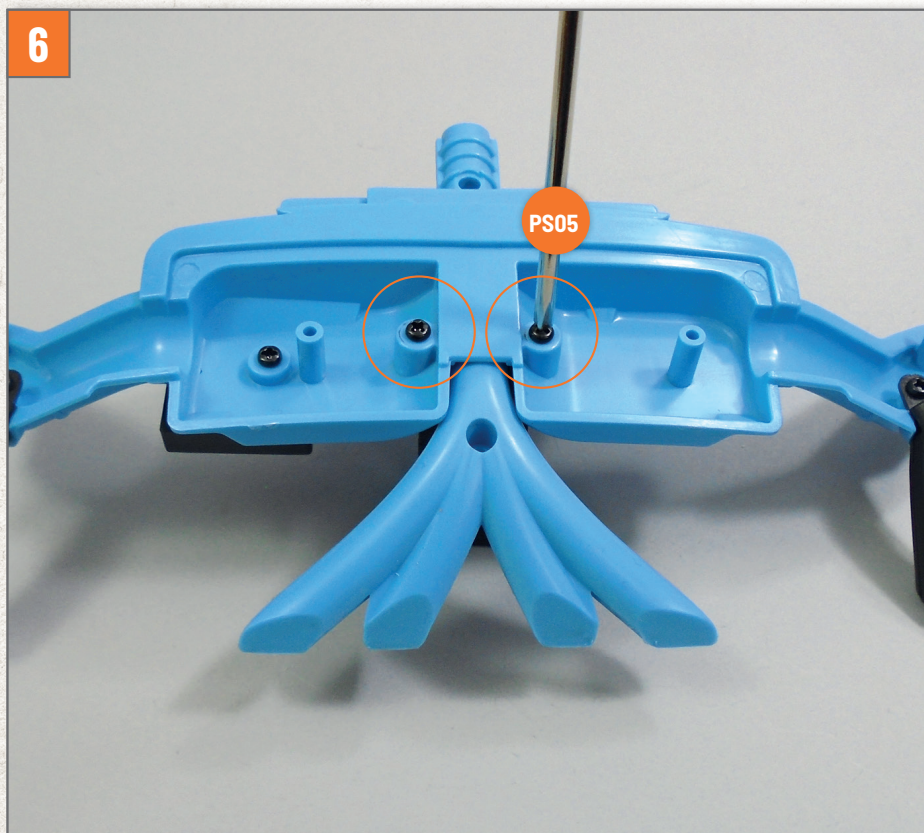

Drehen Sie die Hauptkomponente des Belüftungssystems um und ziehen Sie die beiden Schrauben **PS05** in den im Foto markierten Löchern fest, um die Teile aneinander zu befestigen.