

IVECO

TurboStar

190-48



109-112




hachette

109 - Spriegelpfosten und Verbindungsstücke des Spriegelgestells des Sattelauflegers

109A



109B

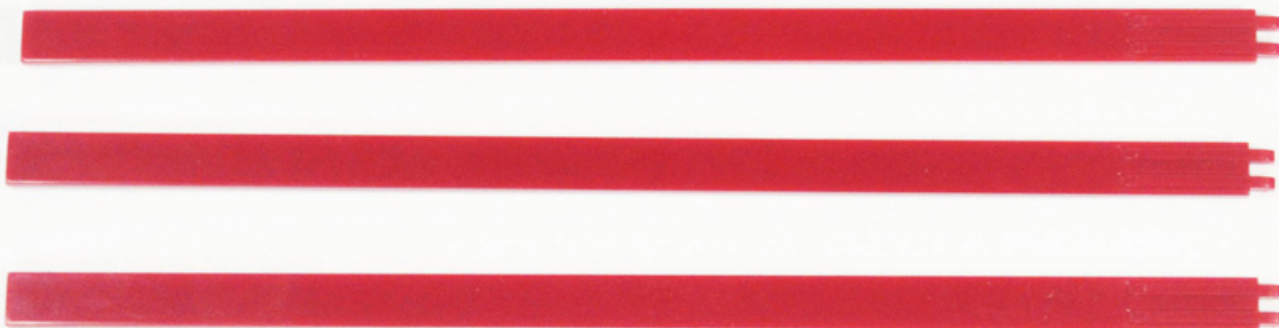

PS37



Bauteile

109A Obere Verbindungsstücke (x3)

109B Spriegelpfosten der rechten Seite des Sattelauflegers (x3)

Schrauben

PS37 dreizehn Schrauben (2,3x4 mm)



1 Bringen Sie die drei Verbindungsstücke an den oberen Enden der Spiegelpfosten an, wie gezeigt.



2 Befestigen Sie die Teile mit sechs Schrauben PS37 (zwei pro Verbindungsstück).



3 Nehmen Sie den in Bauphase 108 montierten Sattelaufleger zur Hand. Verbinden Sie einen der Spriegelpfosten mit einer T-Halterung an der rechten Seite des Sattelauflegers.



4 Stellen Sie sicher, dass die Bohrungen von Spriegelpfosten und T-Halterung fluchten, und befestigen Sie den Pfosten mit zwei Schrauben PS37.

5




5 Verbinden Sie einen weiteren Spriegelpfosten mit einer anderen T-Halterung an der rechten Seite des Sattelauflegers und befestigen Sie ihn mit zwei Schrauben PS37.

6 Fixieren Sie den dritten Spriegelpfosten mit zwei Schrauben PS37 an der verbleibenden T-Halterung an der rechten Seite des Sattelauflegers.

6



110 - Bauteile des mittleren Längsträgers des Spriegelgestells des Sattelauflegers

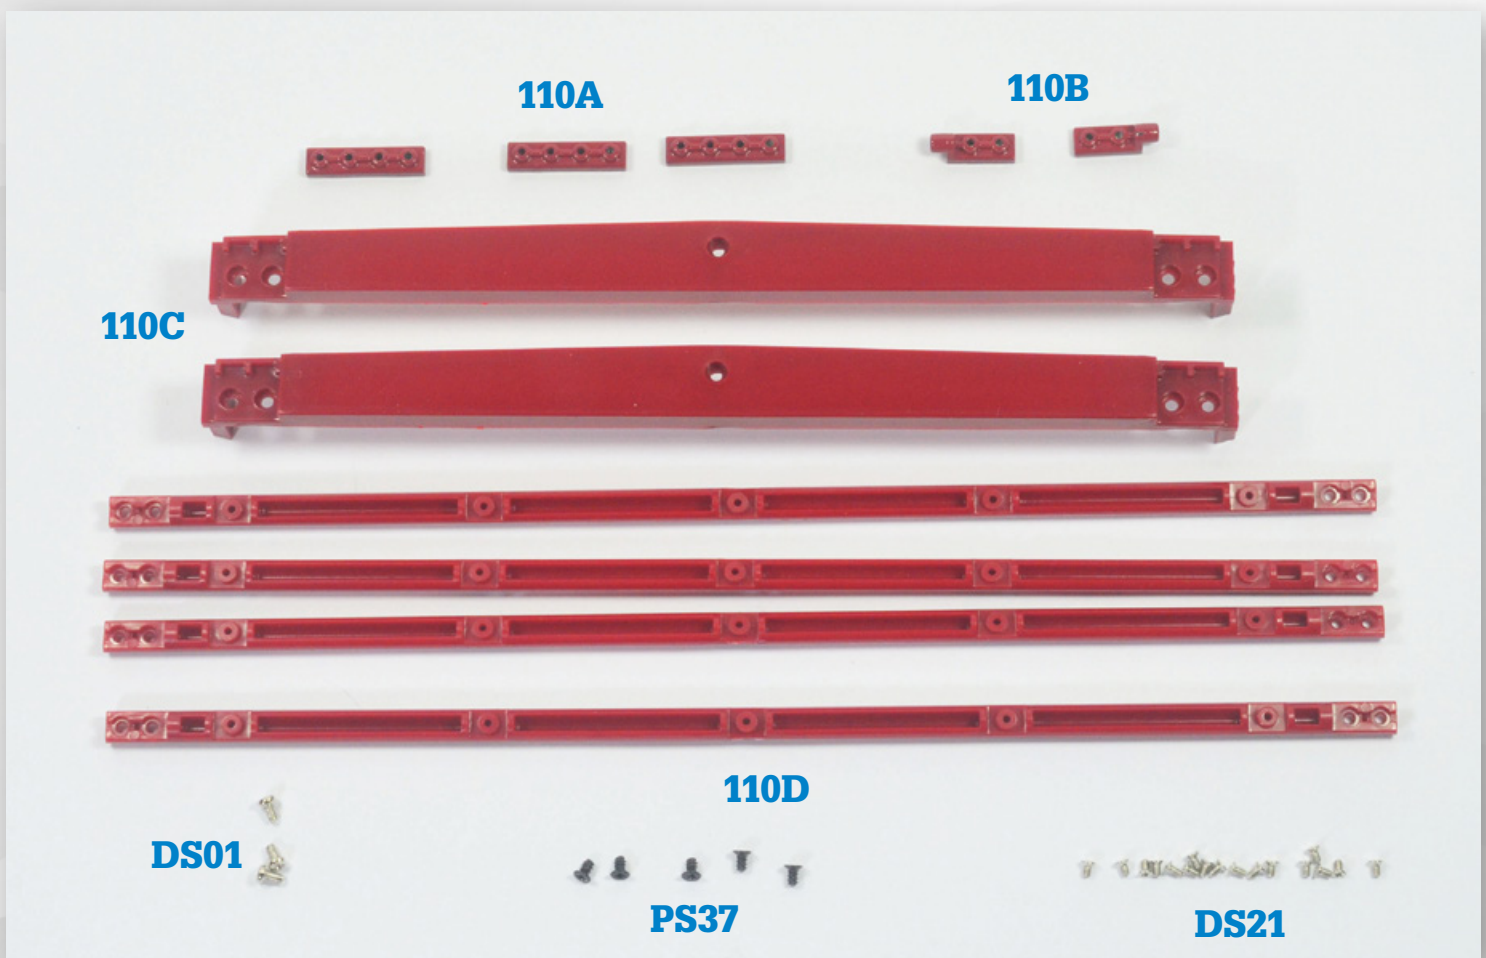

Bauteile

- 110A** Verbindungsstücke des inneren Längsträgers (x3)
- 110B** Verbindungsstücke des äußeren Längsträgers (x2)
- 110C** Äußere Querstreben (x2)
- 110D** Bauteile des mittleren Längsträgers (x4)

Schrauben

- DS01** drei Schrauben (2,3x4 mm)
- PS37** fünf Schrauben (2,3x4 mm)
- DS21** siebzehn Schrauben (1,8x3 mm)

1



1 Bringen Sie ein inneres Verbindungsstück am Ende eines Bauteils des mittleren Längsträgers an, wie gezeigt. Fixieren Sie das innere Verbindungsstück mit zwei Schrauben DS21.




2



2 Bringen Sie ein äußeres Verbindungsstück am gegenüberliegenden Ende des Längsträger-Bauteils an und fixieren Sie es mit zwei Schrauben DS21.

3

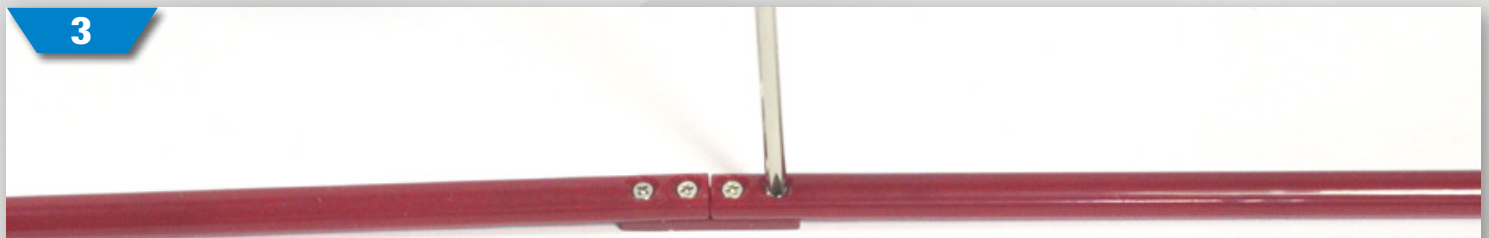

3 Setzen Sie ein Ende eines weiteren Bauteils des mittleren Längsträgers auf das in Schritt 1 montierte innere Verbindungsstück auf. Befestigen Sie es mit zwei Schrauben DS21.

4



4 Bringen Sie ein weiteres inneres Verbindungsstück am freien Ende des zweiten Bauteils des mittleren Längsträgers an und ziehen Sie zwei Schrauben DS2I fest. Setzen Sie anschließend auf dieses innere Verbindungsstück ein weiteres Bauteil des mittleren Längsträgers auf und fixieren Sie auch dieses mit zwei Schrauben DS2I.

5



5 Bringen Sie das letzte innere Verbindungsstück am freien Ende des dritten Bauteils des mittleren Längsträgers an. Ziehen Sie zwei Schrauben DS2I fest, um es zu fixieren.

6




6 Setzen Sie das letzte Längsträger-Bauteil auf das dritte innere Verbindungsstück auf und fixieren Sie es mit zwei Schrauben DS21.

7



7 Bringen Sie das verbleibende äußere Verbindungsstück am freien Ende des vierten Längsträger-Bauteils an und befestigen Sie auch dieses mit zwei Schrauben DS21.


8

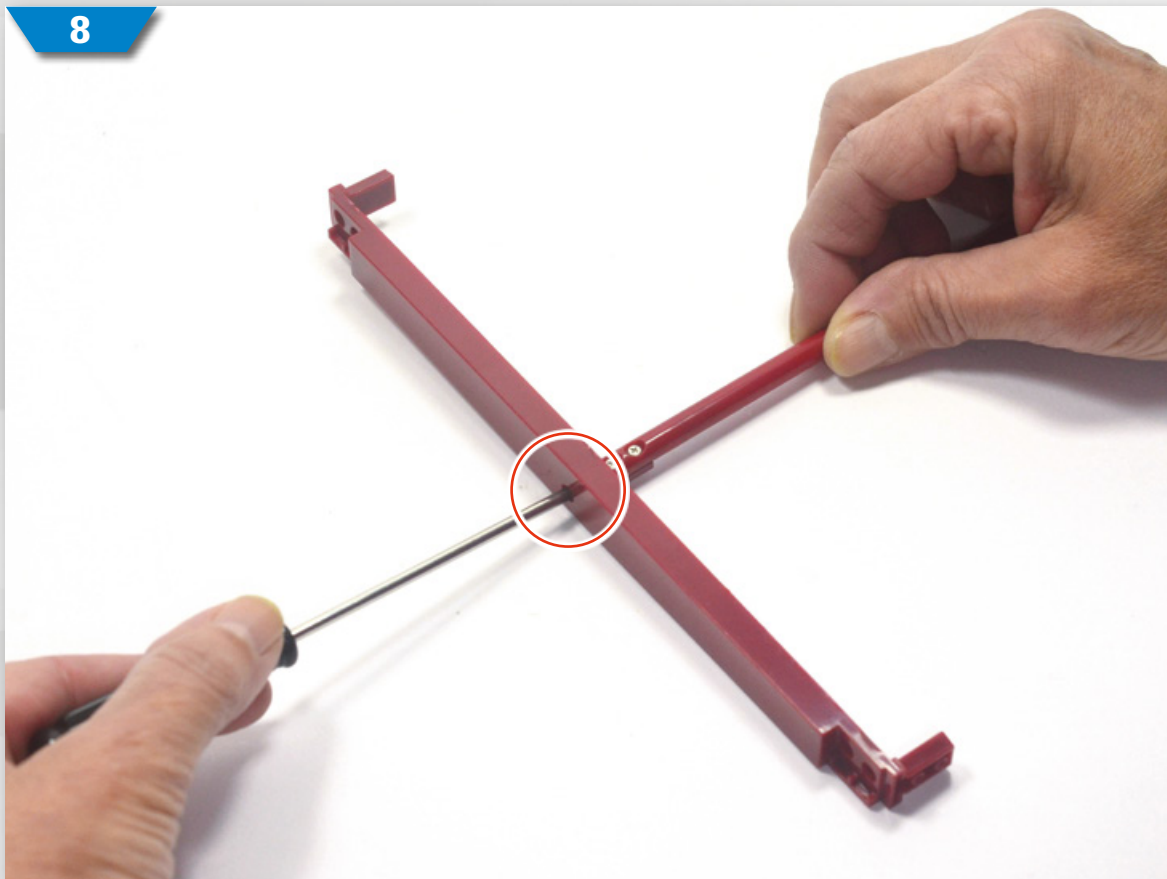

8 Führen Sie das Ende eines beliebigen äußeren Verbindungsstücks in die mittlere Bohrung einer der beiden äußeren Querstreben ein, wie gezeigt. Ziehen Sie eine Schraube DS01 fest, um es zu befestigen.

9 Führen Sie das Ende des verbleibenden äußeren Verbindungsstücks in die mittlere Bohrung der zweiten äußeren Querstrebe ein und fixieren Sie es mit einer Schraube DS01.

9

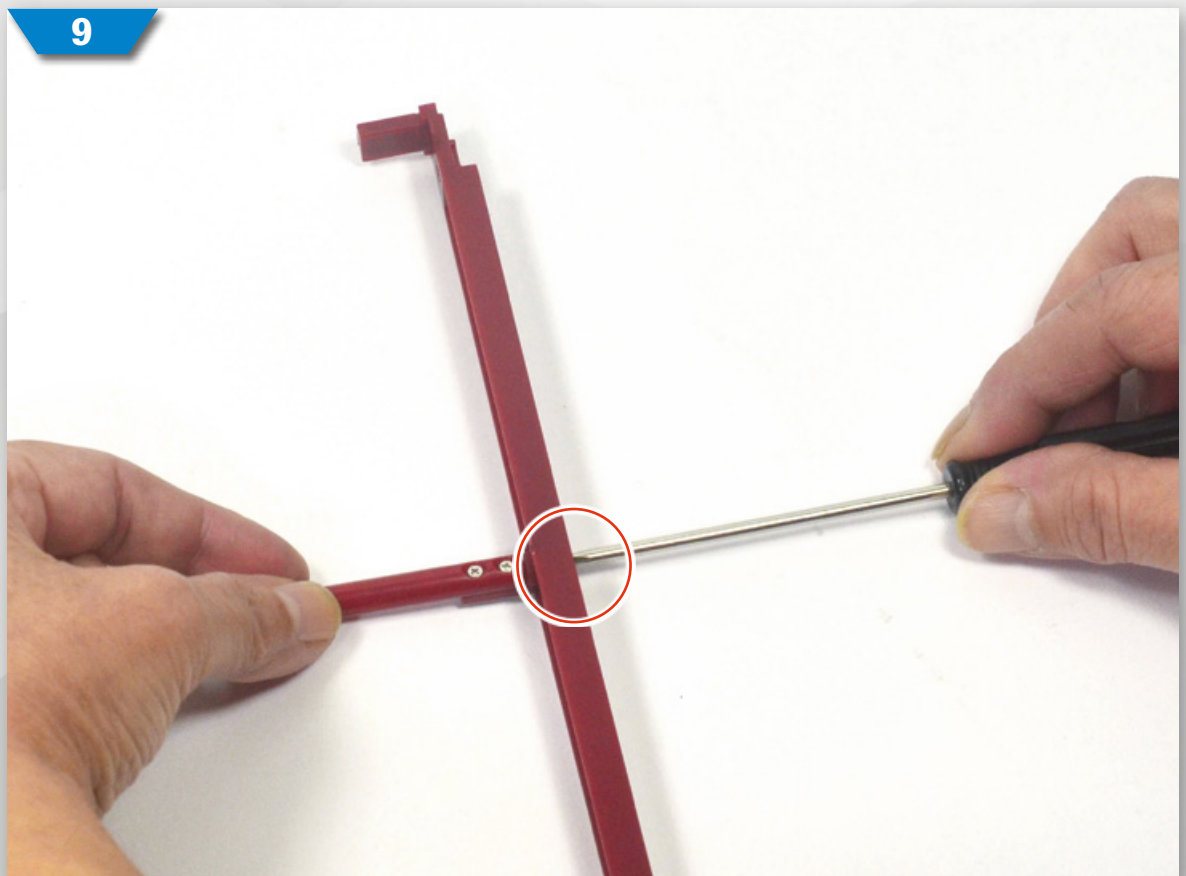

10




10 Nehmen Sie den in Bauphase 109 montierten Sattelaufleger zur Hand. Verbinden Sie die Enden einer äußeren Querstrebe (egal welche) mit den in Bauphase 101 montierten Vorderpfosten. Befestigen Sie die Querstrebe mit vier Schrauben PS37 (zwei je Pfosten).

11



11 So sieht der Sattelaufleger nach Abschluss dieser Bauphase aus. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf, um den mittleren Längsträger nicht zu beschädigen. Sie werden ihn in den nächsten Bauphasen am hinteren Ende des Sattelauflegers befestigen.

111 - Die oberen Längsträger der linken Seite des Spriegelgestells des Sattelauflegers

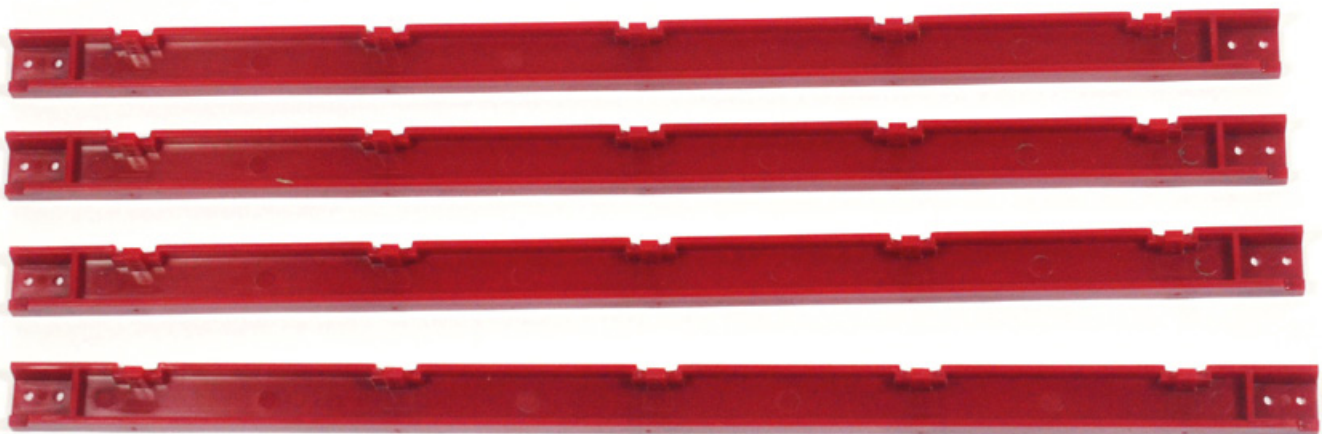

111A



DS21



PS32

Bauteile

111A Obere Längsträger der linken Seite des Spriegelgestells (x4)


Schrauben

DS21 dreizehn Schrauben (1,8x3 mm)

PS32 fünf Schrauben (1,8x4 mm)



1 Nehmen Sie den in Bauphase II0 montierten Sattelaufleger zur Hand. Arbeiten Sie an der linken Seite des Sattelauflegers und setzen Sie die Enden eines oberen Längsträgers auf die Lasche der vorderen äußeren Querstrebe und auf das Verbindungsstück des zweiten Spriegelpfostens auf.

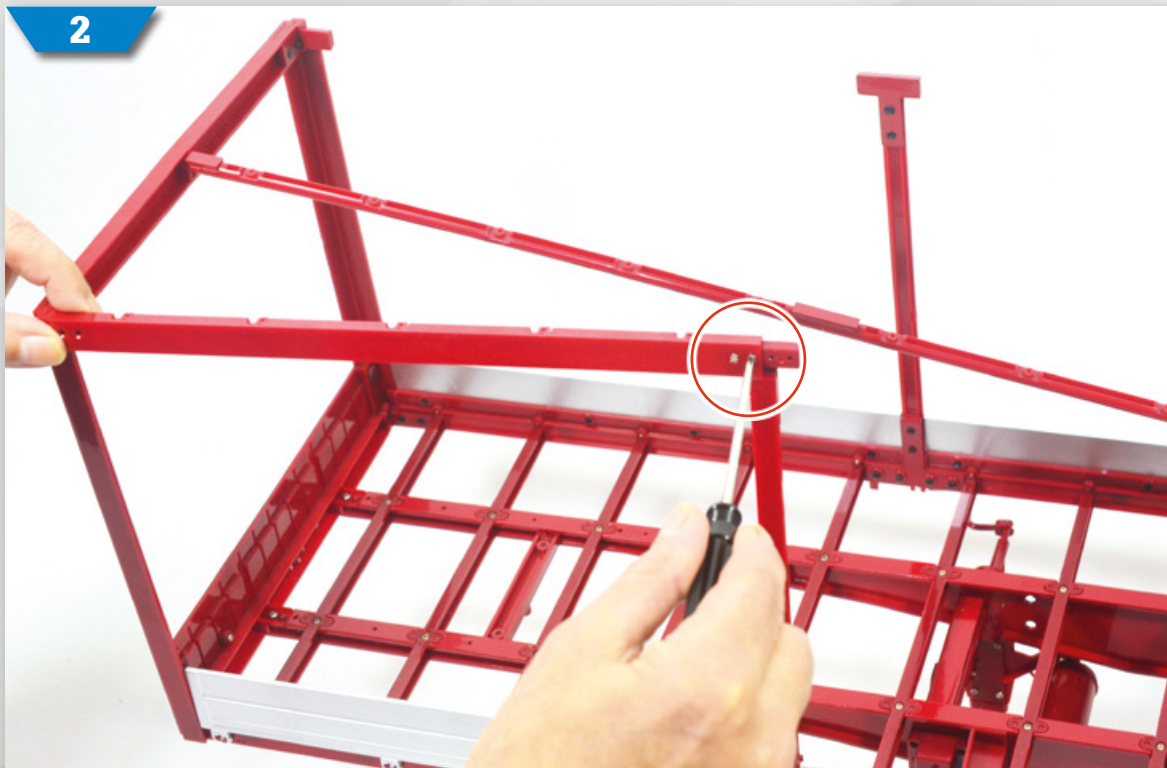

2 Befestigen Sie den oberen Längsträger mit zwei Schrauben DS21 am Verbindungsstück des Spriegelpfostens.

3



3 Setzen Sie die Enden eines weiteren oberen Längsträgers auf die Verbindungsstücke des zweiten und dritten Spiegelpfostens auf, wie gezeigt.

4



4 Befestigen Sie den Längsträger mit vier Schrauben DS21 (zwei pro Verbindungsstück).

5




5 Setzen Sie die Enden eines weiteren oberen Längsträgers auf die Verbindungsstücke des dritten und vierten Spriegelpostens auf, wie gezeigt.

6



6 Befestigen Sie auch diesen Längsträger mit vier Schrauben DS2I (zwei pro Verbindungsstück).

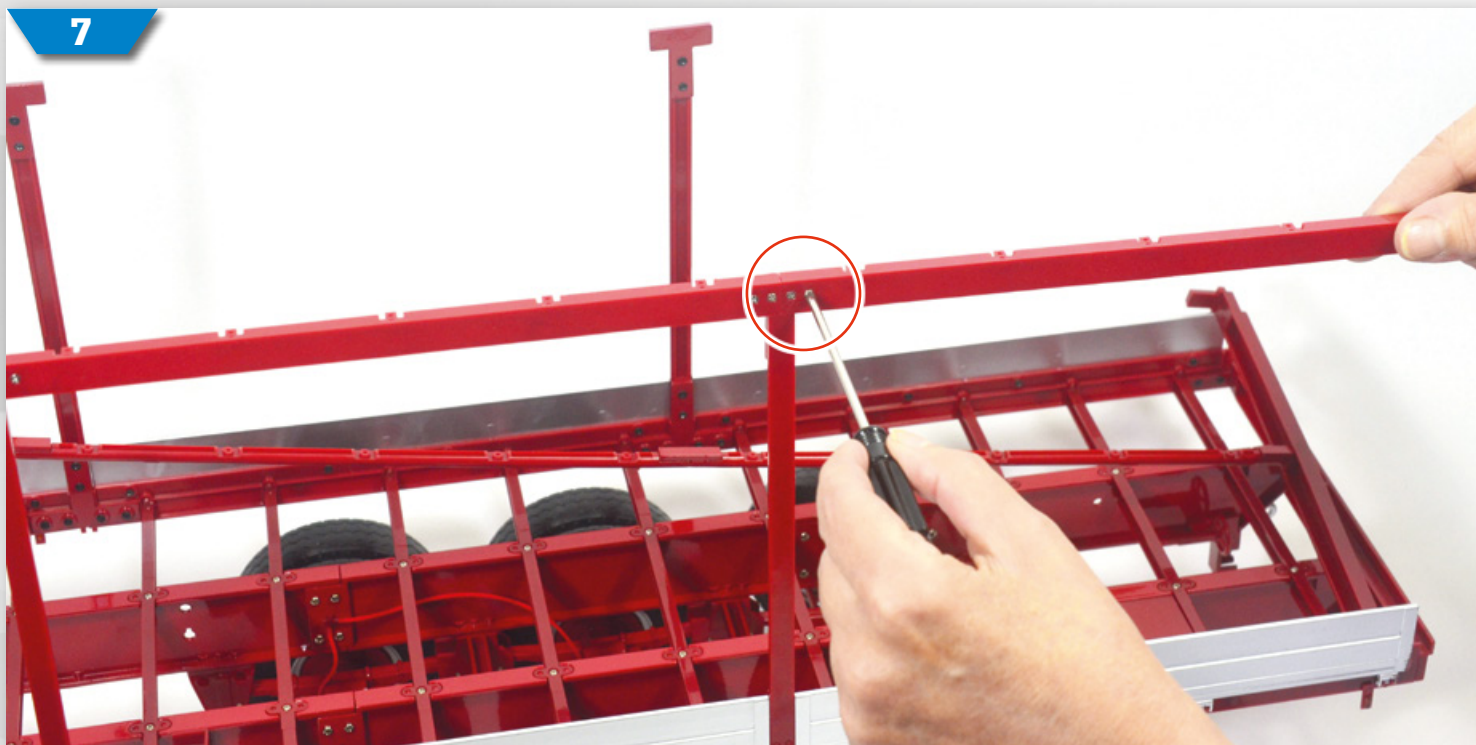

7 Setzen Sie ein Ende des verbleibenden oberen Längsträgers auf das obere Verbindungsstück des vierten Spriegelpostens auf, wie gezeigt. Befestigen Sie ihn mit zwei Schrauben DS21.



8 Führen Sie die hintere äußere Querstrebe zu dem freien Ende des vierten oberen Längsträgers, wie gezeigt.

9



9 Fixieren Sie die äußere Querstrebe mit zwei Schrauben PS32 am vierten oberen Längsträger.

10 Arbeiten Sie jetzt am vorderen Ende des Sattelauflegers weiter. Befestigen Sie den ersten oberen Längsträger mit zwei Schrauben PS32 an der vorderen äußeren Querstrebe.

10



112 - Die oberen Längsträger der rechten Seite des Spriegelgestells des Sattelauflegers



112A



DS21



PS32

Bauteile

112A Obere Längsträger der rechten Seite des Spriegelgestells (x4)

Schrauben

DS21 dreizehn Schrauben (1,8x3 mm)

PS32 fünf Schrauben (1,8x4 mm)





1 Nehmen Sie den in Bauphase III montierten Sattelaufleger zur Hand. Arbeiten Sie an der rechten Seite des Sattelauflegers und setzen Sie ein Ende eines oberen Längsträgers auf das obere Verbindungsstück, das sich am hintersten Spriegelpfosten befindet, wie gezeigt.



2 Befestigen Sie den oberen Längsträger mit zwei Schrauben DS21.




3 Setzen Sie die Enden eines weiteren oberen Längsträgers auf die Verbindungsstücke der zwei hintersten Spriegelpfosten auf, wie gezeigt.

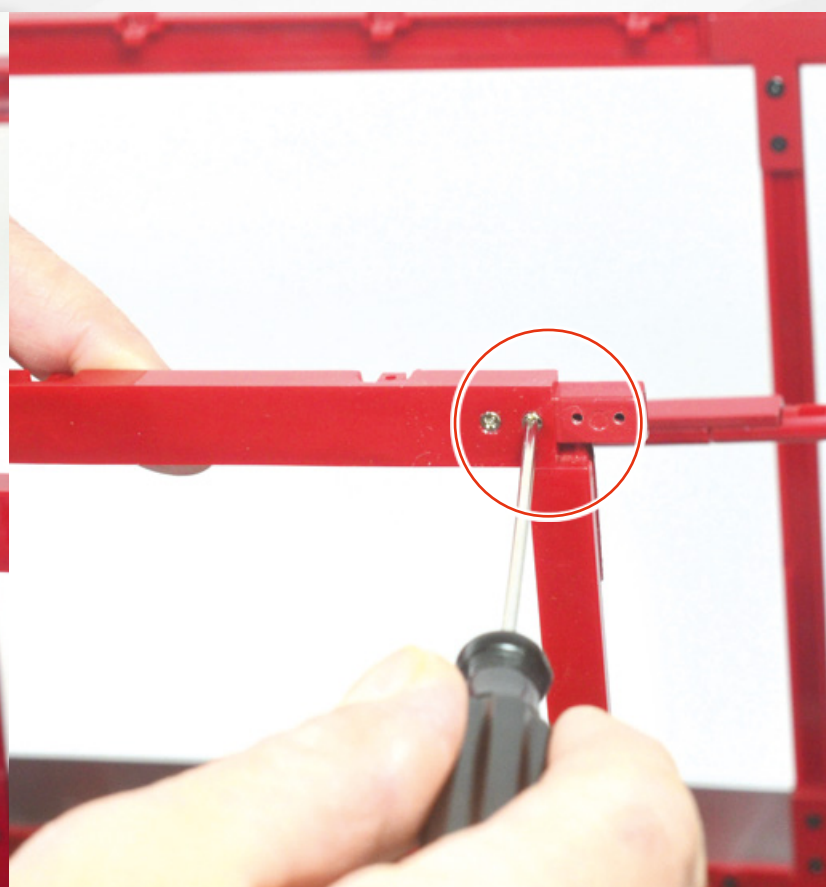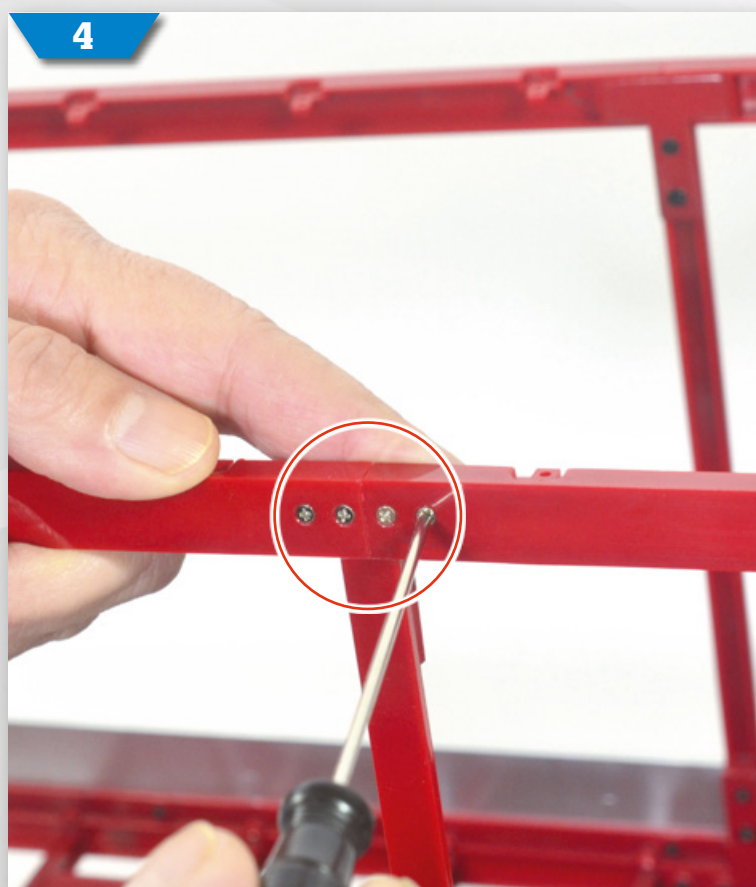

4 Fixieren Sie den oberen Längsträger mit vier Schrauben DS2I (zwei pro Verbindungsstück).



5 Setzen Sie die Enden eines weiteren oberen Längsträgers auf die folgenden freien Verbindungsstücke auf. Ziehen Sie zwei Schrauben DS2I wie gezeigt fest.

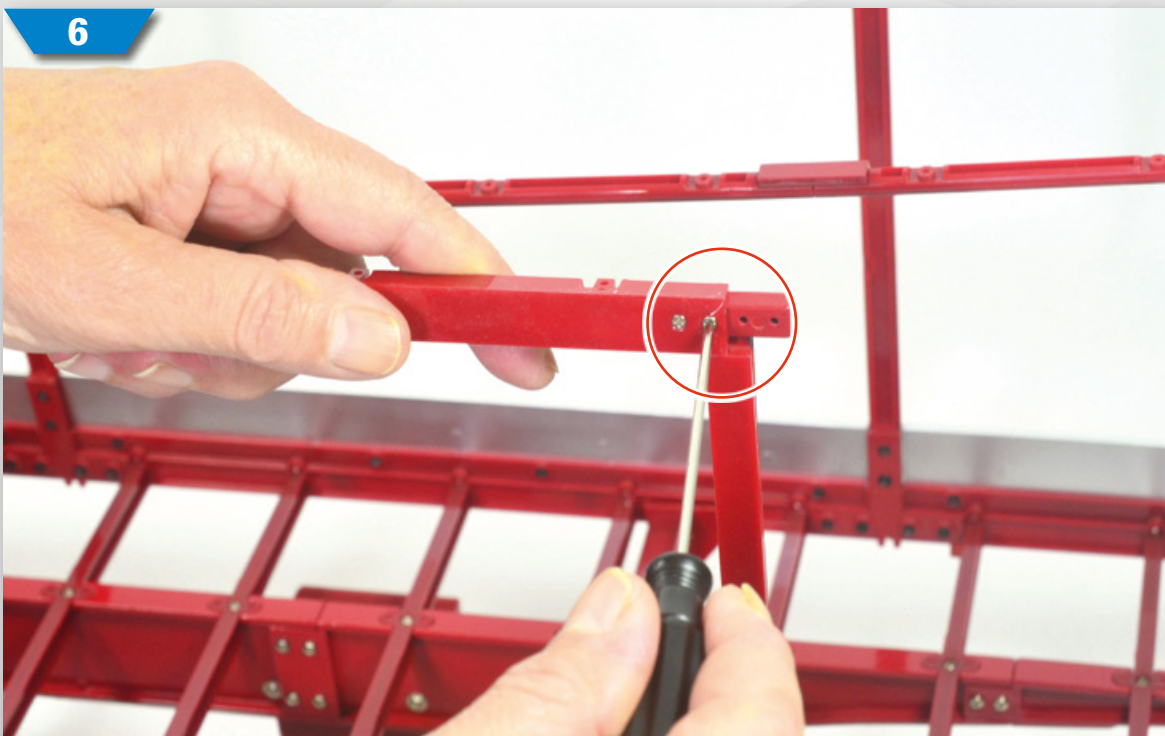

6 Ziehen Sie nun zwei weitere Schrauben DS2I wie gezeigt fest.



7 Setzen Sie ein Ende des verbleibenden oberen Längsträgers auf das freie Ende des Verbindungsstücks am vordersten Spriegelpfosten. Fixieren Sie den Längsträger mit zwei Schrauben DS21.

8 Verbinden Sie das freie Ende des vierten oberen Längsträgers mit der vorderen äußeren Querstrebe des Sattelauflegers. Befestigen Sie den Längsträger mit zwei Schrauben PS32.



9



9 Arbeiten Sie jetzt am hinteren Ende des Sattelauflegers weiter. Verbinden Sie das freie Ende des ersten oberen Längsträgers mit der hinteren äußeren Querstrebe.

10 Fixieren Sie die Teile mit zwei Schrauben PS32.

10

