


DER BATTERIEHALTER

Der Batteriehalter und sein Gehäuse werden an der Bodengruppe befestigt.

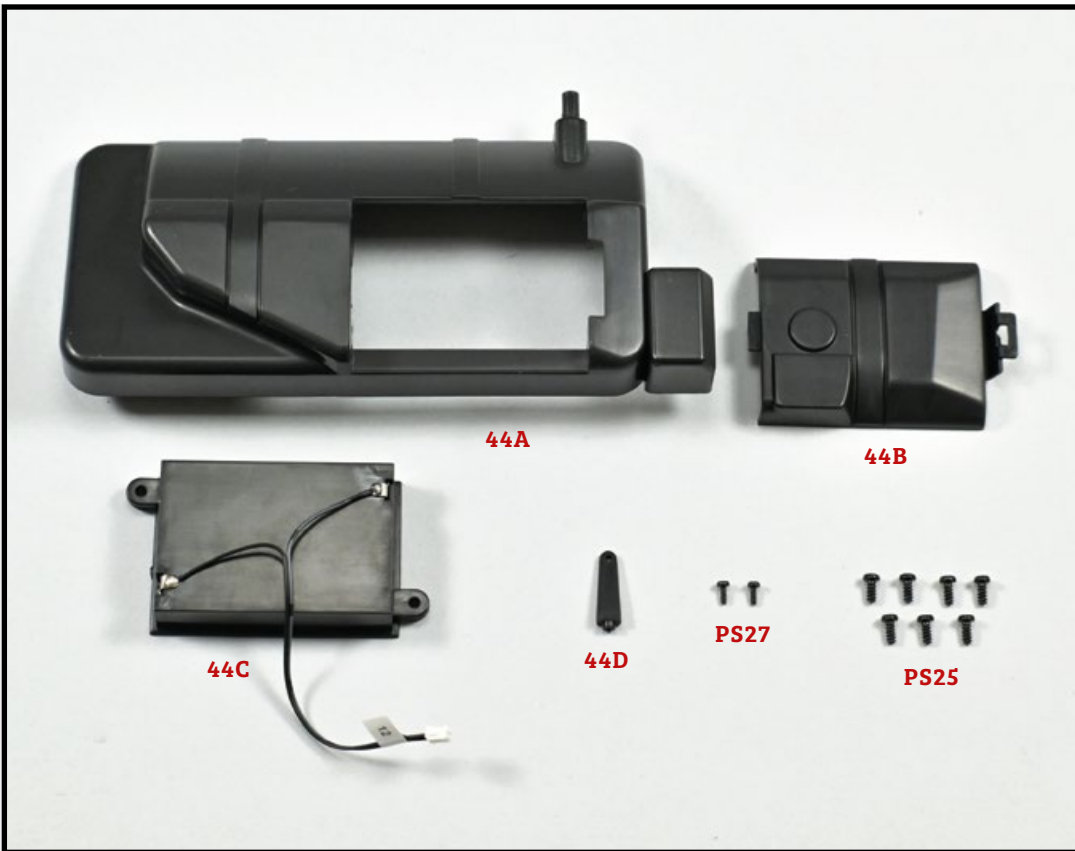


Bauteile im Überblick

- 44A** Gehäuse
- 44B** Deckel des Batteriehalters
- 44C** Batteriehalter
- 44D** Stift


Schrauben

- 1+1 Schrauben **PS27** (1,5 x 4 mm)
- 6+1 Schrauben **PS25** (2,3 x 5 mm)

Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.

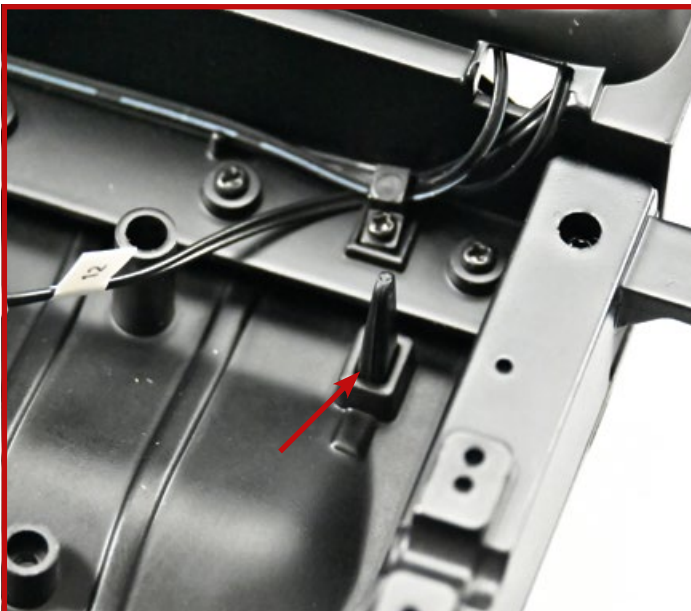


1 Nehmen Sie die Bodengruppe, an der Sie in Ausgabe 43 gearbeitet haben, und legen Sie sie mit der Unterseite nach oben vor sich. Stecken Sie den Stift **44D** in die Aussparung, auf die der Pfeil weist.

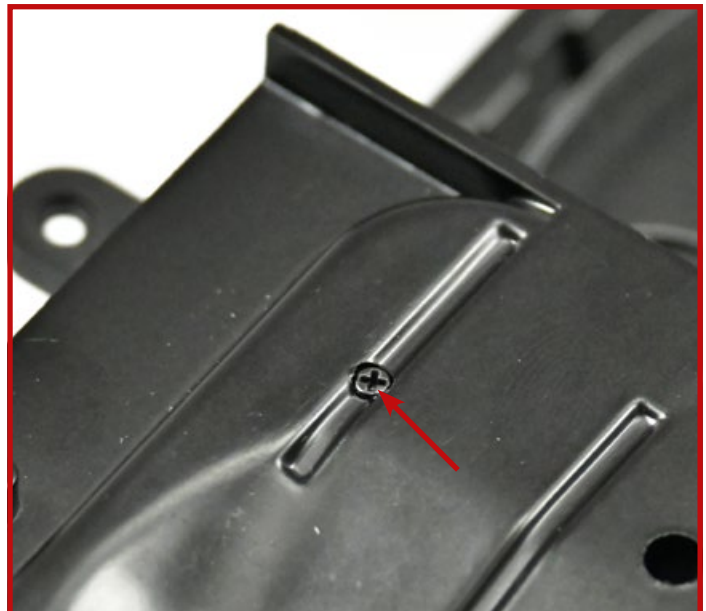

2 Drehen Sie die Bodengruppe um und fixieren Sie den Stift mit einer Schraube **PS27** an der Bodengruppe.




3 Setzen Sie den Batteriehalter **44C** wie gezeigt auf die Innenseite des Gehäuses **44A**.

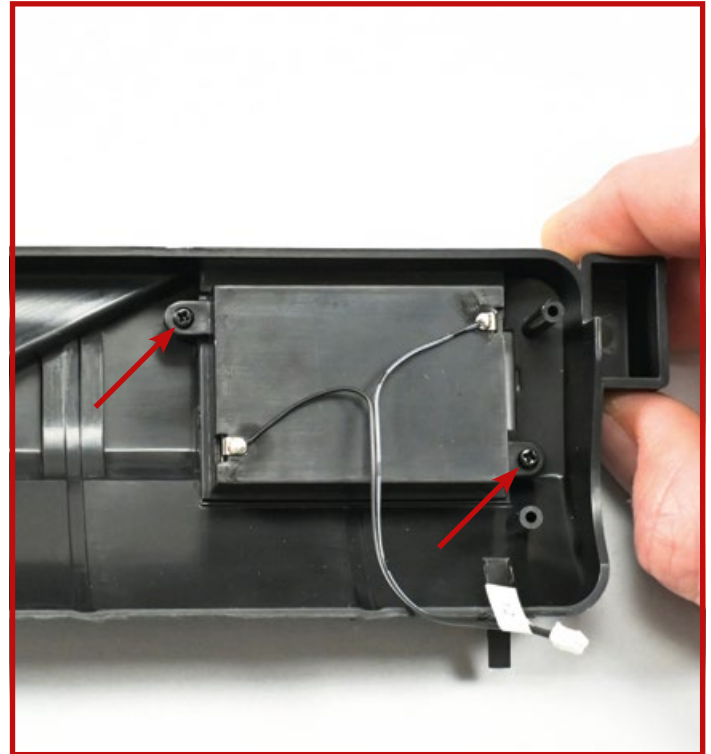


4 Befestigen Sie den Batteriehalter mit zwei Schrauben **PS25** am Gehäuse.



5 Verbinden Sie den Stecker am Kabel des Batteriehalters **44C** (mit der Nummer 12 gekennzeichnet) mit der Buchse des Kabels **12**, wie gezeigt.

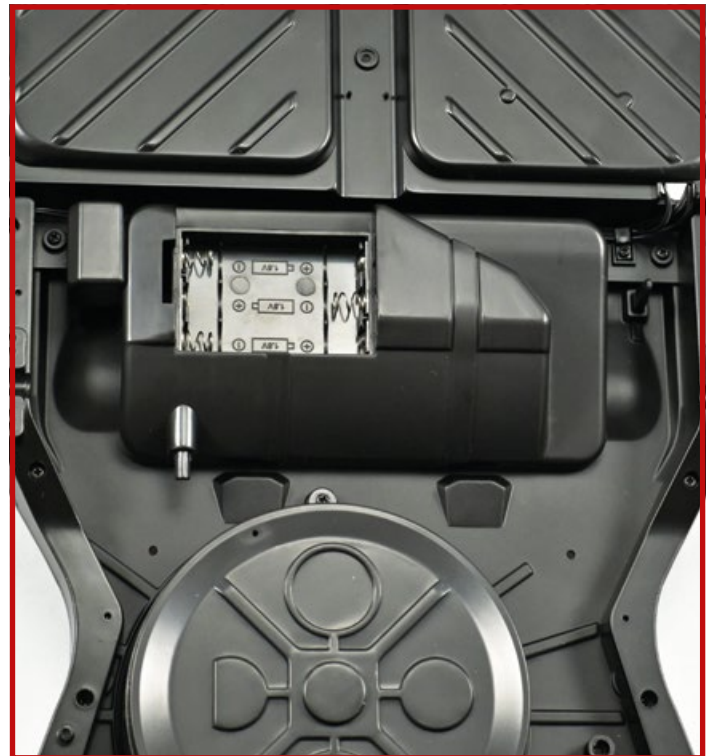


6 Bringen Sie das Gehäuse **44A** an der Unterseite der Bodengruppe an, ausgerichtet wie abgebildet. Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen.

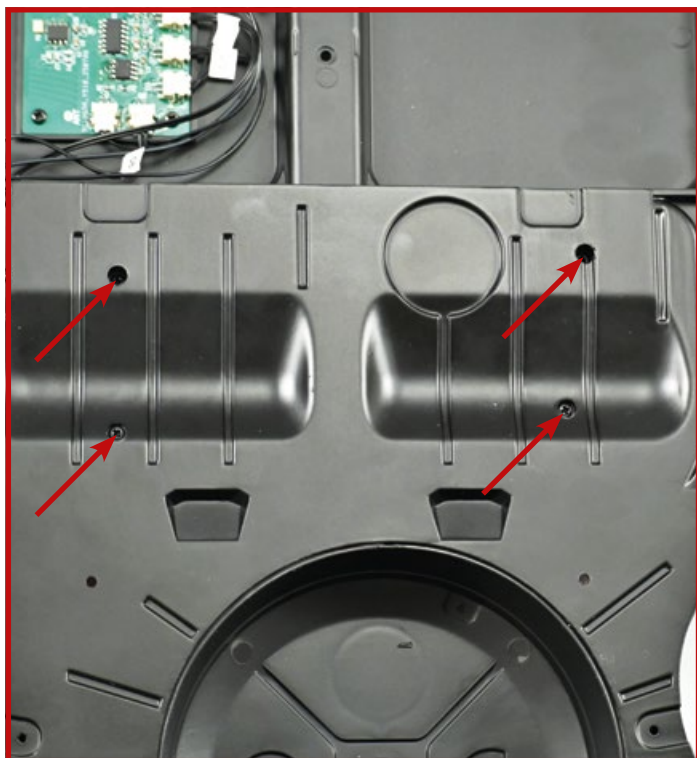

7 Drehen Sie die Bodengruppe um. Ziehen Sie vier Schrauben **PS25** in den gezeigten Löchern fest, um das Gehäuse zu fixieren.

8 Drehen Sie die Bodengruppe erneut und bringen Sie den Deckel **44B** wie gezeigt am Gehäuse **44A** an. Der Deckel lässt sich zum Einlegen der Batterien abnehmen.

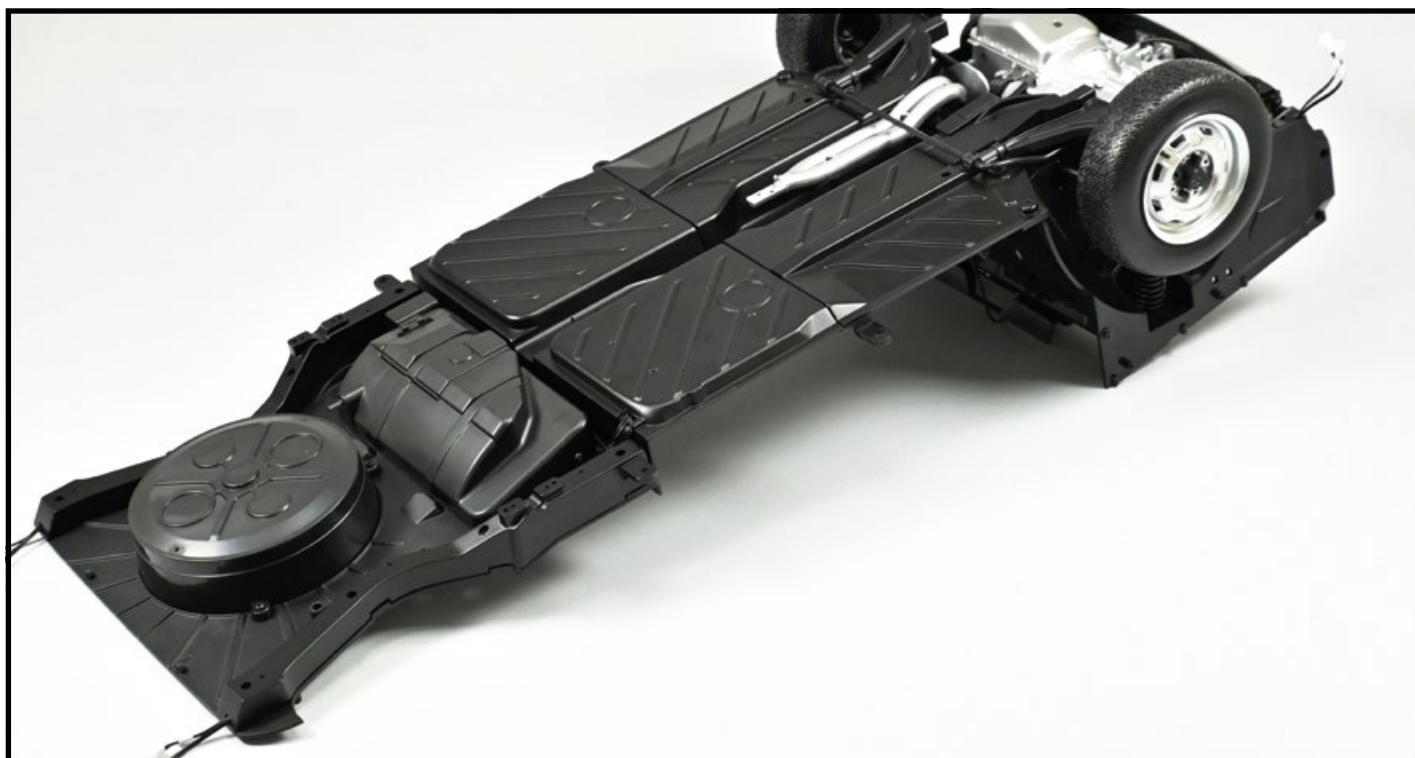

BAUERGESBNIS: So sieht die Unterseite der Bodengruppe am Ende dieser Bauphase aus.