


# DAS LINKE BEIN (VIII)

In dieser Bauphase setzen Sie den Zusammenbau der Teile für das linke Bein des Xenomorphs fort.

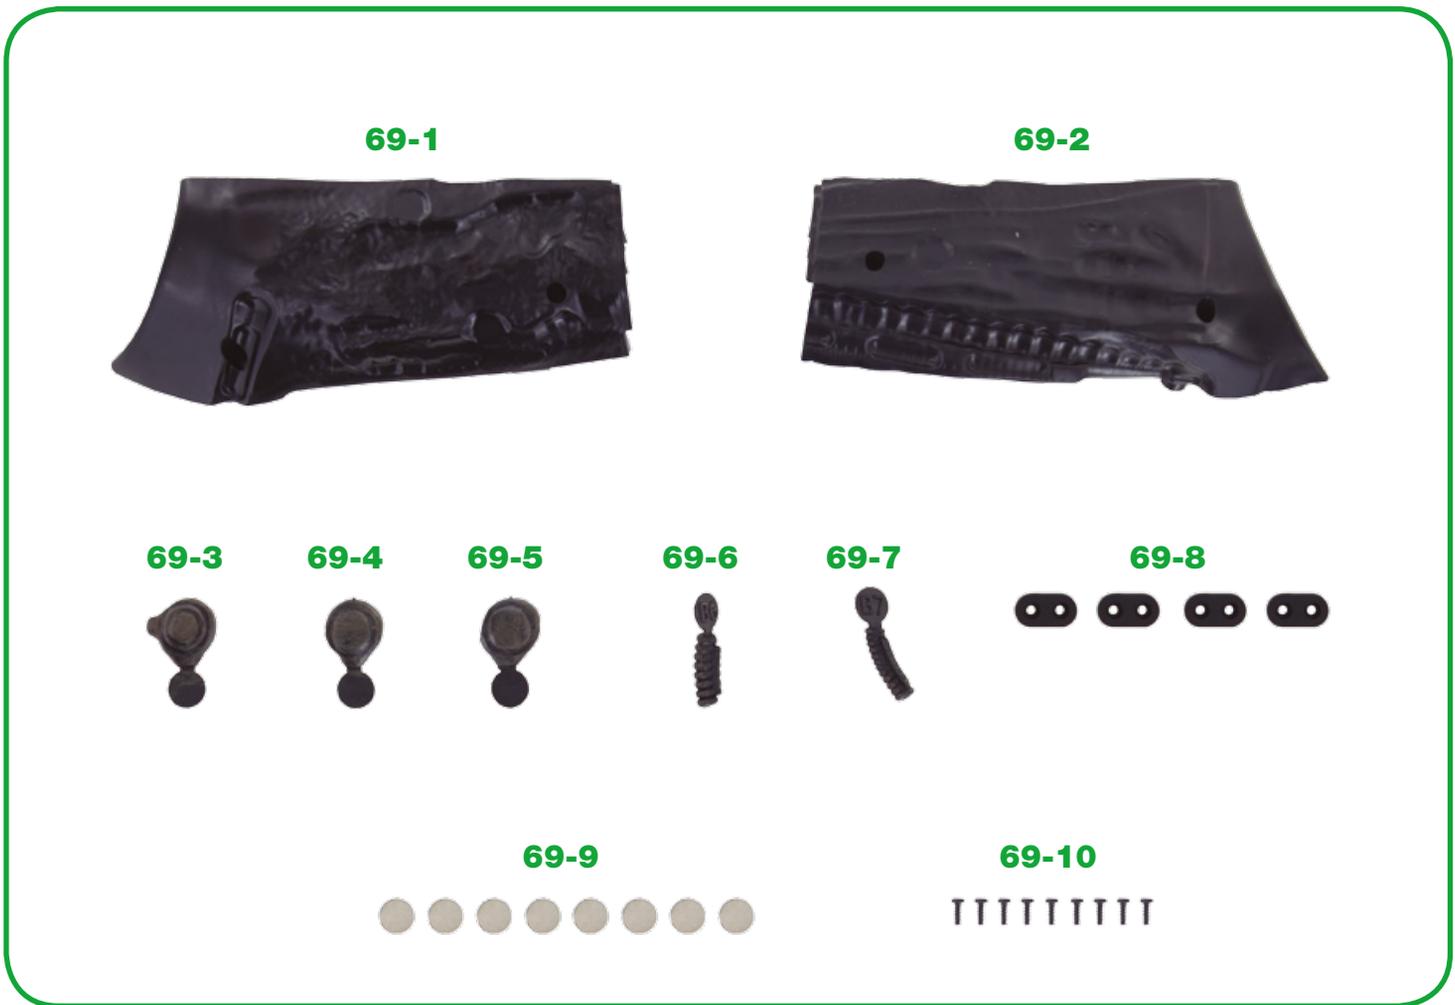

## BAUTEILE


Ref	Name	Menge	Ref	Name	Menge
69-1	Linker Oberschenkelknochen 7	1	69-6	Schlauch des linken Oberschenkels (B6)	1
69-2	Linker Oberschenkelknochen 8	1	69-7	Schlauch des linken Oberschenkels (B7)	1
69-3	Hautstück des linken Oberschenkels (B3)	1	69-8	Verbindungsstücke	4
69-4	Hautstück des linken Oberschenkels (B4)	1	69-9	Magnete	8
69-5	Hautstück des linken Oberschenkels (B5)	1	69-10	Schrauben 2,3 x 6 mm	9*

\*Die für die einzelnen Bauphasen erforderlichen Schrauben liegen jeweils bei. Außerdem liegen zusätzliche Schrauben bei, die Sie im Falle eines Verlustes oder Bruchs verwenden können.




**1**

**1** Richten Sie die Oberschenkelknochen 7 **69-1** und 8 **69-2** wie in der Abbildung gezeigt aus. ▲

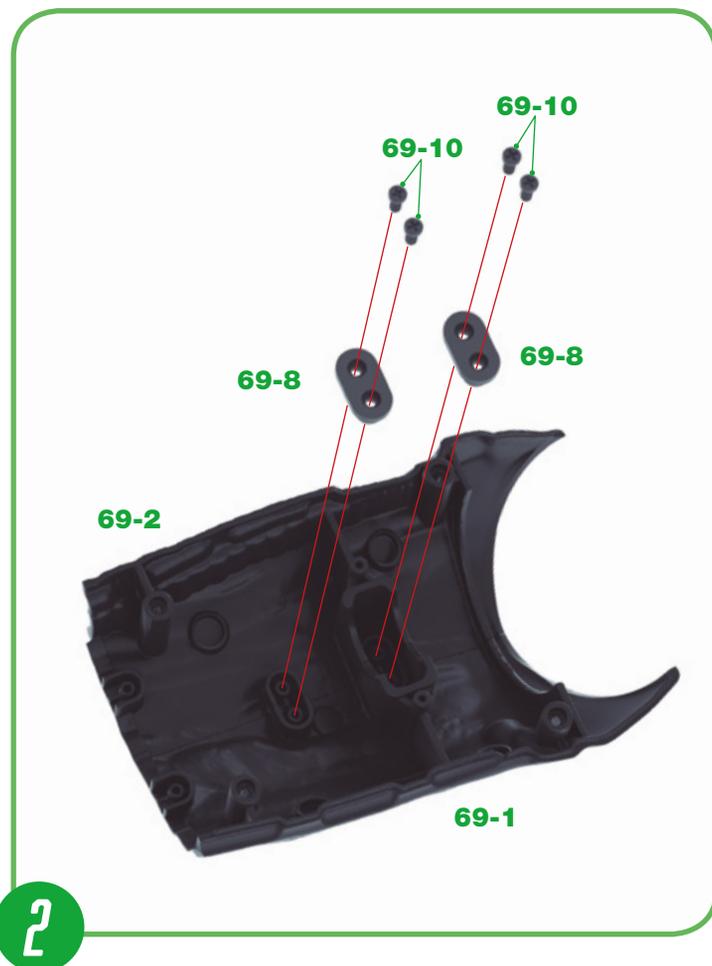


**2**

**2** Stecken Sie zwei Verbindungsstücke **69-8** in die Öffnungen an der Verbindung der Oberschenkelknochen **69-1** und **69-2**. Befestigen Sie die Baugruppe mit vier Schrauben **69-10**. ▲

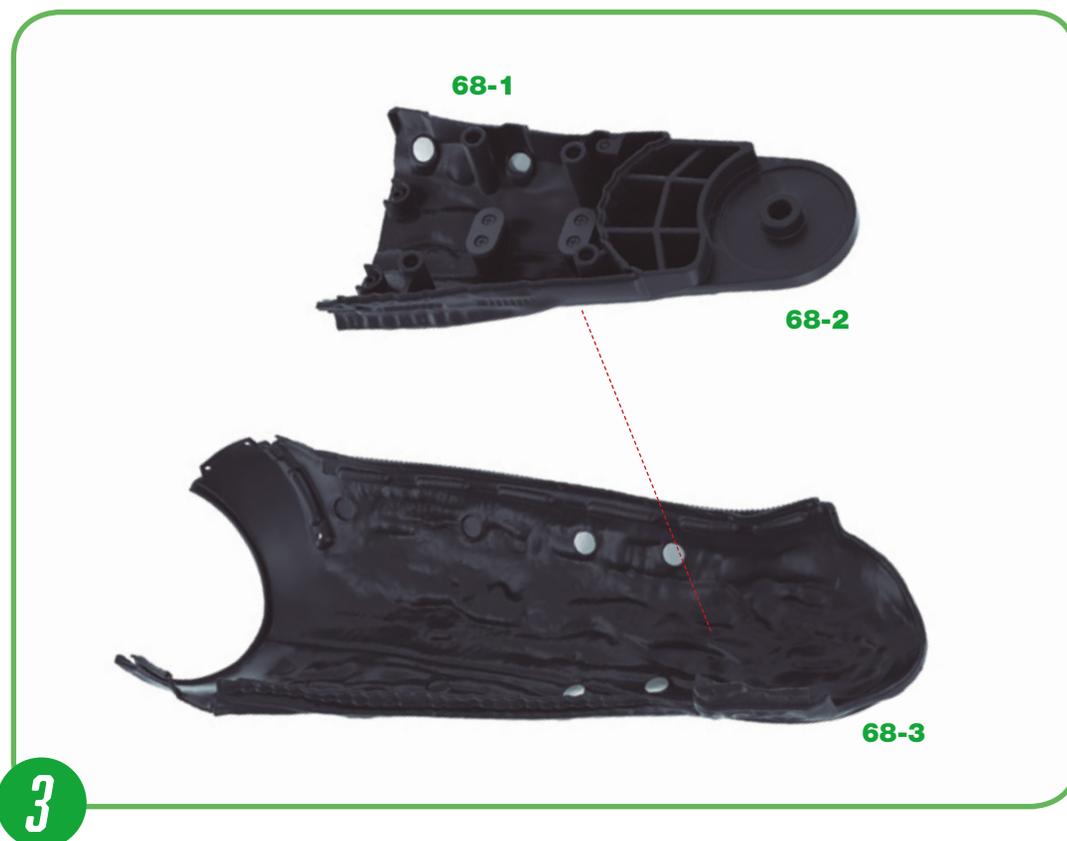


**3**

**3** Nehmen Sie die in der Bauphase 68 bearbeitete Baugruppe des Oberschenkelknochens wieder zur Hand. Trennen Sie den Oberschenkelknochen, der aus den Teilen **68-1** und **68-2** besteht, von der Haut des linken Oberschenkels **68-3**. ◀

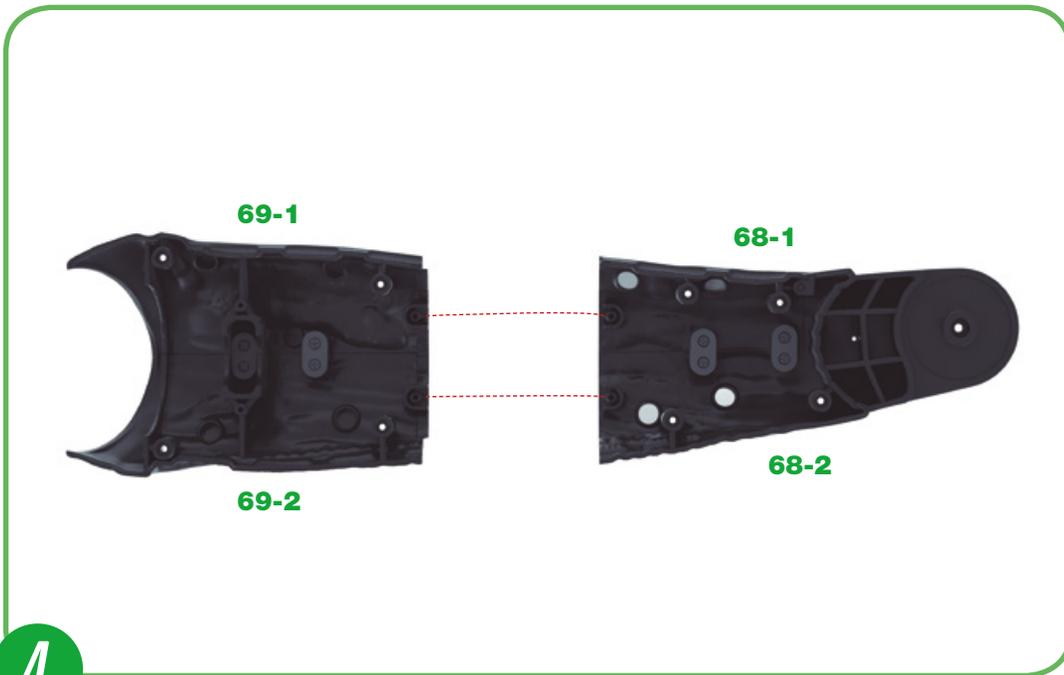

**4** Richten Sie die Baugruppe des Oberschenkels mit den Teilen **68-1** und **68-2** an den Teilen **69-1** und **69-2** aus. ◀

**4**

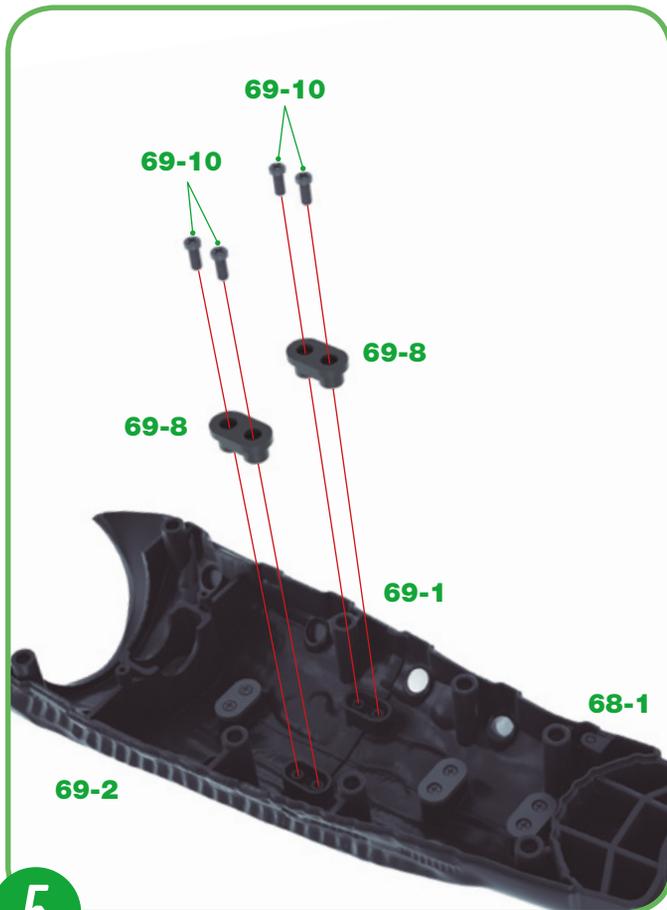

**5**


**5** Stecken Sie die beiden verbleibenden Verbindungsstücke **69-8** in die Öffnungen, die an den Verbindungsstellen der Stücke **68-1**, **68-2** und **69-1** und **69-2** entstanden sind. Befestigen Sie die Baugruppe mit zwei Schrauben **69-10**. ▲



**6**

**6** Bringen Sie vier Magnete **69-9** in den freien kreisförmigen Vertiefungen auf der Haut des linken Oberschenkels **68-3** an und kleben Sie diese fest. Beim Anbringen der Magnete muss keine bestimmte Ausrichtung beachtet werden. ▲

**7** Stecken Sie die Baugruppe des linken Oberschenkelknochens **68-1**, **68-2**, **69-1** und **69-2** in den inneren Teil der Haut des linken Oberschenkels **68-3**. ▶

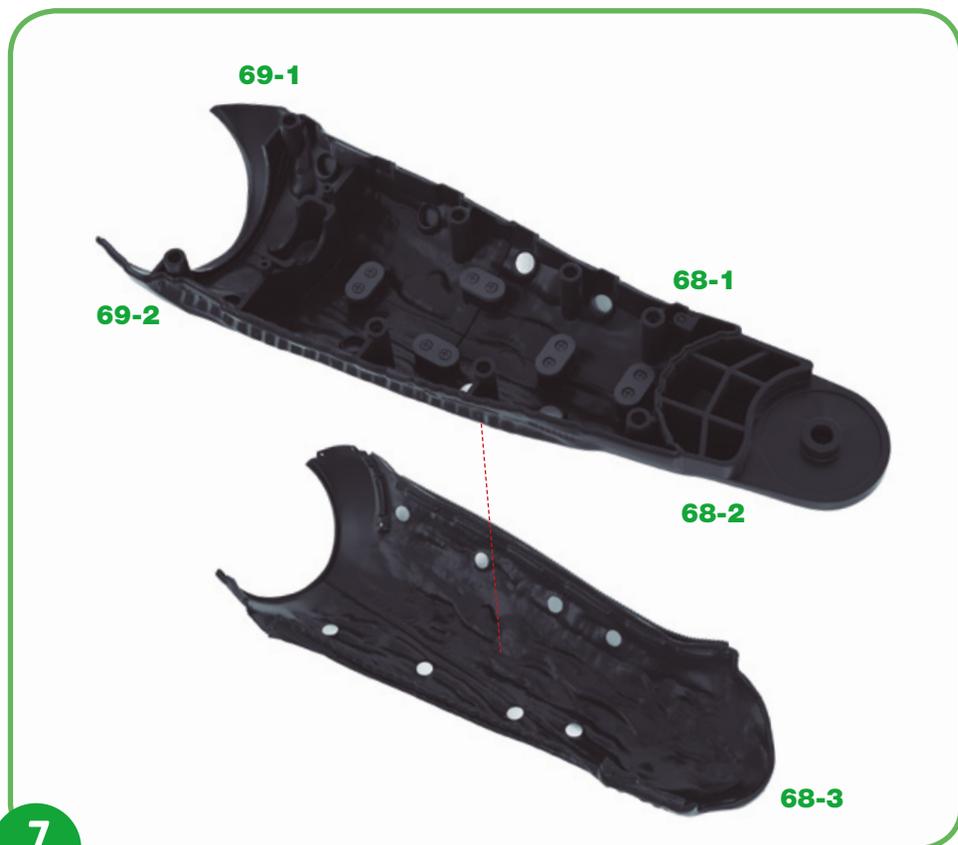


**8** Bringen Sie vier Magnete **69-9** in den kreisförmigen Vertiefungen an, die auf dem linken Oberschenkelknochen **69-1** und **69-2** markiert sind. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Magnetpole und befestigen Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ◀



**9** Nehmen Sie die in Bauphase 67 bearbeitete Baugruppe des linken Oberschenkelknochens wieder zur Hand. Trennen Sie die Haut des linken Oberschenkels **66-1** von der Baugruppe, die aus den Teilen **66-2**, **66-3**, **67-1** und **67-2** besteht. ◀

9

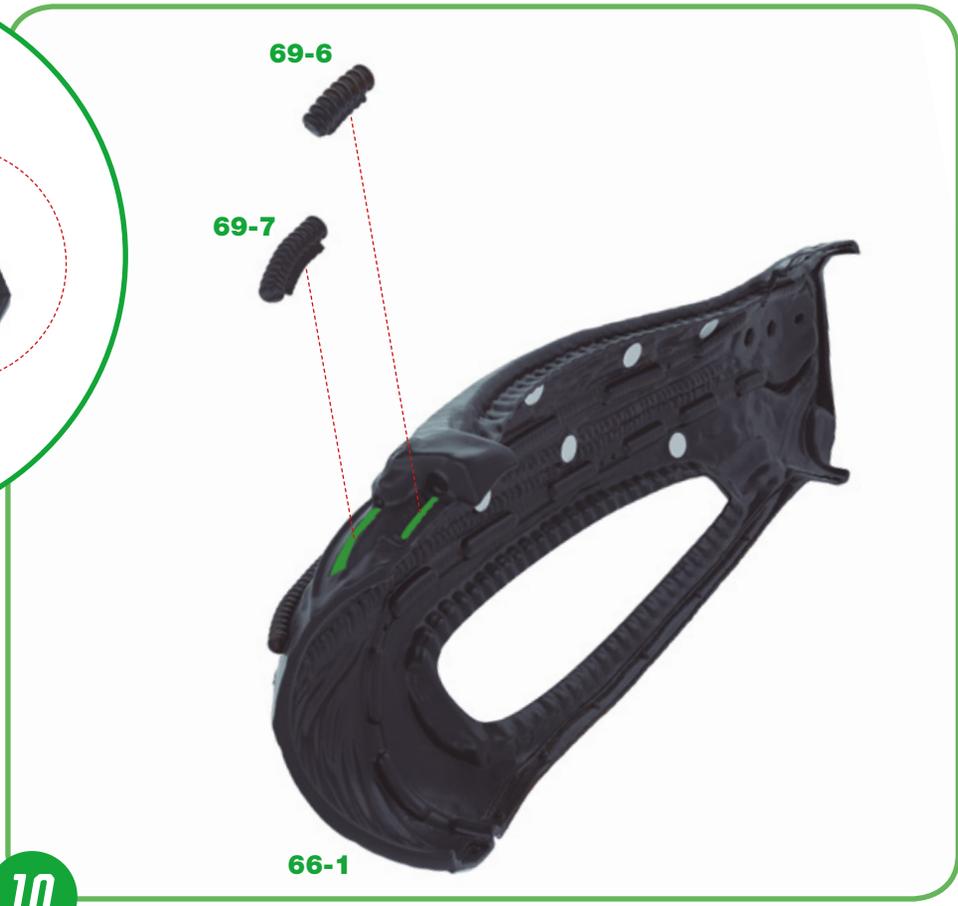

**10** Lokalisieren Sie die beiden kleinen Schlitz auf der Außenseite der Haut des linken Oberschenkels **66-1**. Stecken Sie den Schlauch **69-7** (Markierung B7) in den Schlitz ganz links und dann den Schlauch **69-6** (B6) in den anderen. Kleben Sie die Teile zusammen, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sie richtig ineinanderpassen. ▶

10



**11** Stecken Sie die Teile der Haut des linken Oberschenkels **69-3**, **69-4** und **69-5** in dieser Reihenfolge auf die Haut des linken Oberschenkels **66-1**: zuerst Teil **69-5** (B5), dann Teil **69-4** (B4) und dann Teil **69-3** (B3). ◀


11

**BAUFORTSCHRITT**



# DAS LINKE BEIN (IX)

In dieser Bauphase beginnen Sie mit dem Zusammenbau der Teile des Beckens und bauen weiter am linken Bein des Xenomorphs.

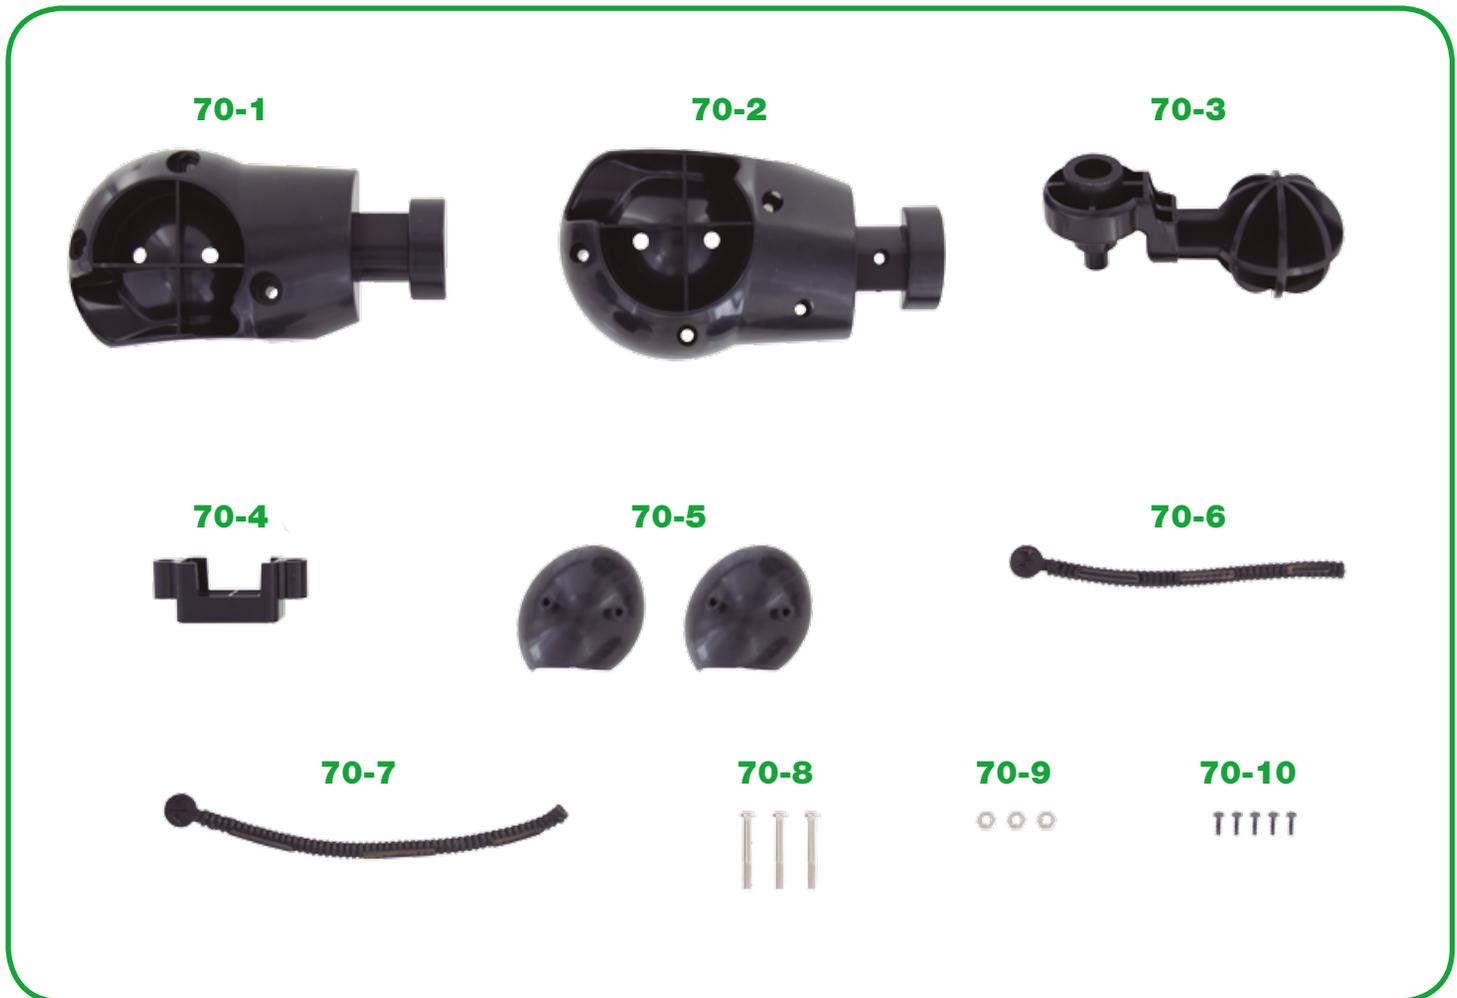

## BAUTEILE


Ref	Name	Menge	Ref	Name	Menge
70-1	Verbindungsstück 1 des Beckens	1	70-6	Schlauch der Haut des linken Oberschenkels (A4)	1
70-2	Verbindungsstück 2 des Beckens	1	70-7	Schlauch der Haut des linken Oberschenkels (A5)	1
70-3	Verbindungsstück 3 des Beckens	1	70-8	Schraube 3 x 22 mm	3
70-4	Befestigungsteil	1	70-9	Muttern	3
70-5	Beckenschutz	2	70-10	Schrauben 2,3 x 6 mm	5*

\*Die für die einzelnen Bauphasen erforderlichen Schrauben liegen jeweils bei. Außerdem liegen zusätzliche Schrauben bei, die Sie im Falle eines Verlustes oder Bruchs verwenden können.

**1** Stecken Sie die Zapfen einer der Schutzkappen **70-5** in die Öffnungen des konkaven Teils des Verbindungsstücks 2 des Beckens **70-2**. ▶




**2** Gehen Sie wie in Schritt 1 vor und setzen Sie die Zapfen der zweiten Schutzkappe **70-5** in die Öffnungen des konkaven Teils des Verbindungsstücks 1 des Beckens **70-1** ein. ◀

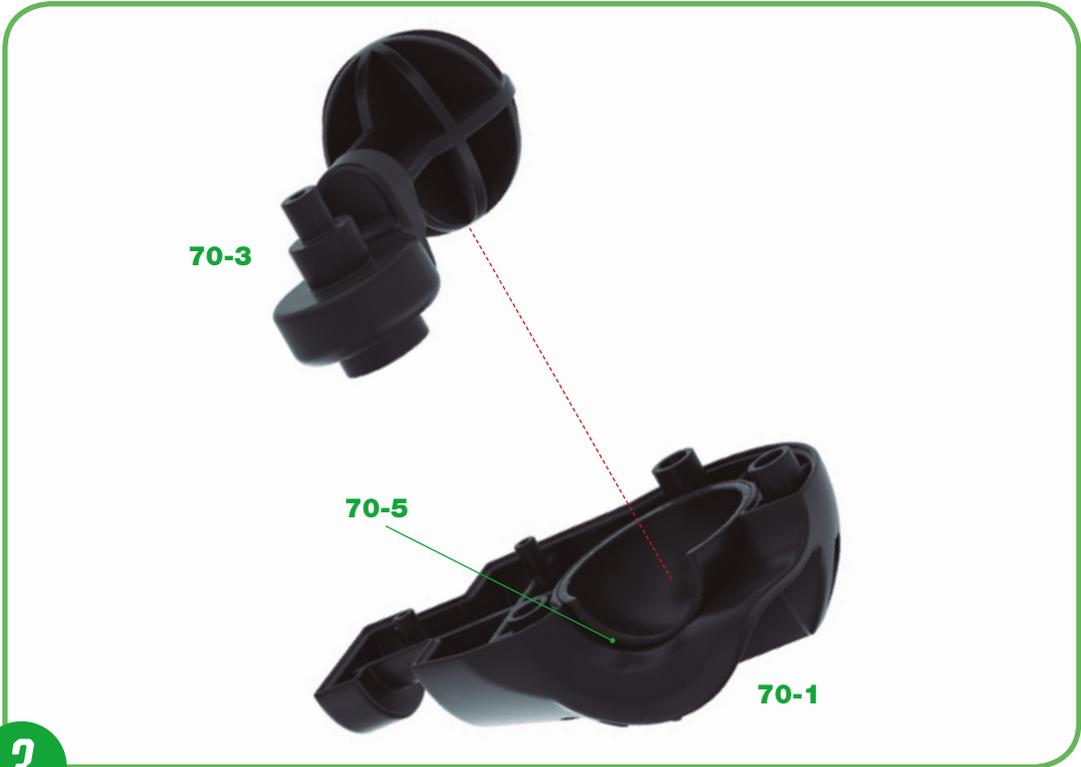


**3** Setzen Sie das größere Ende des Verbindungsstücks 3 des Beckens **70-3** auf den Beckenschutz **70-5**, der an Verbindungsstück **70-1** in Schritt 2 angebracht wurde. Orientieren Sie sich an der Abbildung, um die Teile richtig auszurichten. ◀

3

**4** Während Sie Ihre Teile festhalten, schieben Sie das Verbindungsstück 2 des Beckenknochens **70-2** auf das Verbindungsstück 1 **70-1**. ▶

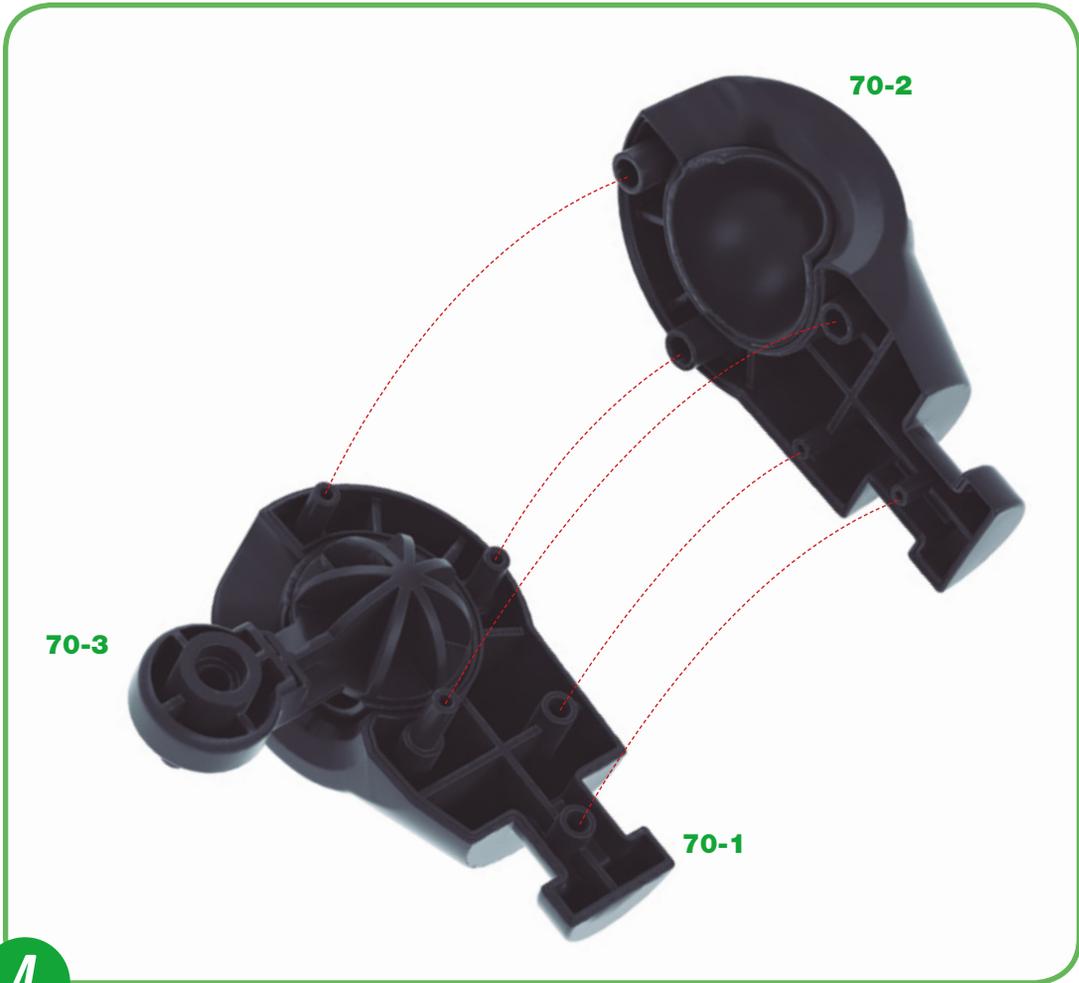

4

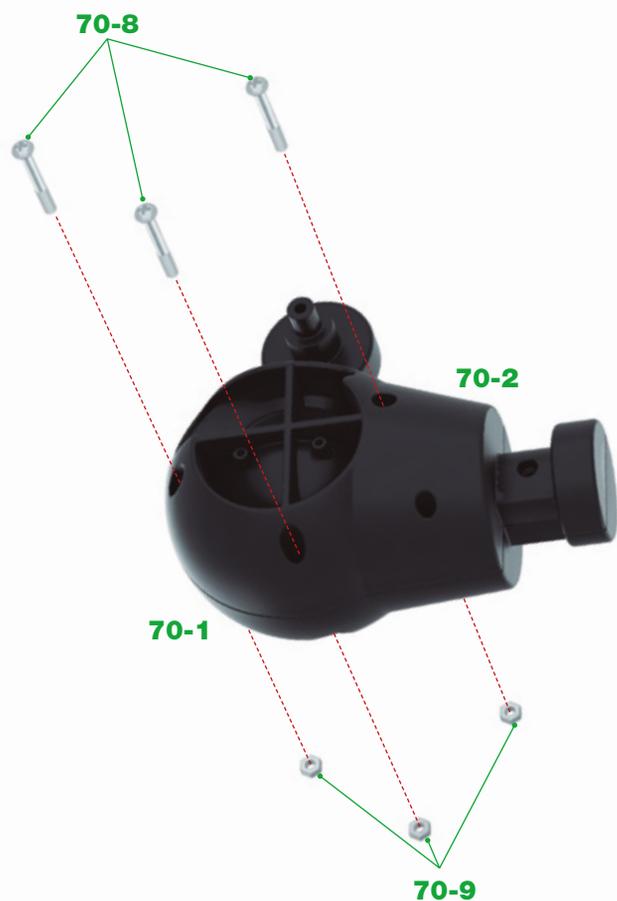

**5** Setzen Sie drei Schrauben **70-8** in die in der Abbildung markierten Löcher des Verbindungsstücks **2 70-2** ein. Befestigen Sie diese von der Unterseite der Baugruppe (Verbindungsstück **70-1**, wie in der Detailansicht gezeigt) mit den drei Muttern **70-9**. ◀


**5**




**6**

**6** Nehmen Sie die Haut des linken Oberschenkels **66-1**, die in Bauphase 66 bearbeitet wurde, wieder zur Hand. Stecken Sie die Laschen und Zapfen der Schläuche **70-6** (A4) und **70-7** (A5) in die Schlitz in der Haut des linken Oberschenkels **66-1**. Die Schläuche können nur auf eine Art zusammengesteckt werden. ▲

**7** Nehmen Sie die in der Bauphase 69 bearbeitete Baugruppe des linken Oberschenkels wieder zur Hand. Trennen Sie die Haut des Oberschenkels **68-3** von dem Oberschenkelknochen, der aus den Teilen **68-1**, **68-2**, **69-1** und **69-2** besteht. ▶

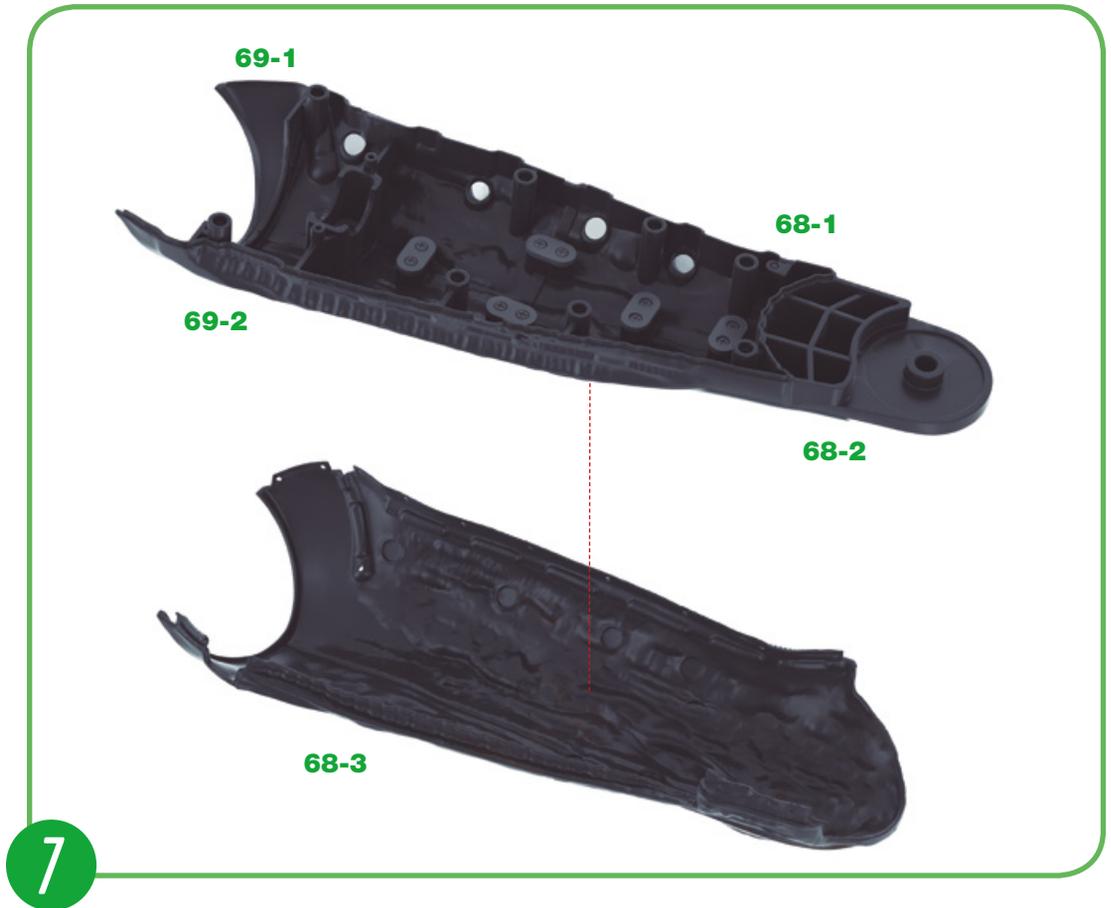

7

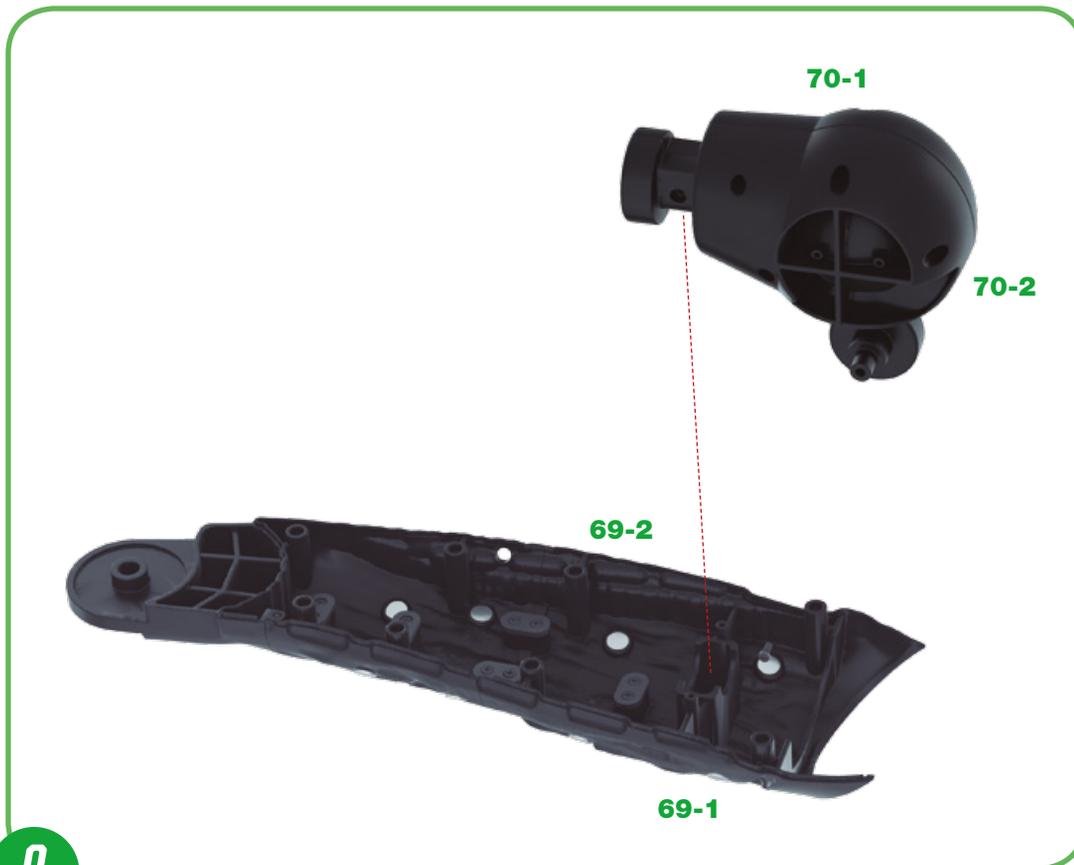

**8** Stecken Sie den kreisförmigen Teil, der aus den Verbindungsstücken **70-1** und **70-2** besteht, in die dafür vorgesehene Öffnung auf den Teilen des linken Oberschenkelknochens **69-1** und **69-2**. ◀

8




**9** Befestigen Sie die Baugruppe, indem Sie das Befestigungsstück **70-4** auf den dünneren Teil des Endes der Verbindungsstücke **70-1** und **70-2** setzen. Befestigen Sie die Baugruppe mit zwei Schrauben **70-10**. ◀

## BAUFORTSCHRITT



# DAS LINKE BEIN (X)

In dieser Bauphase werden Sie das linke Schienbein und den linken Oberschenkelknochen des Xenomorphs zusammensetzen, sowie Teile für das Knie zusammenbauen.

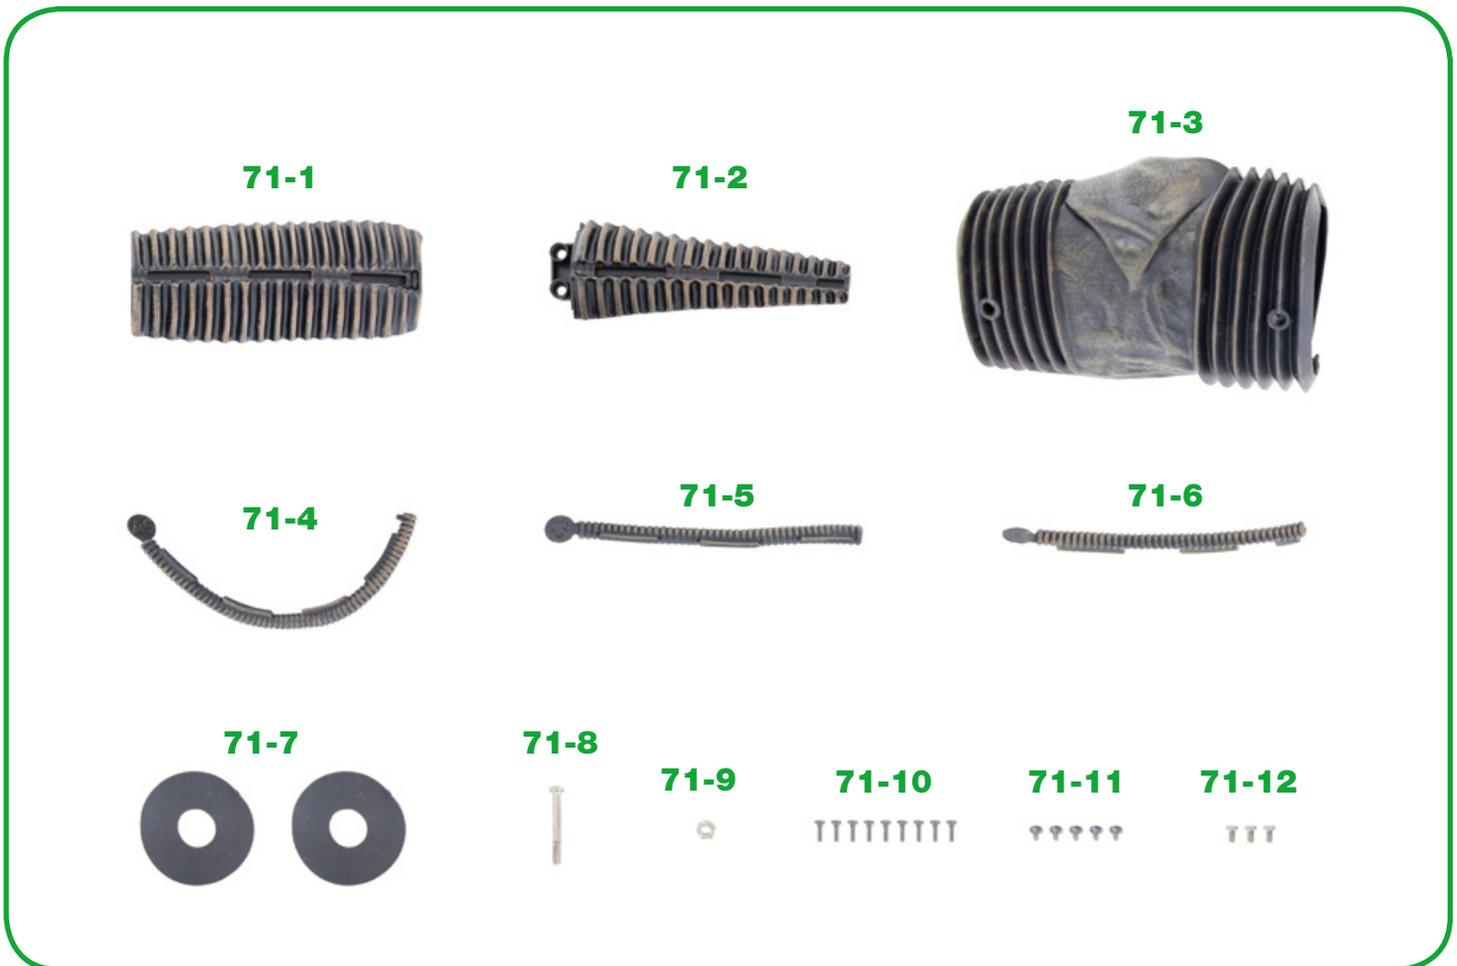


## BAUTEILE

Ref	Name	Menge	Ref	Name	Menge
71-1	Haut des linken Schienbeins	1	71-7	Knieschutz	2
71-2	Haut des linken Schienbeins	1	71-8	Schraube 3 x 22 mm	1
71-3	Haut des linken Knies	1	71-9	Mutter	1
71-4	Schlauch der Haut des linken Oberschenkels	1	71-10	Schrauben 2,3 x 6 mm	9*
71-5	Schlauch der Haut des linken Schienbeins (C1)	1	71-11	Schrauben 2 x 6 mm	5*
71-6	Schlauch der Haut des linken Schienbeins (C2)	1	71-12	Schrauben 2,3 x 4 mm	3*


\*Die für die einzelnen Bauphasen erforderlichen Schrauben liegen jeweils bei. Außerdem liegen zusätzliche Schrauben bei, die Sie im Falle eines Verlustes oder Bruchs verwenden können.



**1** Nehmen Sie die Baugruppen für das linke Schienbein und den linken Oberschenkelknochen wieder zur Hand, die in den vorherigen Bauphasen montiert wurden. Stecken Sie die Knieschützer **71-7** auf die Zapfen des linken Oberschenkelknochens **66-2** und des linken Oberschenkelknochens **68-2**. Stecken Sie dann die gleichen Zapfen auf jede Seite des linken Schienbeins **63-1**. Befestigen Sie die Baugruppe wie folgt: Setzen Sie die Mutter **71-9** in die Öffnung des linken Oberschenkelknochens **66-2** ein und schrauben Sie sie mit der Schraube **71-8** fest, die in die Öffnung des linken Oberschenkelknochens **68-2** eingesetzt wird. Sehen Sie sich die Baugruppe des linken Knies in der Detailsicht genau an. ◀

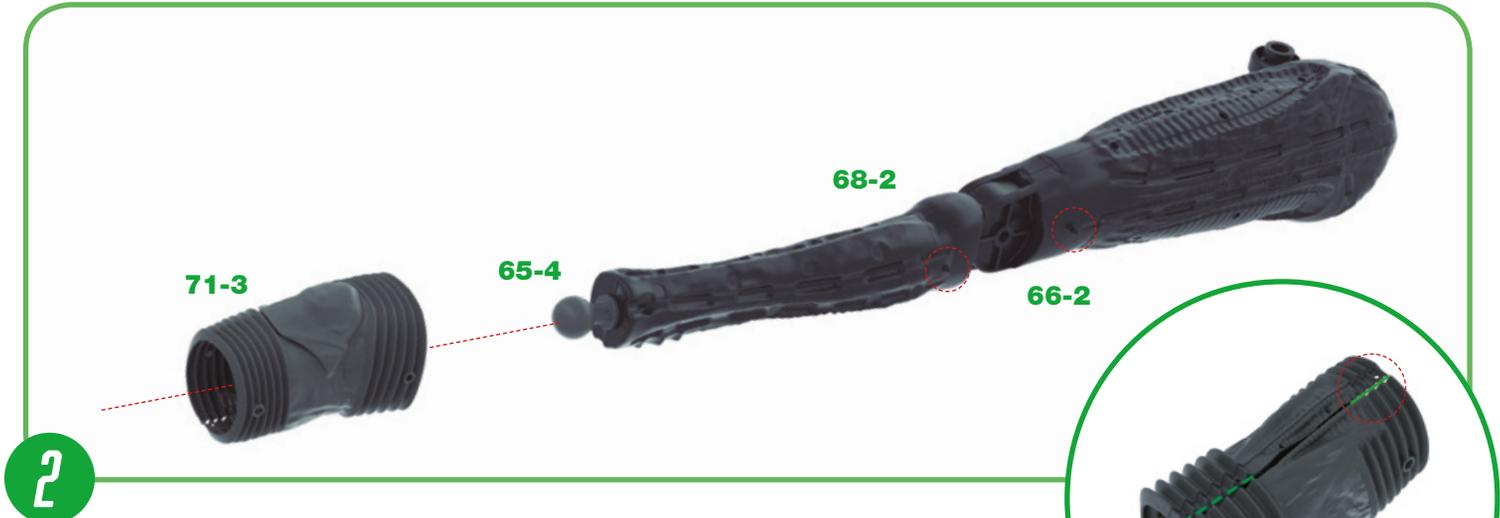


**2** Betrachten Sie die nebenstehende Detailsicht: Kleben Sie zuerst den Rand der Haut des Knies **71-3** fest, der durch eine durchgehende grüne Linie markiert und rot umrandet ist. Legen Sie dann die Haut des Knies **71-3** um den mittleren Teil des linken Beins. Richten Sie zunächst die Öffnungen in der Haut des Knies **71-3** an den Öffnungen in den Teilen **66-2** und **68-2** aus, die in der Abbildung rot eingekreist sind. Die Haut des Knies **71-3** befindet sich dann auf Höhe des Knies, sie wird über das linke Schienbein und den linken Oberschenkel gesteckt. Kleben Sie nun die Ränder von Teil **71-3** zusammen, die durch die gestrichelte Linie in der Detailsicht gekennzeichnet sind. ▲

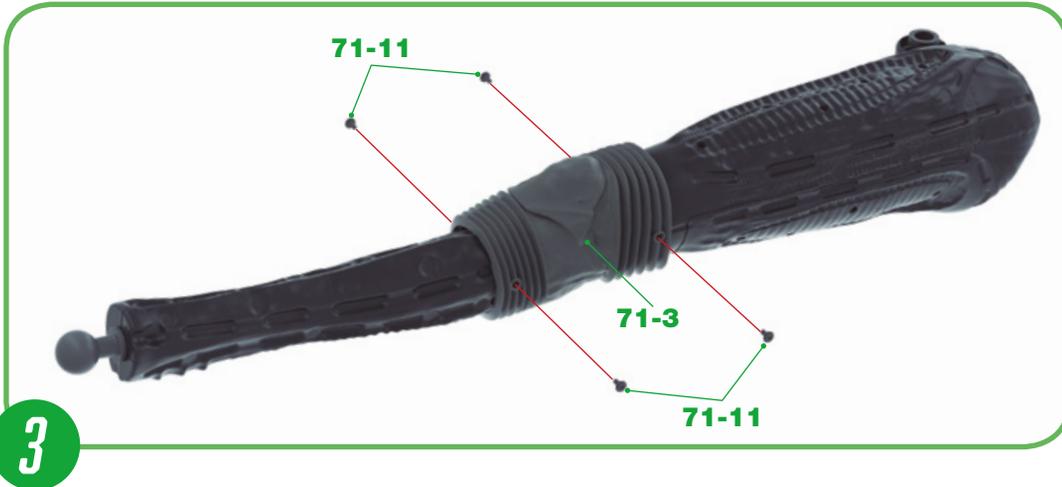


**3** Befestigen Sie die Haut des Knies **71-3** mit Schrauben **71-11**, dabei wird in jede der Öffnungen eine Schraube eingesetzt. ◀

**4** Nehmen Sie die Baugruppen für die linke Wadenhaut **61-2** und **63-4**, die in den Bauphasen 61 und 63 bearbeitet wurden, wieder zur Hand. Tragen Sie eine dünne Schicht Klebstoff entlang der Oberkante der einzelnen Baugruppen auf, um sie zusammenzukleben. ▶

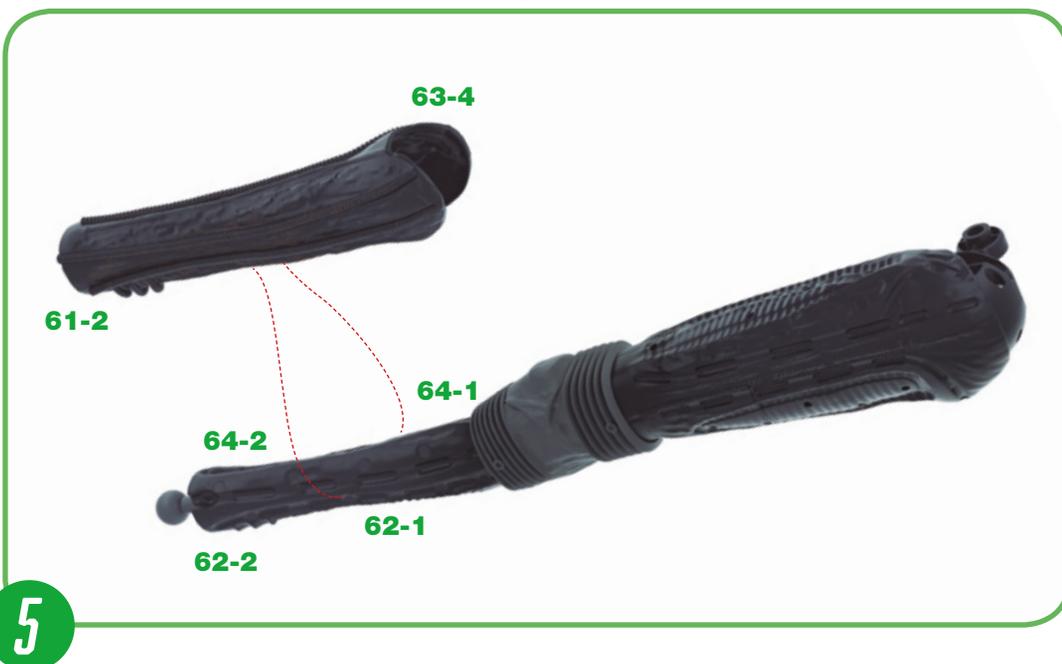

**5** Öffnen Sie vorsichtig die unteren Ränder und schieben Sie die Baugruppe der Haut des linken Schienbeins **61-2** und **63-4** auf das linke Schienbein, das aus den Teilen **62-1**, **62-2**, **64-1** und **64-2** besteht. Stellen Sie sicher, dass das linke Schienbein gut abgedeckt ist. ◀

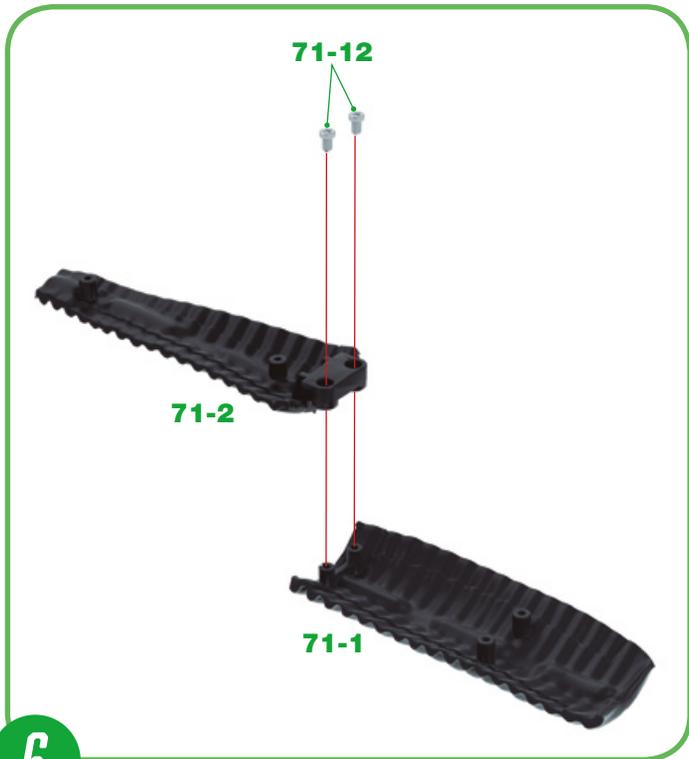


**6**

6 Stecken Sie die Zapfen der linken Schienbeinhaut **71-1** in die Öffnungen der linken Schienbeinhaut **71-2**. Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben **71-12**.▲




**7**

7 Stecken Sie die Laschen und den Zapfen des Schlauchs der Schienbeinhaut **71-6** (C2) in die markierten Schlitzes und die Öffnung auf der Schienbeinhaut **71-1**. Verfahren Sie ebenso mit dem Schlauch **71-5** (C1) in den Schlitzes der Haut des Schienbeins **71-1**. Die Schläuche können nur auf eine Art zusammengesteckt werden.▲

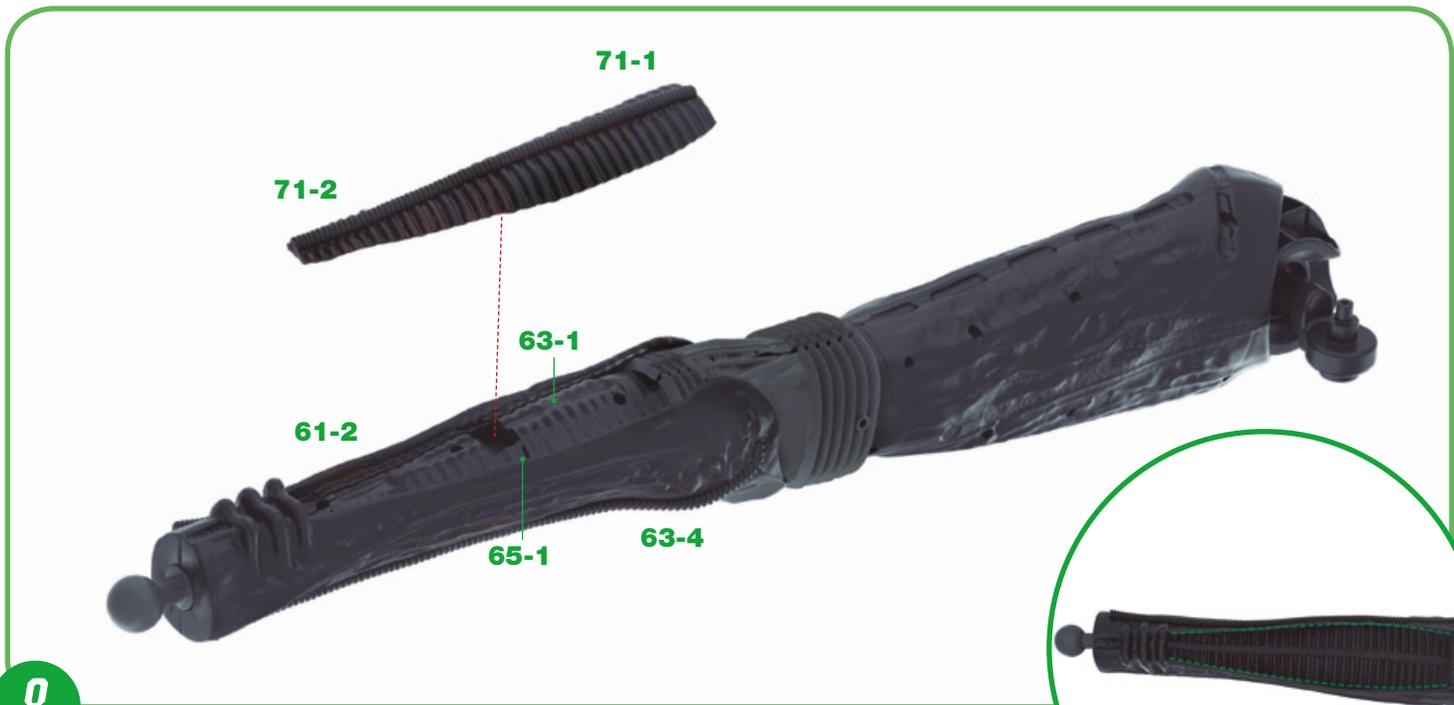

**8**

8 Stecken Sie die Baugruppe von Schritt 7 **71-1** und **71-2** auf das linke Schienbein, das aus den Teilen **63-1** und **65-1** besteht. Schieben Sie dazu die Ränder der Schienbeinhaut **71-1** und **72-1** unter die Teile **61-2** und **63-4**, wie in der Detailansicht gezeigt. Befestigen Sie die Teile mit Klebstoff.▲

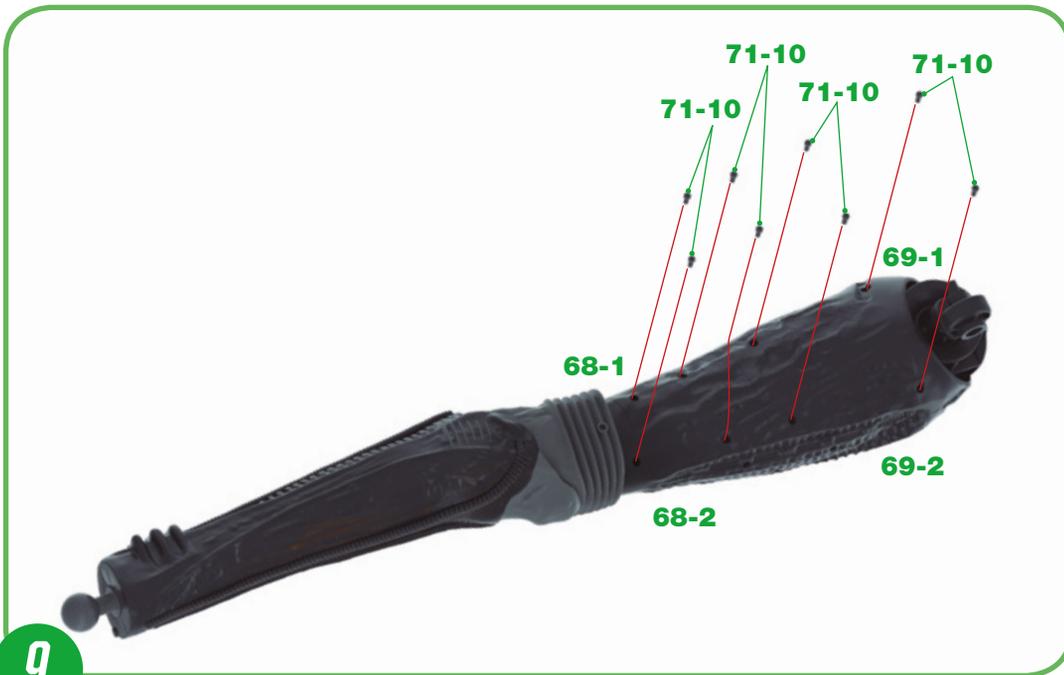

**9** Stecken Sie acht Schrauben **71-10** in die markierten Löcher des linken Oberschenkelknochens, der aus den Teilen **68-1**, **68-2**, **69-1** und **69-2** besteht. ◀

**9**




**10**

**11**

**10** Nehmen Sie die Haut des linken Oberschenkels **66-1**, die in Bauphase 66 bearbeitet wurde, wieder zur Hand. Stecken Sie die drei Laschen des Schlauchs **71-4**, die sich auf der Seite des Endes ohne Zapfen befinden, in die markierten Schlitz in der Haut des linken Oberschenkels **66-1**. Kleben Sie den Schlauch **71-4** an, nachdem Sie sichergestellt haben, dass er richtig sitzt. ▲

**11** Nehmen Sie die Haut des Oberschenkels **68-3**, die in Bauphase 70 bearbeitet wurde, wieder zur Hand. Setzen Sie die Teile **66-1** und **68-3** zusammen: Führen Sie dazu die Lasche und den Zapfen, die am Schlauch **71-4** frei geblieben sind, in den Schlitz und die Öffnung der Haut des Oberschenkels **68-3** ein. Befestigen Sie die Teile, indem Sie Klebstoff auf die grün markierten Bereiche auftragen, nachdem Sie sichergestellt haben, dass sie richtig zusammenpassen. ▲

**12** Öffnen Sie vorsichtig den unteren Teil der Baugruppe der Haut des linken Oberschenkels **66-1** und **68-3**, um diese um den linken Oberschenkelknochen zu legen, der aus den Teilen **66-3**, **67-2**, **68-1** und **69-1** besteht. Befestigen Sie Ihre Teile, indem Sie Klebstoff auf die in der Detailansicht markierten inneren Falte auftragen. ▶

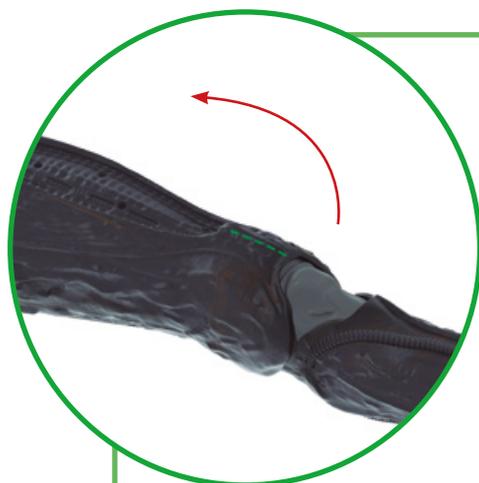

**12**



## BAUFORTSCHRITT



# DAS LINKE BEIN (XI)


In dieser Bauphase werden Sie den linken Fuß des Xenomorphs zusammenbauen.



## BAUTEILE


Ref	Name	Menge	Ref	Name	Menge
72-1	Haut des linken Oberschenkels	1	72-6	Fußschutz	2
72-2	Haut des linken Oberschenkels	1	72-7	Schraube 3 x 22 mm	3
72-3	Linker Fuß 1	1	72-8	Muttern	3
72-4	Linker Fuß 2	1	72-9	Schrauben 2,3 x 6 mm	3*
72-5	Fußring	1	72-10	Schrauben 2,3 x 4 mm	2*

\*Die für die einzelnen Bauphasen erforderlichen Schrauben liegen jeweils bei. Außerdem liegen zusätzliche Schrauben bei, die Sie im Falle eines Verlustes oder Bruchs verwenden können.

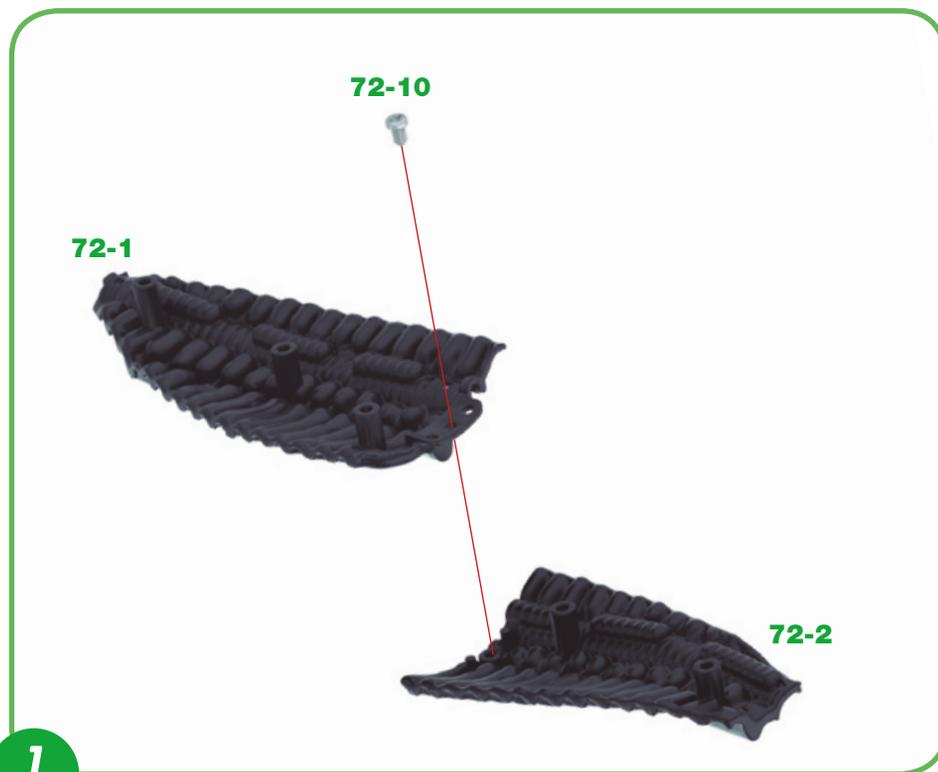


**1** Richten Sie die seitlichen Öffnungen der Hautstücke des linken Oberschenkels **72-1** und **72-2** aufeinander aus. Befestigen Sie die Baugruppe mit einer Schraube **72-10**. ◀

**1**

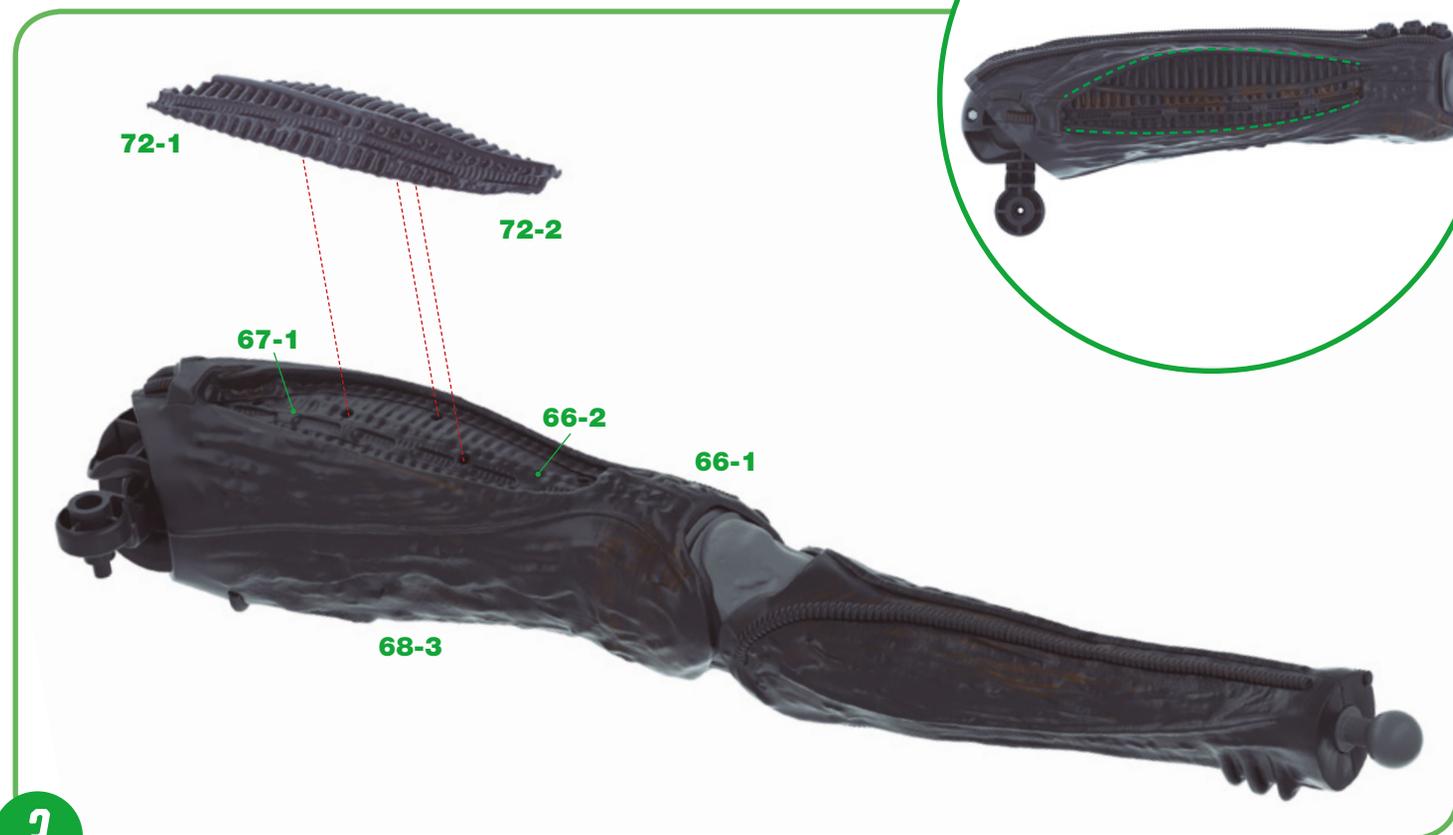


**2**

**2** Nehmen Sie die in der Bauphase 71 bearbeitete Baugruppe des linken Beins wieder zur Hand. Stecken Sie die in Schritt 1 zusammengebaute Baugruppe auf den linken Oberschenkelknochen, der aus den Teilen **66-2** und **67-1** besteht. Schieben Sie dazu die Ränder der Schienbeinhaut **72-1** und **72-2** unter die Ränder der Teile **66-1** und **68-3**, wie in der Detailansicht gezeigt. Befestigen Sie die Teile mit Klebstoff. ▲

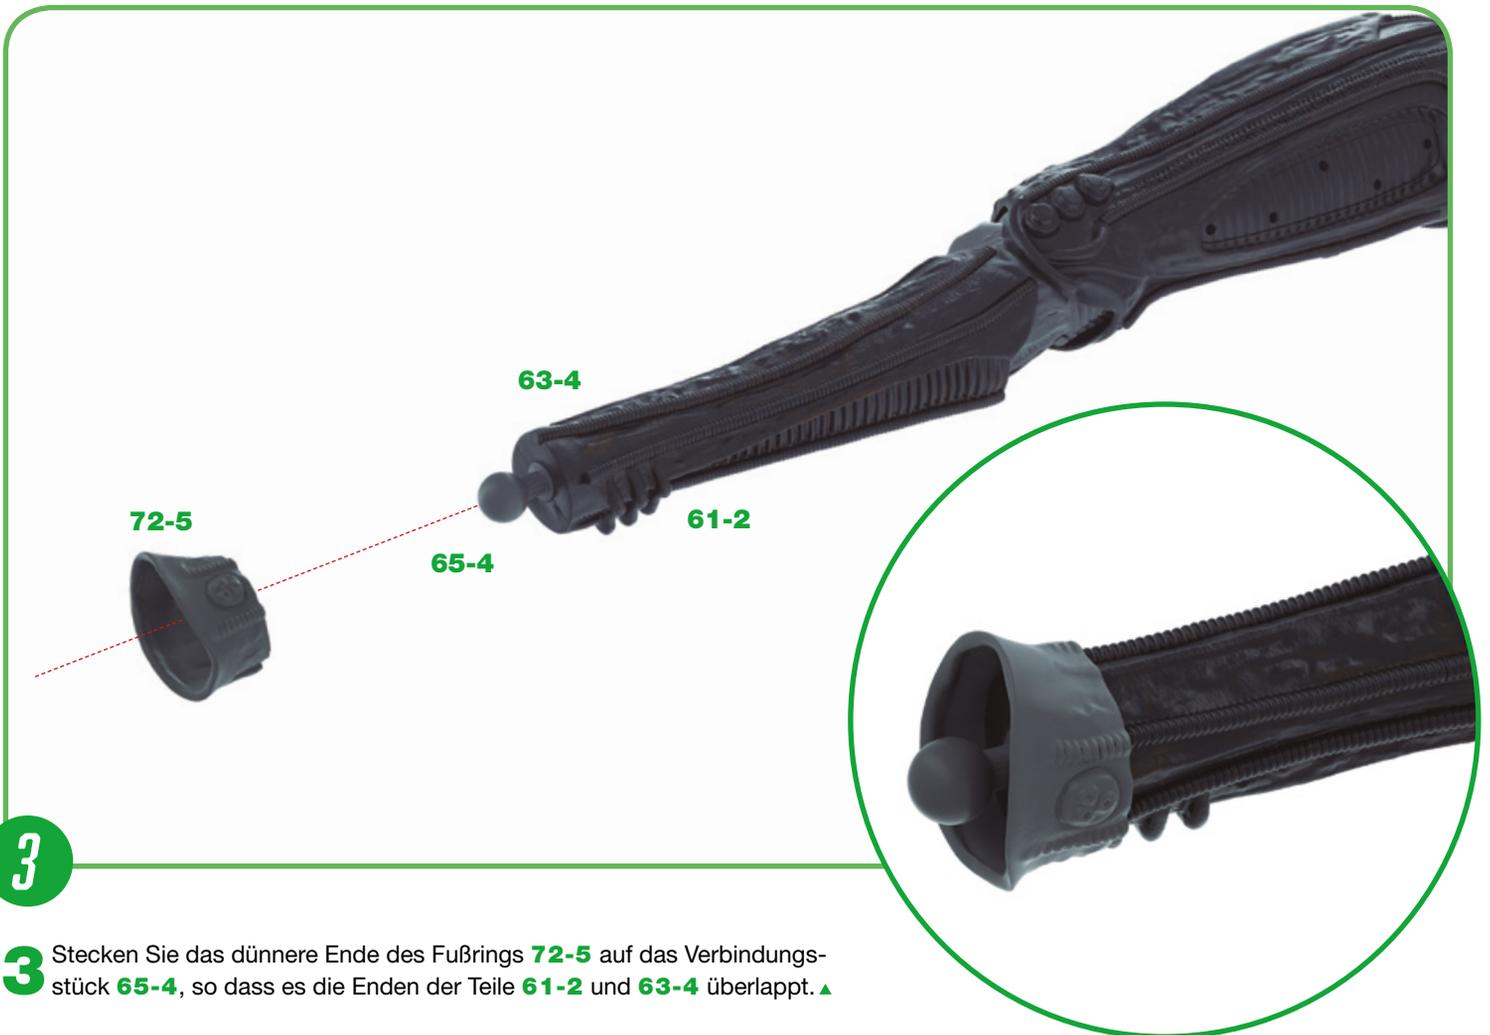

3

**3** Stecken Sie das dünnere Ende des Fußrings **72-5** auf das Verbindungsstück **65-4**, so dass es die Enden der Teile **61-2** und **63-4** überlappt. ▲

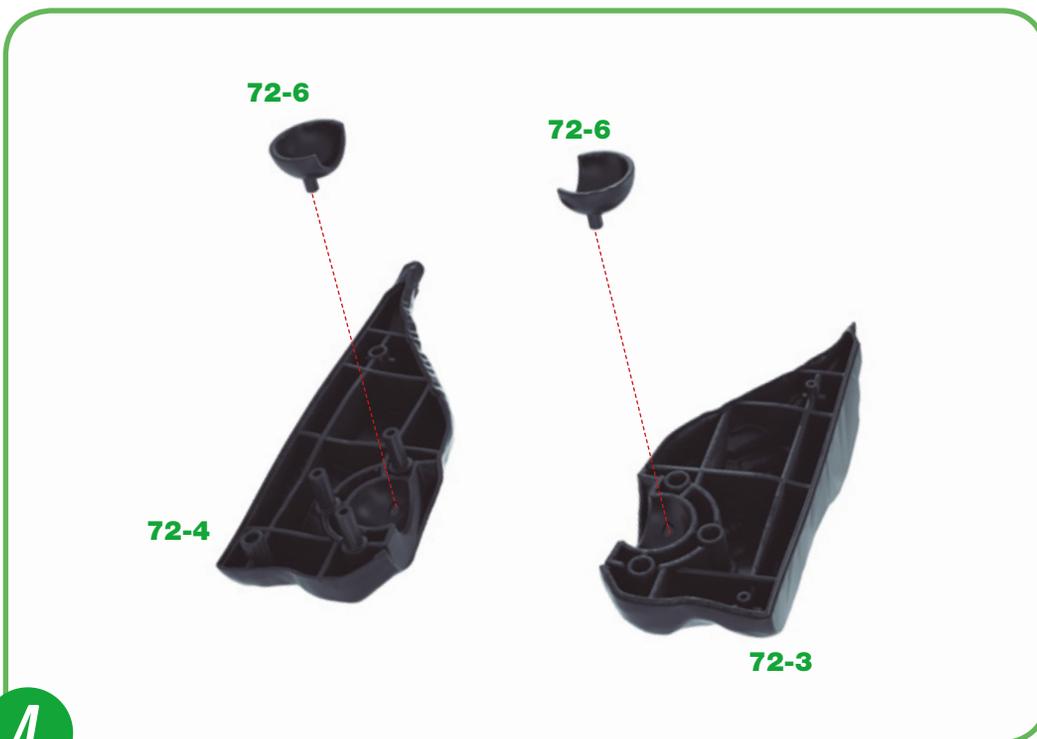

4

**4** Stecken Sie eine der Schutzkappen **72-6** in den konkaven Teil des linken Fußes 1 **72-3**. Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit dem zweiten Schutz **72-6** im konkaven Teil des linken Fußes 2 **72-4**. ◀



**5** Stecken Sie die Baugruppe der beiden Teile für den linken Fuß **72-3** und **72-4** auf das Verbindungsstück **65-4**. ◀


5

**6** Stecken Sie die drei Muttern **72-8** in die Löcher des linken Fußes 1 **72-3** und befestigen Sie die Baugruppe des Fußes mit drei Schrauben **72-7**, die in die Löcher des linken Fußes 2 **72-4** gesteckt werden. ▶



6

**7** Beenden Sie die Befestigung der Baugruppe des Fußes, indem Sie zwei Schrauben **72-9** in den linken Fuß 2 **72-4** einführen. ▶

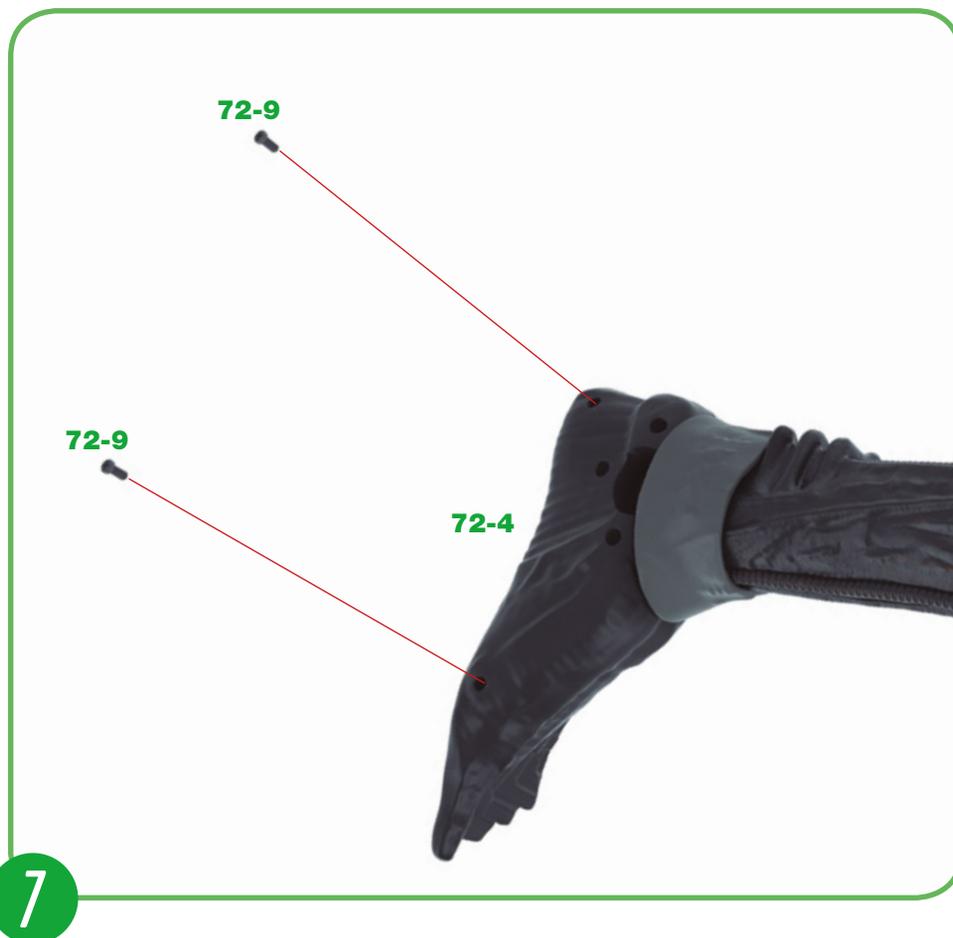

**BAUFORTSCHRITT**




# DAS LINKE BEIN (XII)

In dieser Bauphase setzen Sie den Zusammenbau der Teile für den linken Fuß und den linken Oberschenkel fort.




## BAUTEILE

Ref	Name	Menge	Ref	Name	Menge
73-1	Haut des linken Oberschenkels	1	73-5	Haut des linken Fußes	1
73-2	Haut des linken Oberschenkels	1	73-6	Schlauch der Haut des linken Fußes (E1)	1
73-3	Schlauch der Haut des linken Oberschenkels (D1)	1	73-7	Schlauch der Haut des linken Fußes (E2)	1
73-4	Schlauch der Haut des linken Oberschenkels (D2)	1			

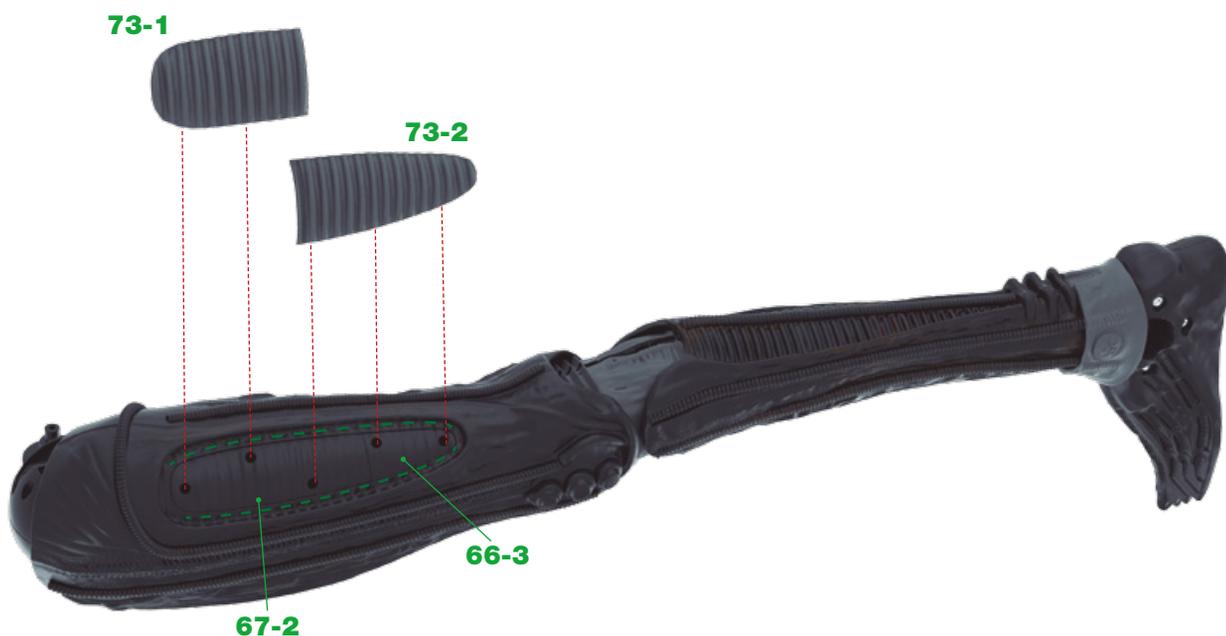

1

**1** Nehmen Sie die in Bauphase 72 vorbereitete Baugruppe des linken Beins wieder zur Hand. Stecken Sie die Haut des linken Oberschenkels **73-1** und dann die Haut des linken Oberschenkels **73-2** auf den linken Oberschenkelknochen, der aus den Teilen **66-3** und **67-2** besteht. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ▲

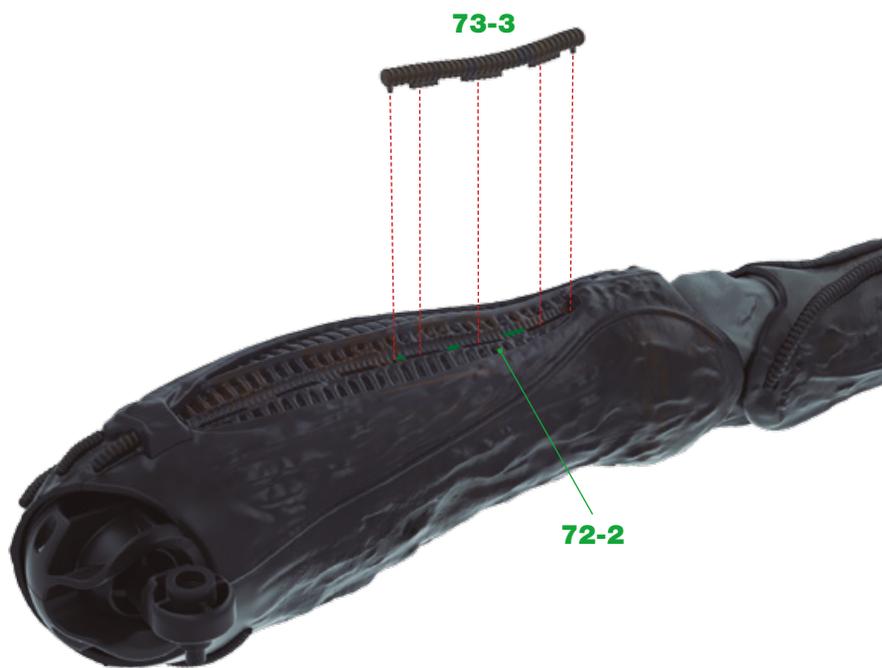


**2** Stecken Sie die Laschen und Zapfen des Schlauchs der Haut für den linken Oberschenkel **73-3** (D1) in die Schlitzte und Öffnungen der Haut für den linken Oberschenkel **72-2**. Der Schlauch **73-3** kann nur auf eine Art zusammengesteckt werden. Kleben Sie die Teile zusammen, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sie richtig zusammenpassen. ◀

2



**3** Stecken Sie nun die Laschen und Zapfen des Schlauchs der Haut des linken Oberschenkels **73-4** (D2) in die freigebliebenen Schlitz und Löcher der Haut des linken Oberschenkels **72-1**. Der Schlauch **73-4** kann nur auf eine Art zusammengesteckt werden. Kleben Sie die Teile zusammen, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sie richtig zusammenpassen. ◀

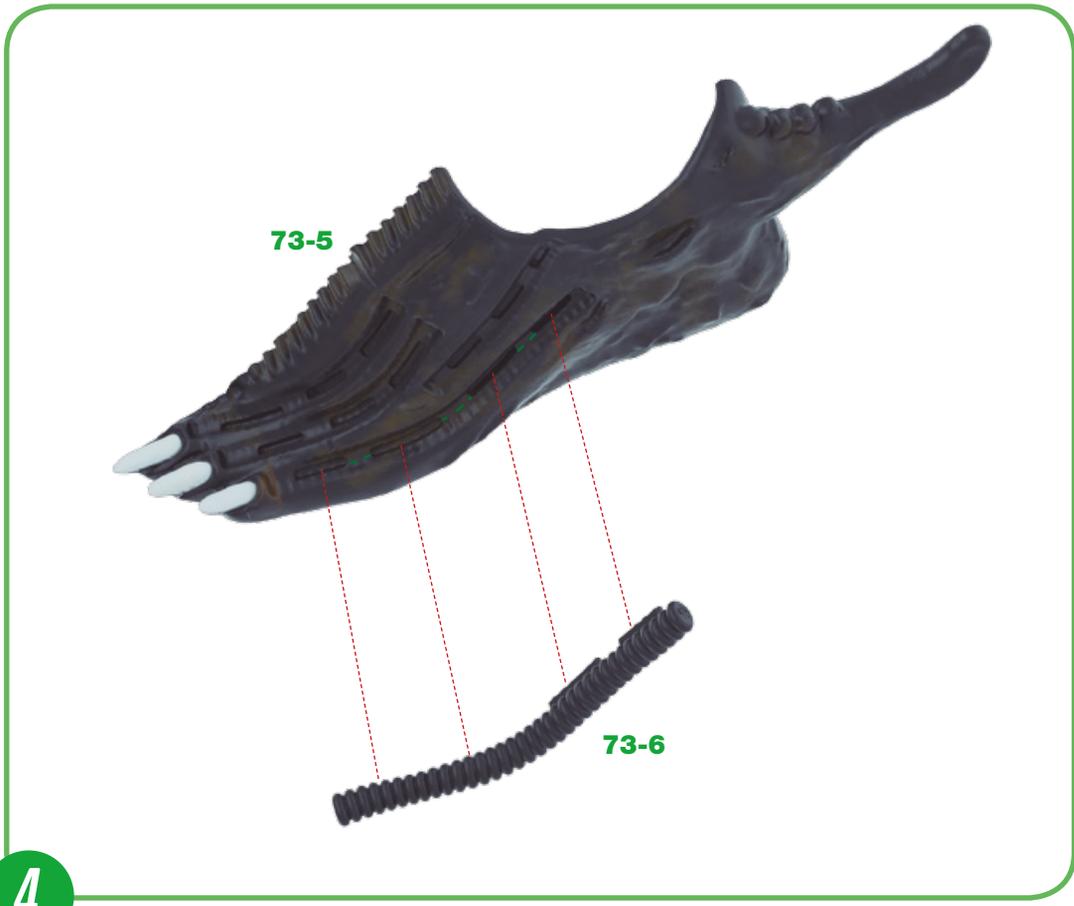

**4** Stecken Sie die Laschen des Schlauchs des linken Fußes **73-6** (E1) in die Schlitz, die auf der Haut des linken Fußes **73-5** markiert sind. Kleben Sie die Teile zusammen, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sie richtig zusammenpassen. ▶

**5** Stecken Sie die Laschen des Schlauchs **73-7** (E2) in die Schlitzte, die auf der Haut des linken Fußes **73-5** markiert sind. Kleben Sie die Teile zusammen, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sie richtig zusammenpassen. ▶



## BAUFORTSCHRITT



# DAS LINKE BEIN UND DER ABDOMEN

In dieser Bauphase setzen Sie den Zusammenbau des linken Beins des Xenomorphs fort und beginnen mit dem Zusammenbau des Abdomens.



## BAUTEILE

Ref	Name	Menge	Ref	Name	Menge
74-1	Haut des linken Fußes	1	74-5	Schlauch der Haut des Abdomens (F1)	1
74-2	Schlauch der Haut des linken Fußes (E3)	1	74-6	Schlauch der Haut des Abdomens (F2)	1
74-3	Schlauch der Haut des linken Fußes (E4)	1	74-7	Schlauch der Haut des Abdomens (F3)	1
74-4	Haut des Abdomens	1	74-8	Magnete	5



1

1 Nehmen Sie die Haut des linken Fußes **73-5**, die in Bauphase 73 bearbeitet wurde, wieder zur Hand. Stecken Sie die Laschen des Schlauchs der Haut des linken Fußes **74-2** (E3) in die markierten Schlitzte auf der Haut **73-5**. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ▲



2

2 Stecken Sie die Laschen des Schlauchs der Haut des linken Fußes **74-3** (E4) in die Schlitzte, die auf der Haut des linken Fußes **73-5** markiert sind. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ▲



3

3 Nehmen Sie die in der Bauphase 73 bearbeitete Baugruppe des linken Beins wieder zur Hand. Stecken Sie die Haut des linken Fußes **74-1** auf den linken Fuß 2 **72-4**. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ◀

**4** Stecken Sie die Haut des linken Fußes **73-5** auf den linken Fuß **72-3**. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ▶



**5** Stecken Sie die Laschen des Schlauchs der Haut des Abdomens **74-6** (F2) in die Schlitz, die auf der Haut des Abdomens **74-4** markiert sind. Der Schlauch **74-6** kann nur auf eine Art zusammengesteckt werden. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ◀


**5**

**6** Gehen Sie wie in Schritt 5 vor und stecken Sie die Schläuche der Haut des Abdomens **74-5** (F1) und **74-7** (F3) in die markierten Schlitz auf der Haut des Abdomens **74-4**. Die Schläuche können nur auf eine Art zusammengesteckt werden. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ▶



**6**

**7** Drehen Sie die Haut des Abdomens **74-4** um und kleben Sie die fünf Magnete **74-8** in die auf der Abbildung markierten kreisförmigen Vertiefungen. Beim Anbringen der Magnete muss keine bestimmte Ausrichtung beachtet werden. ▶

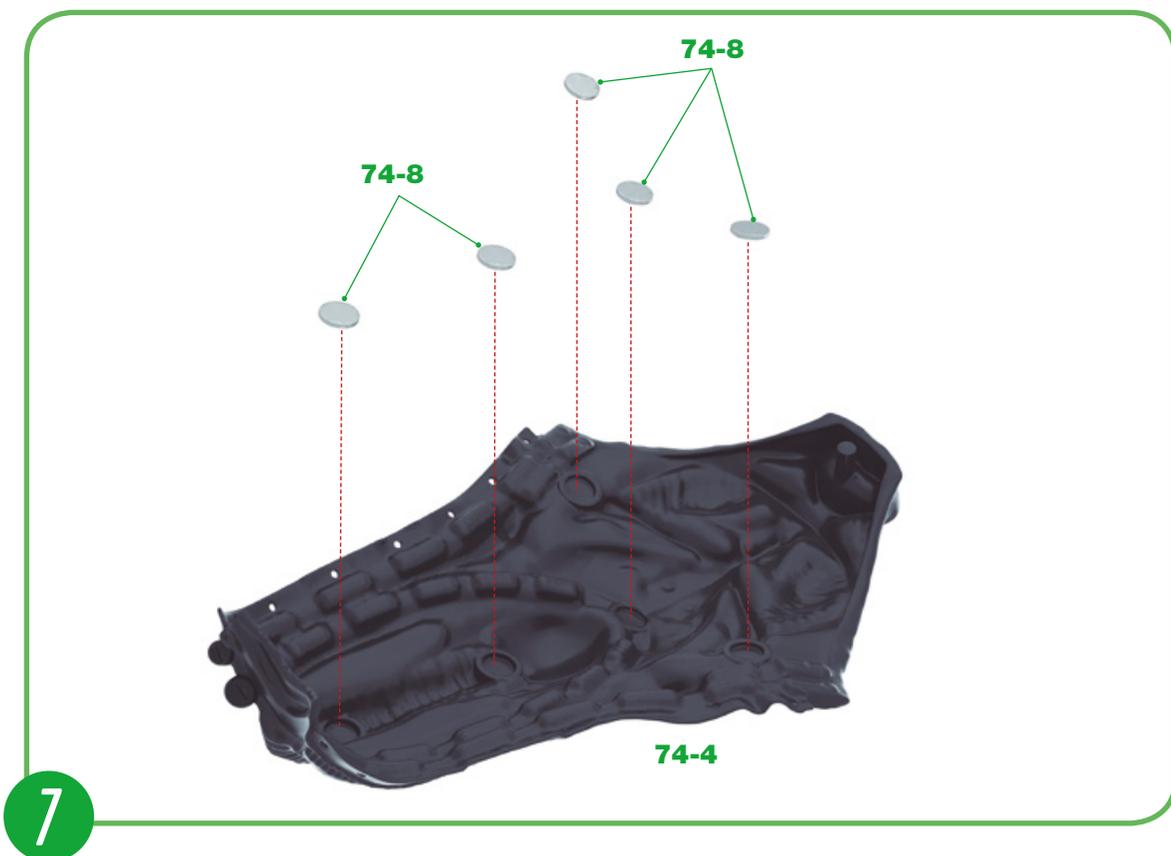

## BAUFORTSCHRITT



# ABDOMEN (I)

In dieser Bauphase setzen Sie den Zusammenbau der Teile des Abdomens fort.



## BAUTEILE

Ref	Name	Menge	Ref	Name	Menge
75-1	Haut der rechten Flanke	1	75-6	Schlauch der Haut der rechten Flanke (F8)	1
75-2	Schlauch der Haut des Abdomens (F4)	1	75-7	Schlauch der Haut der rechten Flanke (F9)	1
75-3	Schlauch der Haut des Abdomens (F5)	1	75-8	Hautstück der rechten Flanke (F10)	3
75-4	Schlauch der Haut des Abdomens (F6)	1	75-9	Magnete	6
75-5	Schlauch der Haut der rechten Flanke (F7)	1			




1

1 Nehmen Sie die in Bauphase 74 bearbeitete Haut des Abdomens **74-4** wieder zur Hand. Stecken Sie die Laschen des Schlauchs der Haut des Abdomens **75-2** (F4) in die Schlitz, die auf der Haut **74-4** markiert sind. Der Schlauch **75-2** kann nur auf eine Art zusammengesteckt werden. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ▲



2

2 Stecken Sie die Laschen des Schlauchs der Haut des Abdomens **75-3** (F5) in die markierten Schlitz auf der Haut **74-4**. Der Schlauch **75-3** kann nur auf eine Art zusammengesteckt werden. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ▲

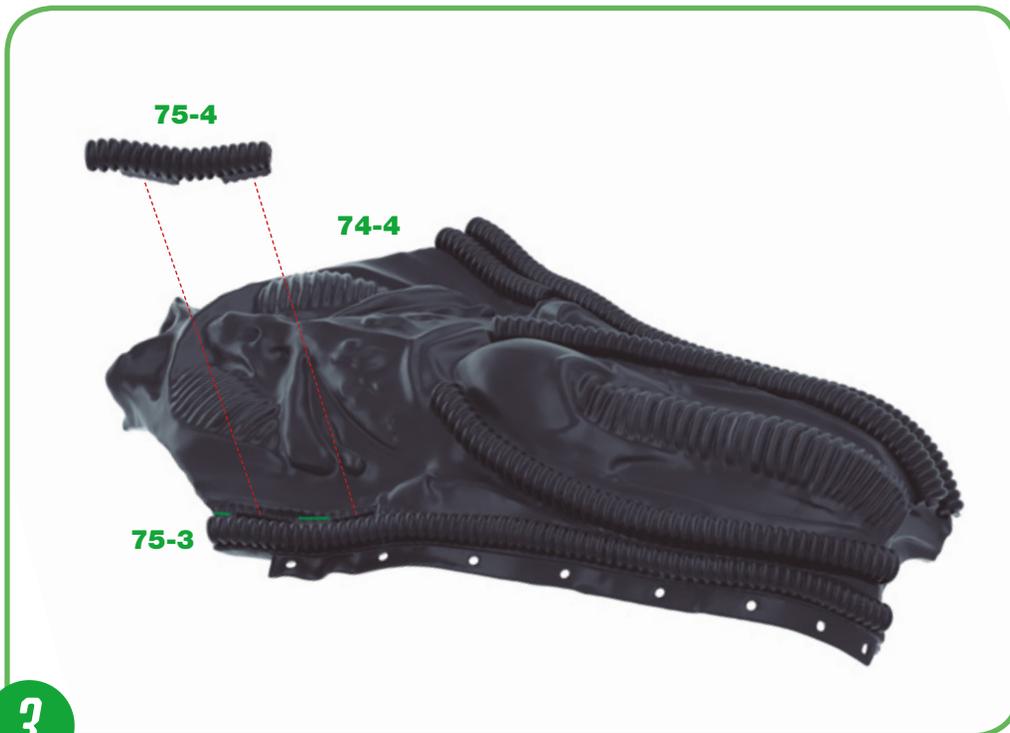


3

3 Stecken Sie die Laschen des Schlauchs der Haut des Abdomens **75-4** (F6) in die markierten Schlitz auf der Haut **74-4**, die sich auf der Seite mit den vorgestanzten Ösen befinden. Der Schlauch **75-4** kann nur auf eine Art zusammengesteckt werden. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ◀


**4** Nehmen Sie nun die Haut der rechten Flanke **75-1** wieder zur Hand. Stecken Sie die Laschen des Schlauchs der Haut der rechten Flanke **75-7** (F9) in die Schlitzte in der Nähe der drei quadratischen Drehpunkte. Der Schlauch **75-7** kann nur auf eine Art zusammengesteckt werden. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. Wiederholen Sie den Vorgang für den Schlauch **75-6** (F8), der sich im angrenzenden Mittelteil befindet. ▶



**5** Gehen Sie wie in Schritt 4 beschrieben vor und stecken Sie die Laschen des Schlauchs der rechten Haut der Flanke **75-5** (F7) in die Schlitzte, die auf der Haut der rechten Flanke **75-1** markiert sind. Die Schläuche können nur auf eine Art eingesteckt werden. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ◀

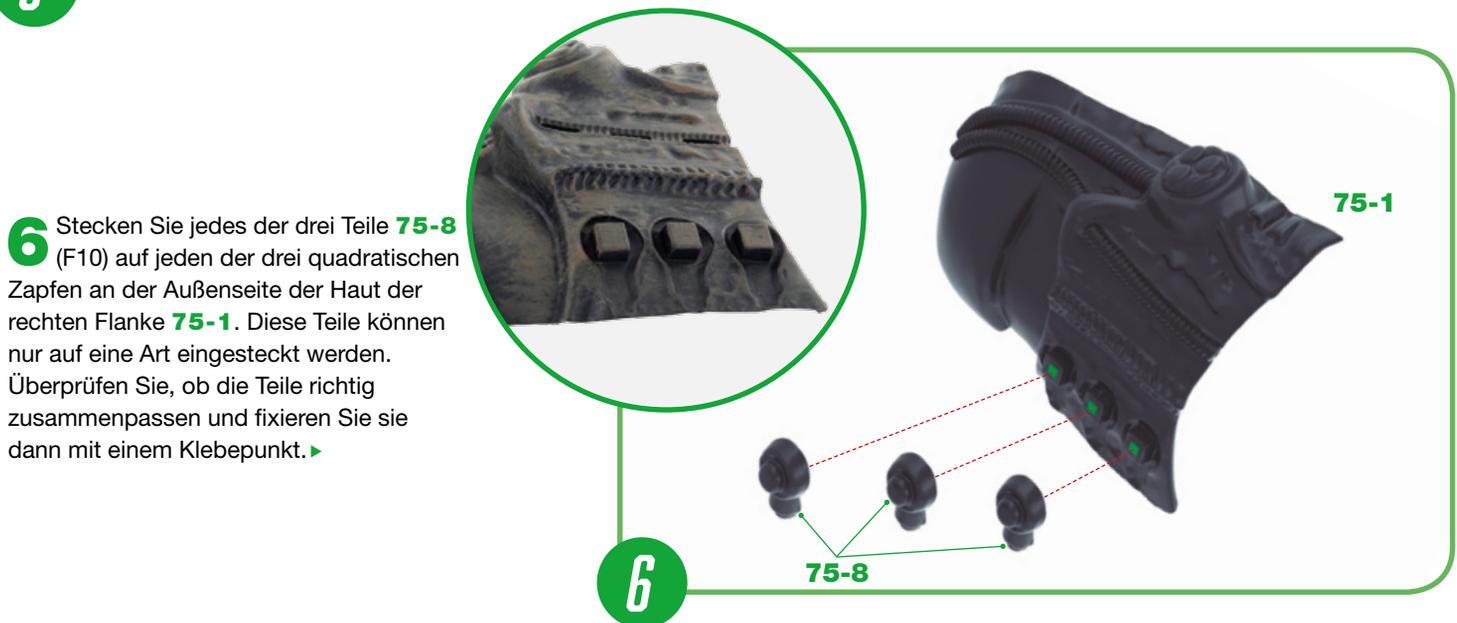

**6** Stecken Sie jedes der drei Teile **75-8** (F10) auf jeden der drei quadratischen Zapfen an der Außenseite der Haut der rechten Flanke **75-1**. Diese Teile können nur auf eine Art eingesteckt werden. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ▶

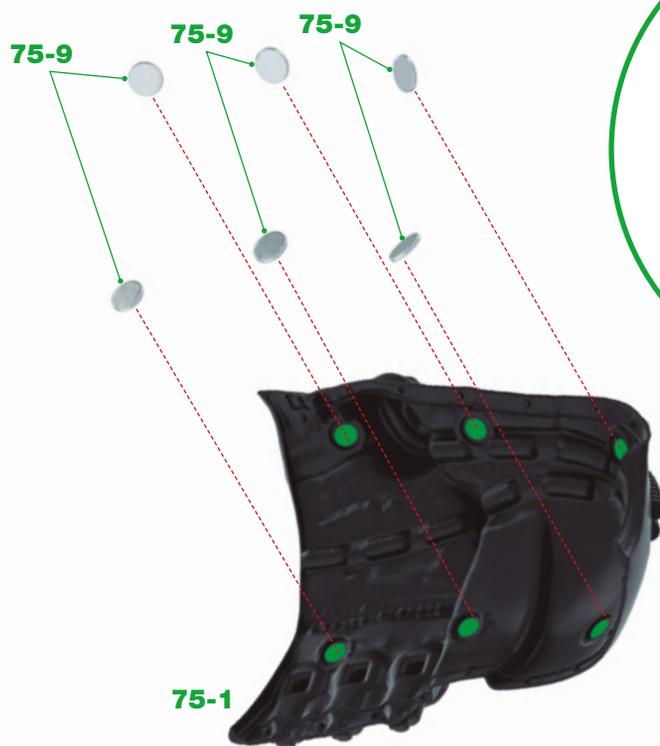

**7** Drehen Sie die Haut der rechten Flanke **75-1** um und kleben Sie die fünf Magnete **75-9** in die kreisförmigen Vertiefungen, die in der Abbildung markiert werden. Beim Anbringen der Magnete muss keine bestimmte Ausrichtung beachtet werden. ◀

## BAUFORTSCHRITT



# ABDOMEN (II)

In dieser Bauphase setzen Sie die Montage der Teile für den Abdomen des Xenomorphs fort.



## BAUTEILE

Ref	Name	Menge	Ref	Name	Menge
76-1	Haut der linken Flanke	1	76-6	Teil des Abdomens 1	1
76-2	Schlauch der Haut der linken Flanke (G1)	1	76-7	Verbindungsstücke	2
76-3	Schlauch der Haut der linken Flanke (G2)	1	76-8	Magnete	6
76-4	Schlauch der Haut der linken Flanke (G3)	1	76-9	Schrauben 2,3 x 6 mm	2+1
76-5	Teile der Haut der linken Flanke (G4)	3			

\*Die für die einzelnen Bauphasen erforderlichen Schrauben liegen jeweils bei. Außerdem liegen zusätzliche Schrauben bei, die Sie im Falle eines Verlustes oder Bruchs verwenden können.




**1**

**1** Nehmen Sie die Haut von der linken Flanke **76-1** zur Hand. Stecken Sie die Laschen des Schlauchs der linken Seitenhaut **76-2** (G1) in die Schlitz, die auf der Haut der linken Flanke markiert sind. Der Schlauch kann nur auf eine Art eingesteckt werden. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ▲


**2**

**2** Stecken Sie die Laschen des Hautschlauchs der linken Flanke **76-4** (G3) in die Schlitz neben den drei quadratischen Drehpunkten. Der Schlauch **76-4** kann nur auf eine Art zusammengesteckt werden. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. Wiederholen Sie den Vorgang für den Schlauch **76-3** (G2), der daneben angebracht wird. ▲

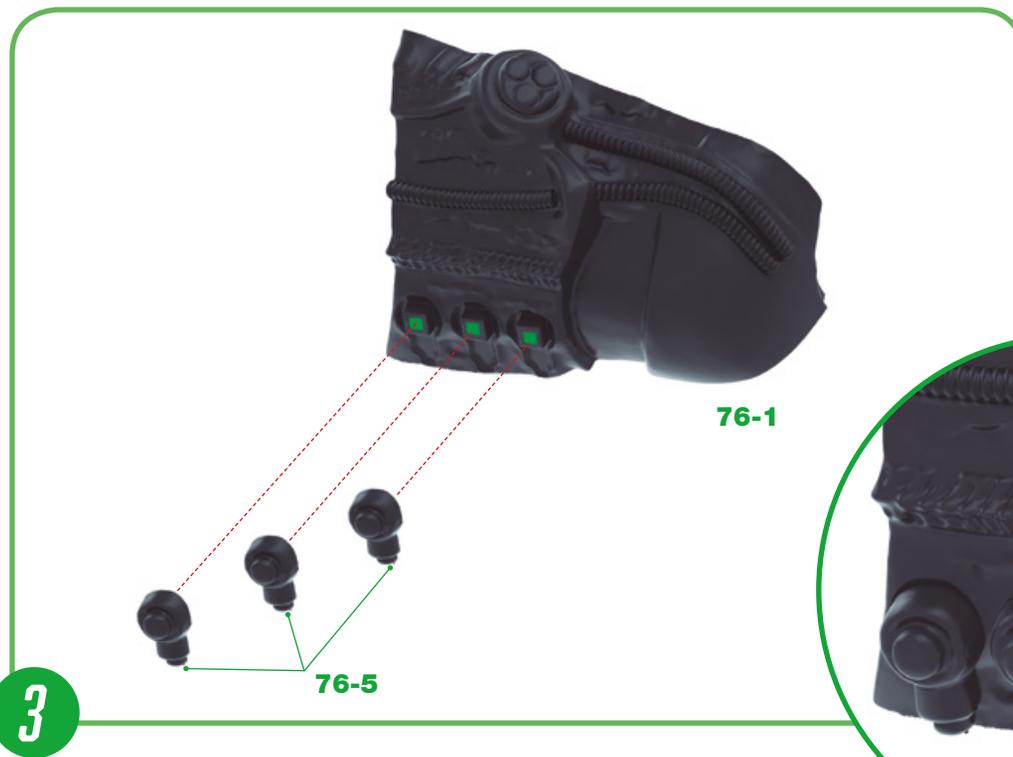

**3**

**3** Stecken Sie jedes der drei Teile **76-5** (G4) auf jeden der drei quadratischen Zapfen an der Außenseite der Haut der linken Flanke **76-1**. Diese Teile lassen sich nur auf eine Art einfügen. Überprüfen Sie, ob die Teile richtig zusammenpassen und fixieren Sie sie dann mit einem Klebepunkt. ◀

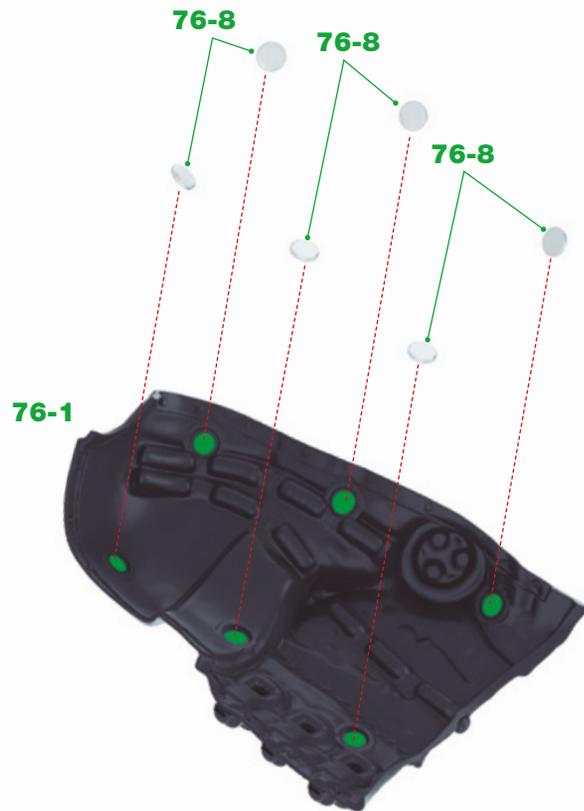


**4** Drehen Sie die Haut der linken Flanke **76-1** um und kleben Sie die sechs Magnete **76-8** in die kreisförmigen Vertiefungen, die auf der Abbildung markiert sind. Beim Anbringen der Magnete muss keine bestimmte Ausrichtung beachtet werden. ▶

4



**5** Nehmen Sie das Teil des Abdomens **76-6** wieder zur Hand. Stecken Sie ein Verbindungsstück **76-7** in den Zapfen an der auf der Abbildung markierten Stelle am inneren Teil des Abdomens. Befestigen Sie das Teil mit einer **76-9** Schraube. ◀

5

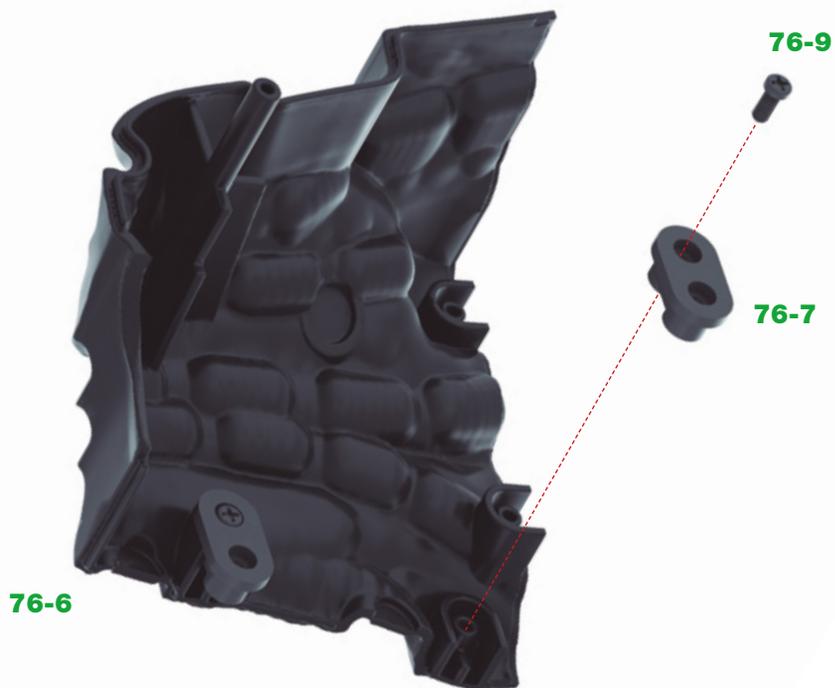

**6** Stecken Sie das verbleibende Verbindungsstück **76-7** auf den freien Zapfen rechts von dem Verbindungsstück, das Sie in Schritt 5 befestigt haben. Befestigen Sie das Teil mit einer **76-9** Schraube. ◀

**6**

## BAUFORTSCHRITT

