


DIE HINTERE STOSSSTANGE

In dieser Bauphase wird die hintere Stoßstange mit dem Rest der Karosserie verbunden.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

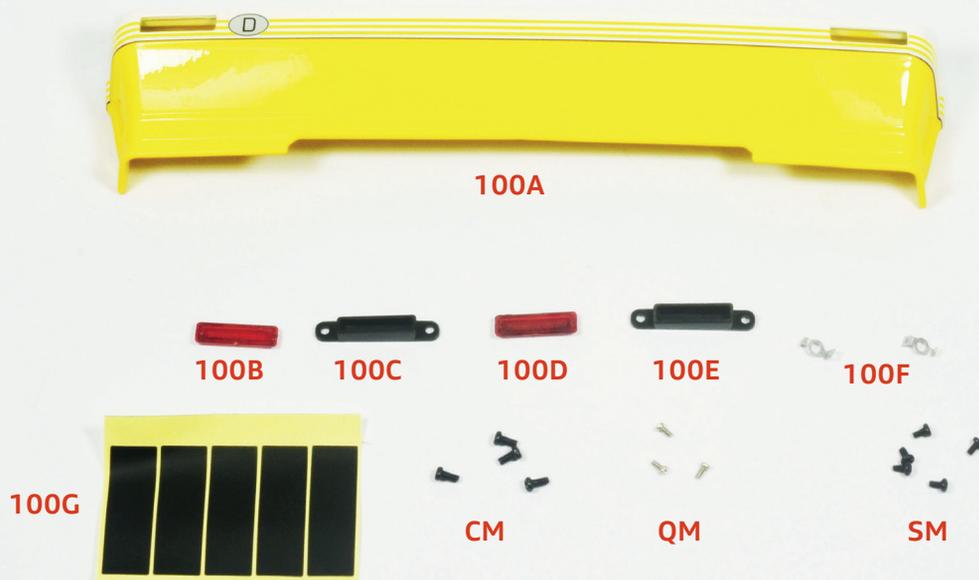


- 100A** Hintere Stoßstange
- 100B** Linker Rückstrahler
- 100C** Halterung des linken Rückstrahlers
- 100D** Rechter Rückstrahler

- 100E** Halterung des rechten Rückstrahlers
- 100F** Ringe für die Haken der Heckklappenverriegelung (x2)
- 100G** Klebestreifen (x5)

- Schrauben**
- CM** vier Schrauben (2 x 4 mm)
 - QM** drei Schrauben (1.4 x 3 mm)
 - SM** fünf Schrauben (1.7 x 3 mm)





BAUANLEITUNG

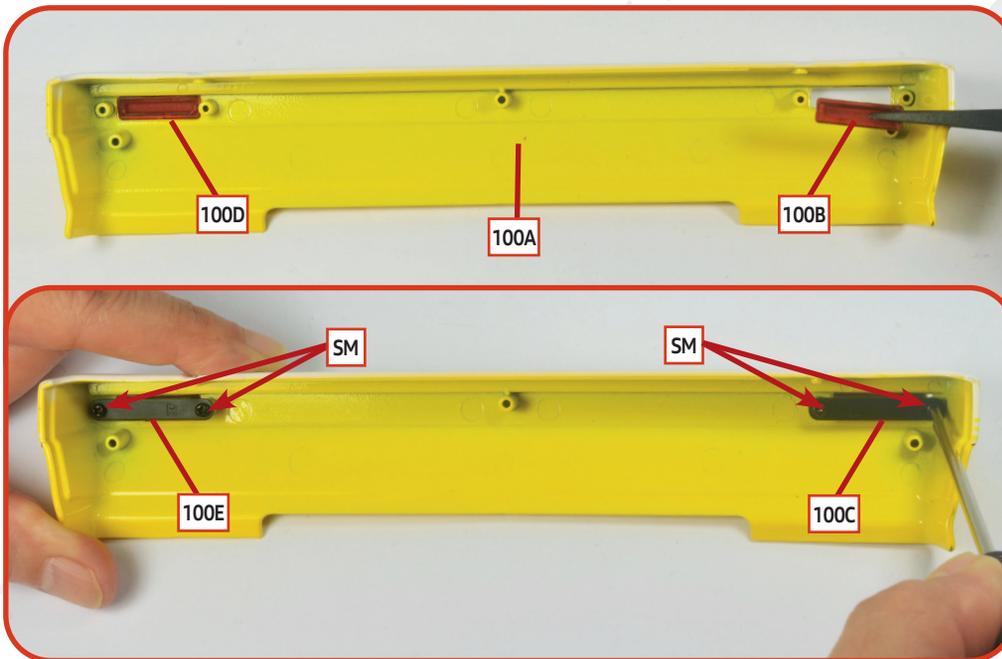


01 Setzen Sie den linken und rechten Rückstrahler (**100B** und **100D**) an den dafür vorgesehenen Stellen an der Innenseite der hinteren Stoßstange **100A** ein. Montieren Sie die linke und rechte Halterung (**100C** und **100E**) auf den jeweiligen Rückstrahler und befestigen Sie sie mit vier **SM**-Schrauben (zwei pro Halterung).

02 Positionieren Sie die Stoßstange wie auf dem Foto und setzen Sie die beiden Ringe **100F** an der Außenseite des Bauteils ein. Befestigen Sie die Ringe mit zwei **QM**-Schrauben (eine pro Ring) und achten Sie dabei darauf, sie nicht zu beschädigen.

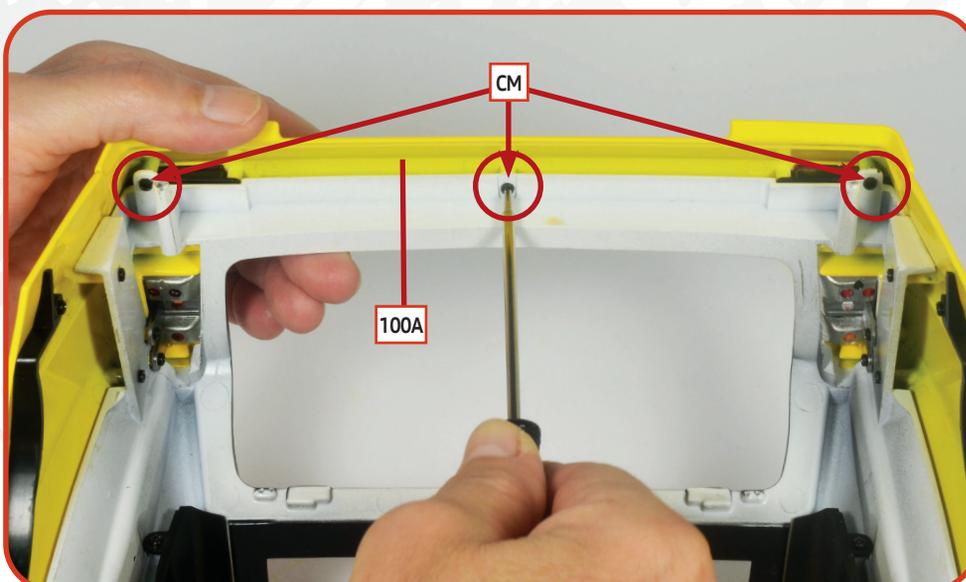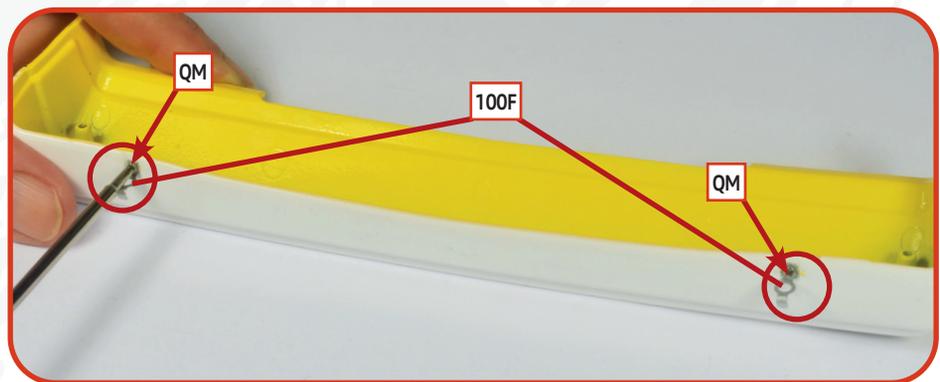


03 Nehmen Sie die Karosserie Ihres Modells wieder zur Hand, legen Sie sie umgedreht auf Ihre Arbeitsfläche und befestigen Sie die Heckstoßstange **100A** an der Karosserie. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und befestigen Sie die Teile, indem Sie drei **CM**-Schrauben in den angezeigten Löchern anziehen.


BAUANLEITUNG

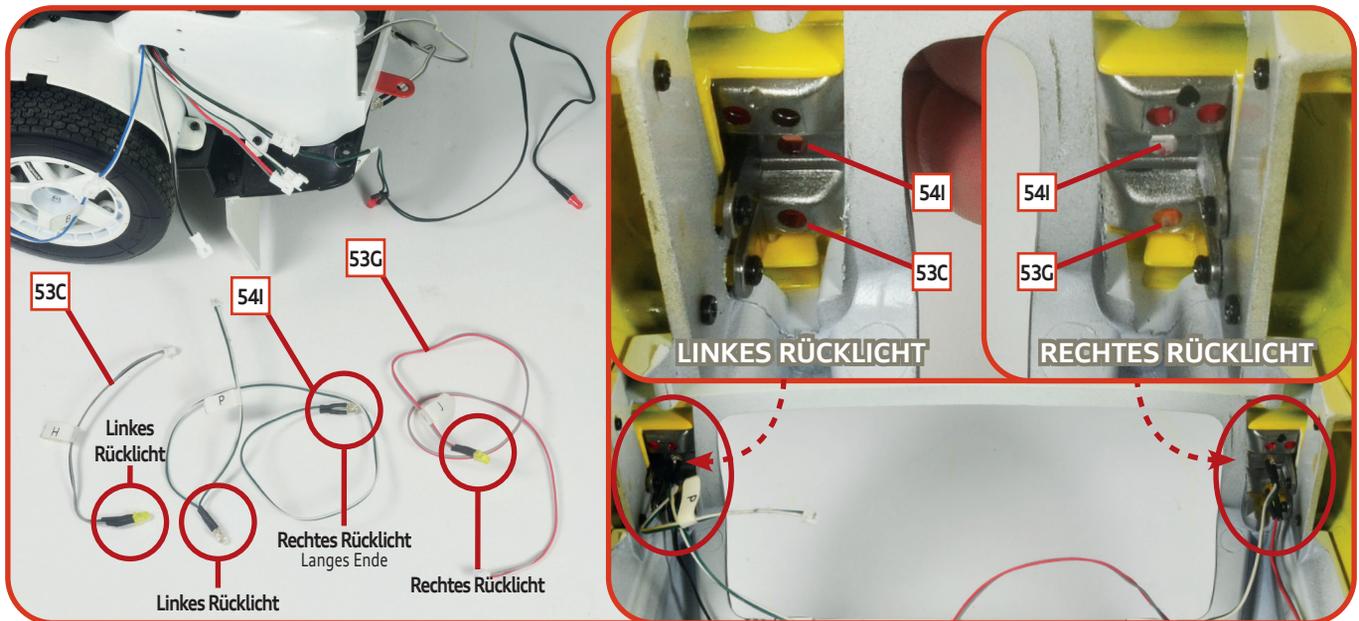

04 Nehmen Sie Ihr im Bau befindliches Modell wieder zur Hand und trennen Sie die Kabel **53C** (Etikett „H“), **53G** (Etikett „J“) und **54I** (Etikett „P“) von ihren jeweiligen Verlängerungen. Achten Sie dabei darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Lassen Sie die Karosserie umgedreht auf Ihrer Arbeitsfläche liegen und verlegen Sie die Kabel wie folgt: die LED des Kabels **53C** in das untere Loch des linken Rücklichts; die LED des Kabels **53G** in das untere Loch des rechten Rücklichts; die LED am langen Ende des Kabels **54I** in das mittlere Loch des rechten Rücklichts; die LED am kurzen Ende des Kabels **54I** in das mittlere Loch des linken Rücklichts. Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Kabel korrekt verlegt haben.

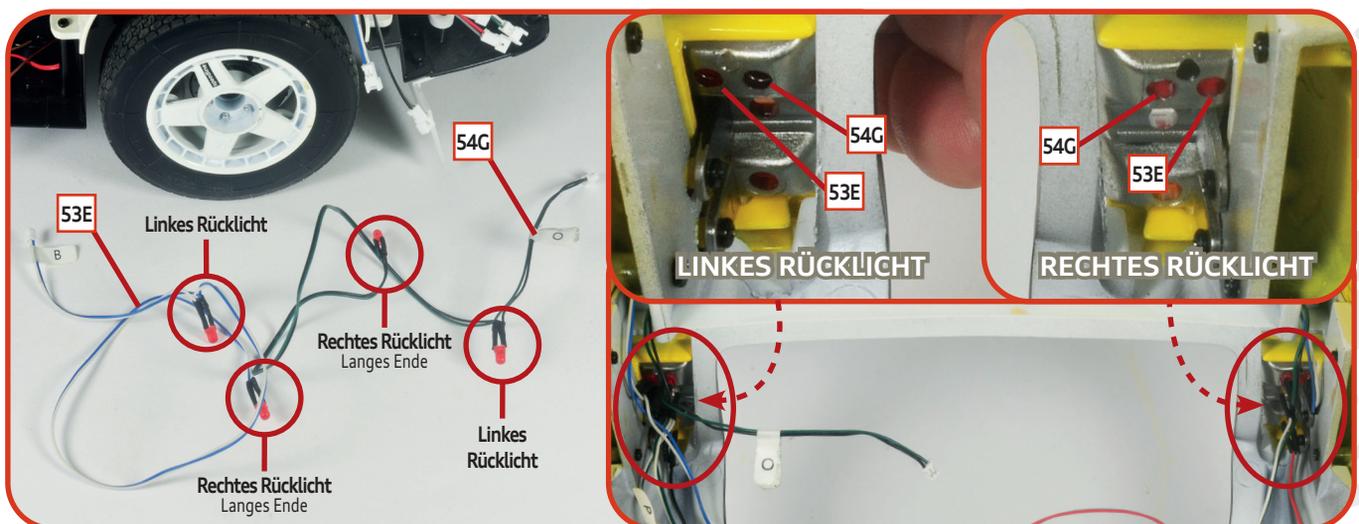

05 Trennen Sie die Kabel **53E** (Etikett „B“) und **54G** (Etikett „O“) von ihren jeweiligen Verlängerungen und achten Sie darauf, sie nicht zu beschädigen. Lassen Sie die Karosserie umgedreht auf Ihrer Arbeitsfläche liegen und stecken Sie die LEDs des Kabels **53E** in die oberen äußeren Löcher der Rücklichter und die LEDs des Kabels **54G** in die oberen Innenlöcher der gleichen Rücklichter. Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Kabel korrekt verlegt haben: Die LEDs an den langen Enden beider Kabel müssen in das rechte Rücklicht eingesetzt werden.

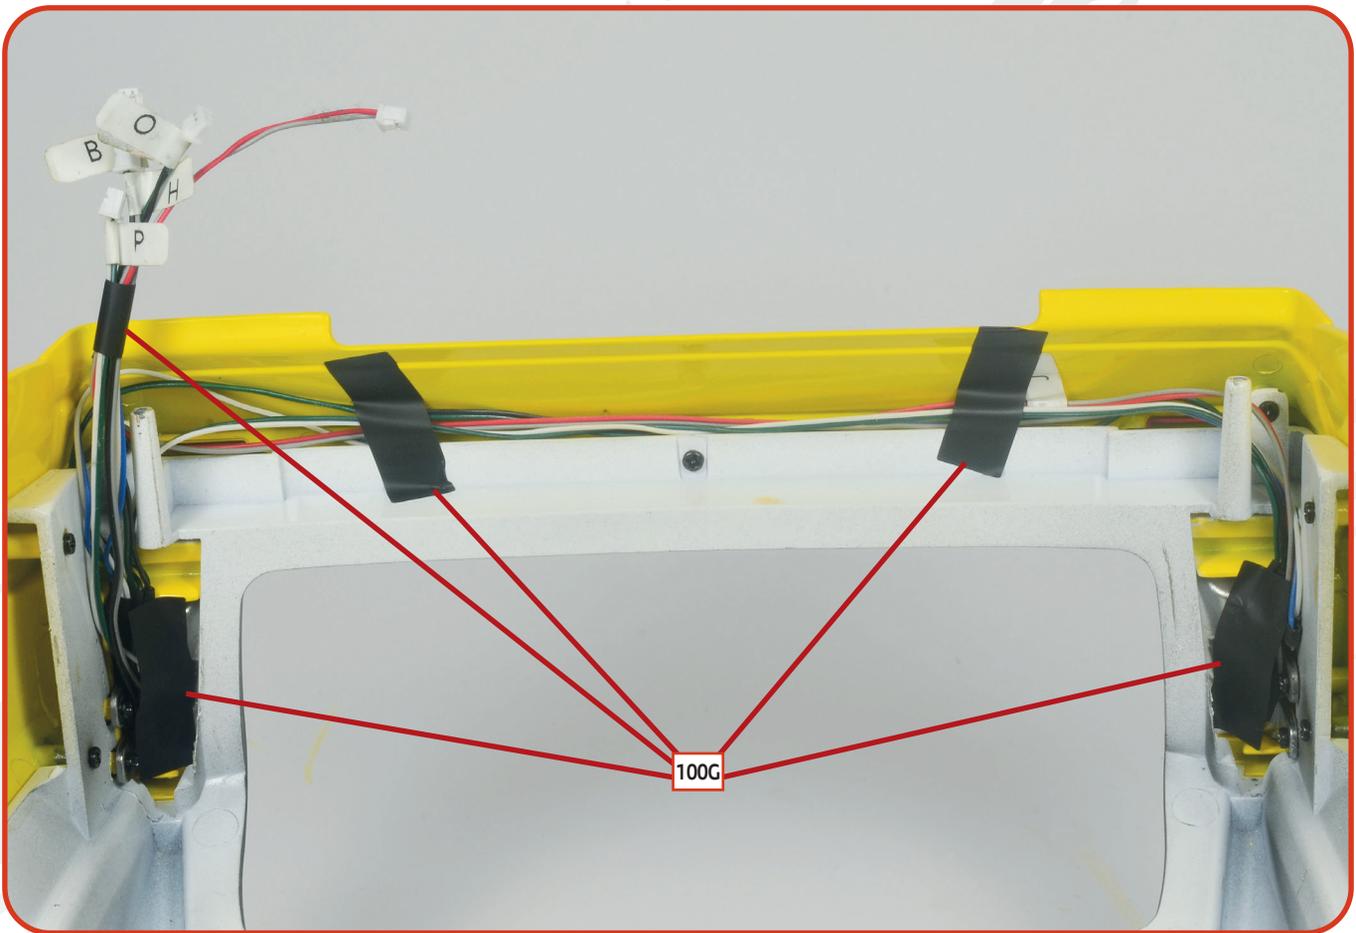

06 Legen Sie jetzt die Kabel vorsichtig wie auf dem Foto gezeigt an der Innenseite der hinteren Stoßstange entlang. Bündeln Sie sie und befestigen Sie sie mit den fünf Klebestreifen **100G**.

DAS ERGEBNIS

So sieht die Karosserie Ihres Modells nach der Montage der hinteren Stoßstange aus.

