

# HECKKLAPPE UND HINTERES NUMMERNSCHILD

In dieser Bauphase wird das hintere Nummernschild an der Schottwand der Heckklappe angebracht.

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



102A



102B



102C



102D



102E



QM

**102A** Heckklappe

**102B** Nummernschildhalter

**102C** Doppelseitiger Klebestreifen

**102D** Aufkleber für das hintere Nummernschild

**102E** Linkes Heckklappenscharnier




**102F** Rechtes Heckklappenscharnier

**Schrauben**

**QM** fünf Schrauben (1.4 x 3 mm)




**01** Legen Sie das Blatt mit den Aufklebern **102D** auf Ihre Arbeitsfläche. Auf den Fotos dieser Bauphase verwenden wir den Nummernschildaufkleber „IN-NX 47“, der zu dem Auto mit der Startnummer „1“ gehört, das von Walter Röhrl bei der Rallye Monte Carlo 1984 gefahren wurde. Wenn Sie das von Hannu Mikkola gefahrene Auto mit der Startnummer „4“ nachbauen möchten, müssen Sie das Nummernschild „IN-NV 3“ verwenden. Wenn Sie das von Stig Blomqvist gefahrene Auto mit der Startnummer „7“ nachbauen möchten, müssen Sie das Nummernschild „IN-NR 64“ verwenden. Sobald Sie den Aufkleber ausgewählt haben, trennen Sie ihn von seiner Trägerfolie.

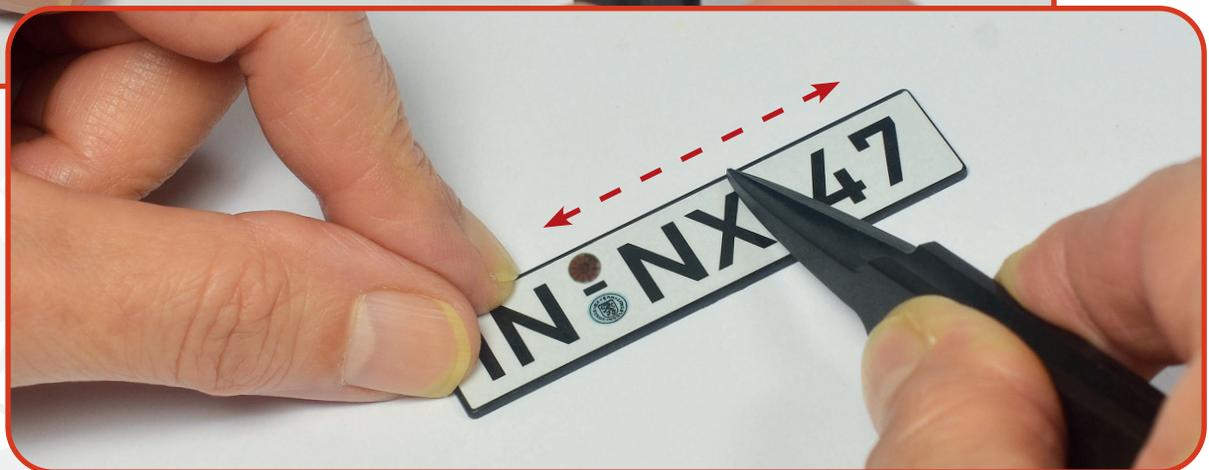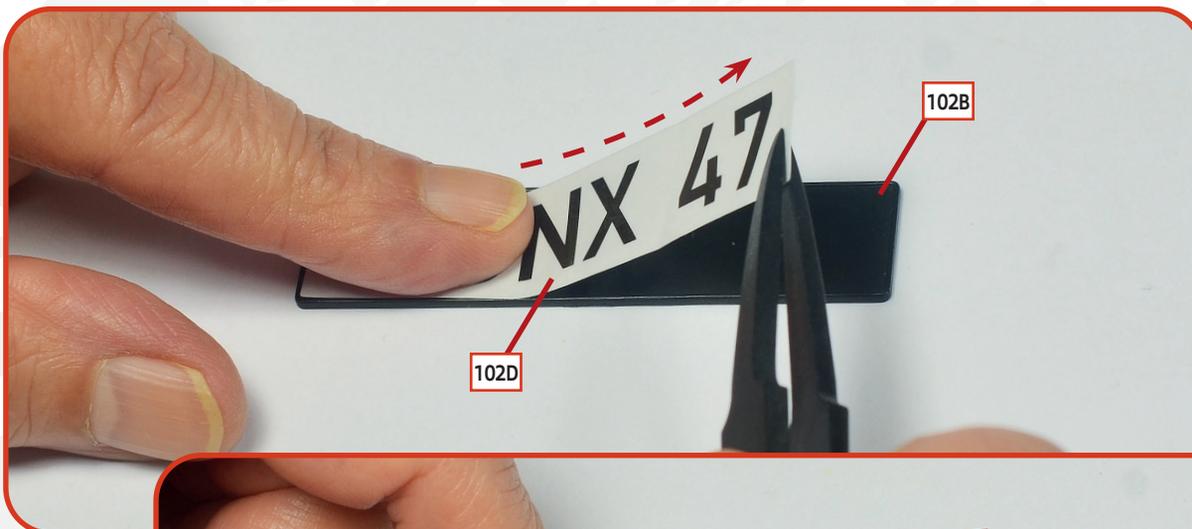
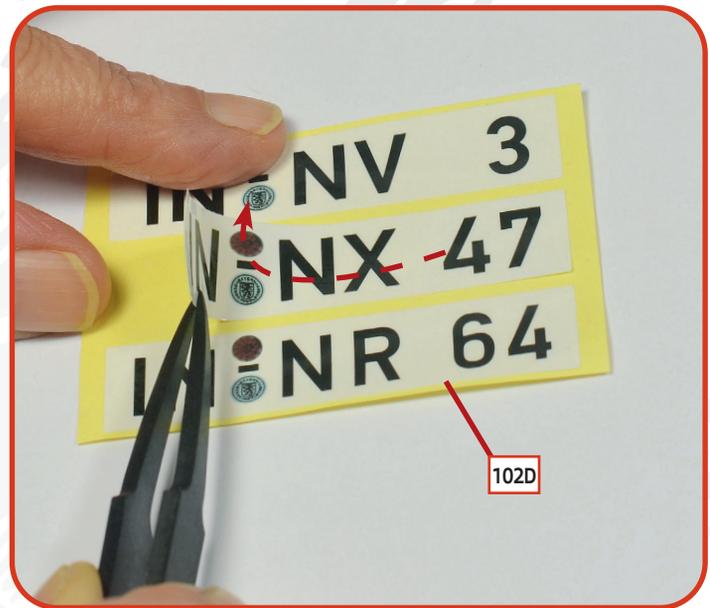


**02** Kleben Sie den Aufkleber **102D** auf die Außenseite des Nummernschildhalters **102B**. Richten Sie dabei die Kanten der Teile aneinander aus und üben Sie gleichmäßigen Druck auf die gesamte Oberfläche des Aufklebers aus, um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden.


## BAUANLEITUNG

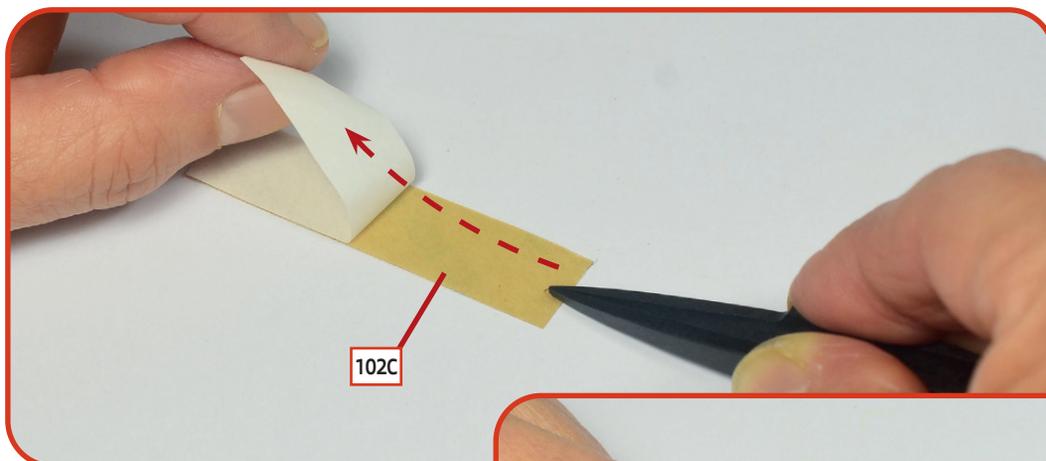

**03** Trennen Sie den doppelseitigen Klebestreifen **102C** von seiner Trägerfolie und kleben Sie ihn auf die Rückseite des Nummernschildhalters **102B**.

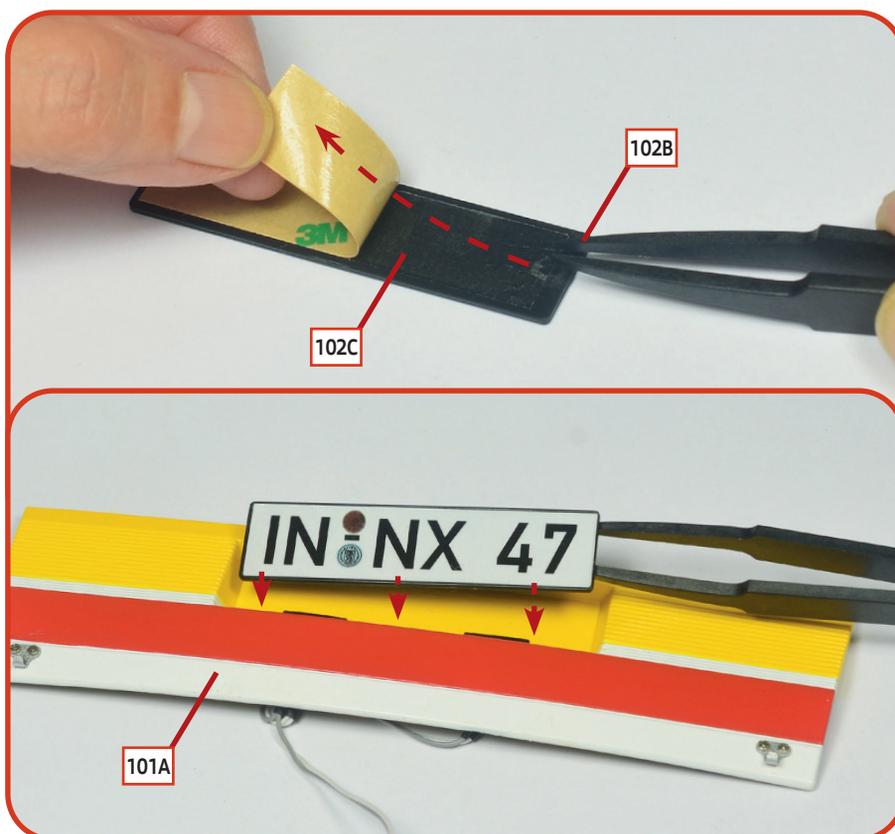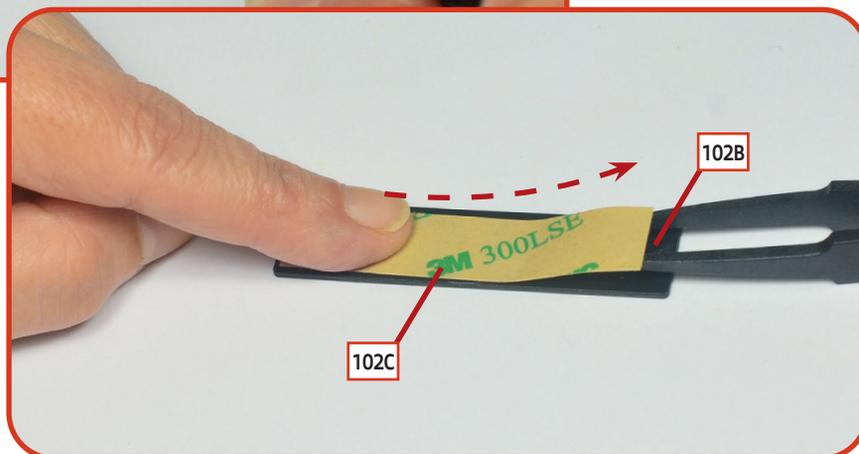

**04** Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite des doppelseitigen Klebestreifens **102C**. Nehmen Sie jetzt die Schottwand der Heckklappe **101A** wieder zur Hand, an der Sie in Bauphase 101 gearbeitet haben. Montieren Sie das hintere Nummernschild an der vorgesehenen Vertiefung und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

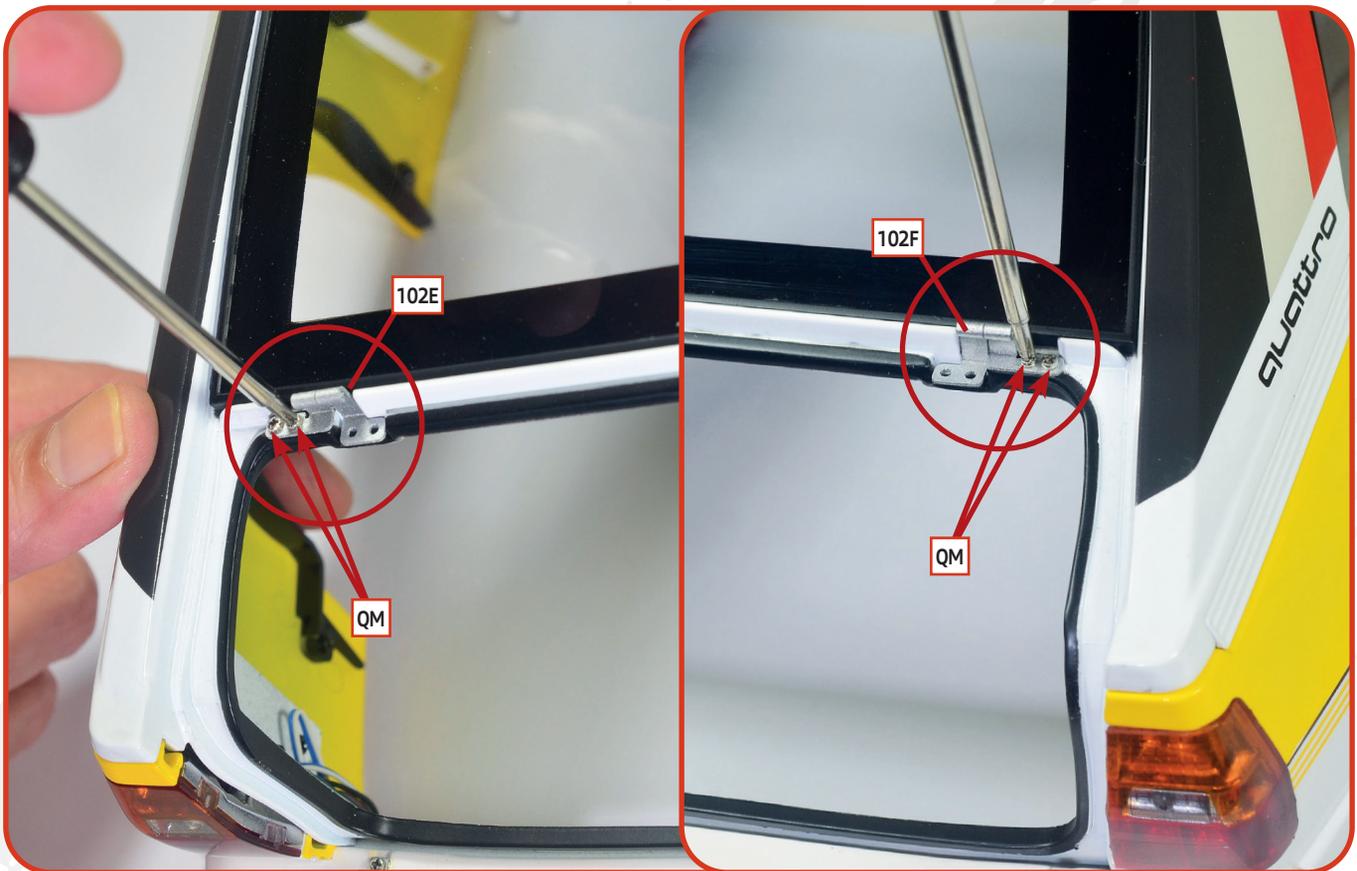

**05** Nehmen Sie die Karosserie Ihres Modells wieder zur Hand. Montieren Sie das linke Scharnier **102E** und das rechte Scharnier **102F** an den jeweiligen vorgesehenen Stellen im hinteren Bereich der Karosserie, unter dem Profil der Heckscheibe. Vergewissern Sie sich, dass die Scharniere wie auf den Fotos gezeigt ausgerichtet sind und befestigen Sie sie mit vier **QM**-Schrauben (zwei pro Scharnier).

### DAS ERGEBNIS

So sehen der hintere Teil der Karosserie und die Schottwand der Heckklappe am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren Sie sie zusammen mit der Heckklappe 102A, die Sie in den nächsten Bauphasen verwenden werden, an einem sicheren Ort auf.

