HALTERUNGEN, ANTENNE UND LUFTLEITBLECHE

In dieser Bauphase wird die Karosserie mit der Bodenplatte Ihres Modells verbunden.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

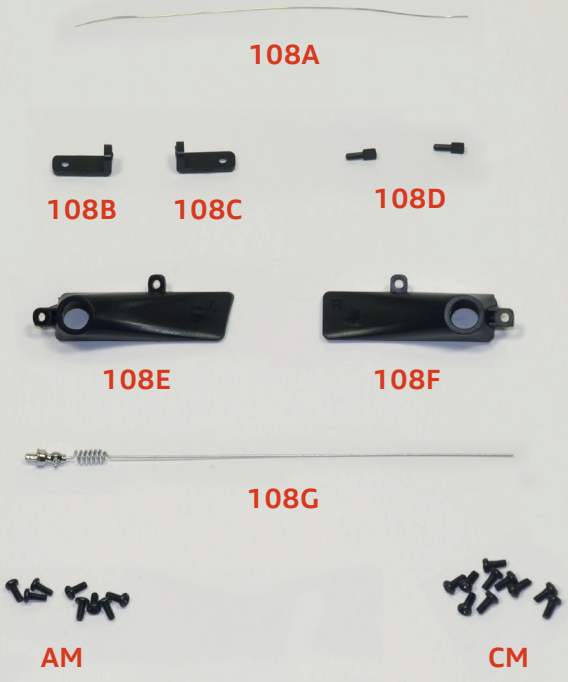

108A Draht
108B Halterung Frontpartie links
108C Halterung Frontpartie rechts
108D Stifte für die Halterung (x2)
108E Luftleitblech links
108F Luftleitblech rechts
108G Antenne

Schrauben
AM acht Schrauben (1.7 x 4 mm)
CM zehn Schrauben (2 x 4 mm)

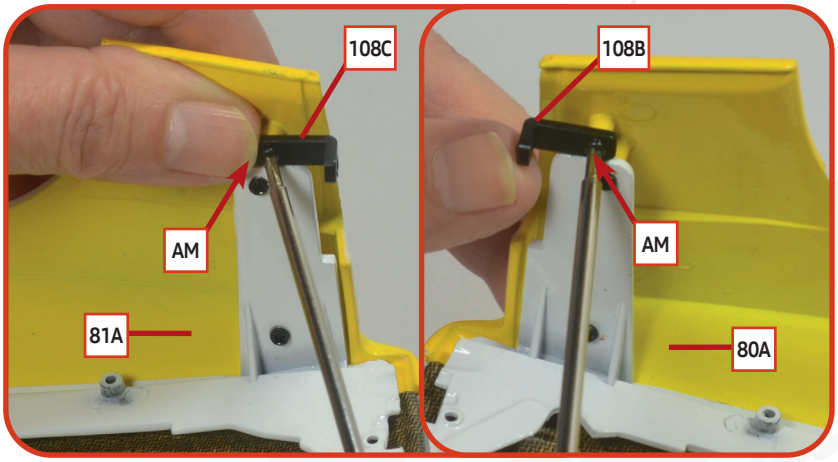

01 Nehmen Sie die Karosserie Ihres Modells zur Hand und legen Sie sie umgedreht auf Ihre Arbeitsfläche. Montieren Sie die beiden Halterungen für die Frontpartie (links **108B** und rechts **108C**) an den innenliegenden Seiten der vorderen Radkästen (links **80A** und rechts **81A**), wie auf dem Foto gezeigt. Befestigen Sie die Halterungen jeweils mit zwei **AM**-Schrauben (eine pro Halterung).

02 Nehmen Sie die Frontpartie Ihres Modells zur Hand. Bringen Sie die beiden Luftleitbleche (links **108E** und rechts **108F**) an den auf dem Foto gezeigten Positionen an der Innenseite der Frontpartie an. Befestigen Sie die Luftleitbleche mit vier **AM**-Schrauben (zwei pro Luftleitblech).

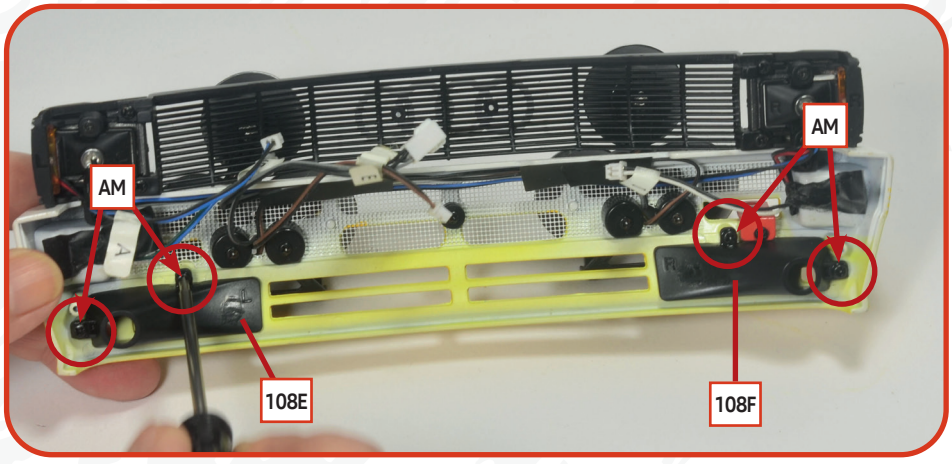

03 Nehmen Sie die Bodenplatte Ihres Modells zur Hand und legen Sie die Karosserie darauf, achten Sie darauf, die Bauteile nicht zu beschädigen. Bevor Sie die beiden Baugruppen vollständig zusammenfügen, verbinden Sie die Kabel mit den Buchstaben „M“ (es gibt zwei, eines auf der rechten und eines auf der linken Seite des Modells), „N“ (rechte Seite), „B“, „H“, „J“, „O“ und „P“ (hinterer Teil) mit den jeweiligen Verlängerungskabeln. Die Kabelfarben helfen Ihnen beim korrekten Zuordnen.

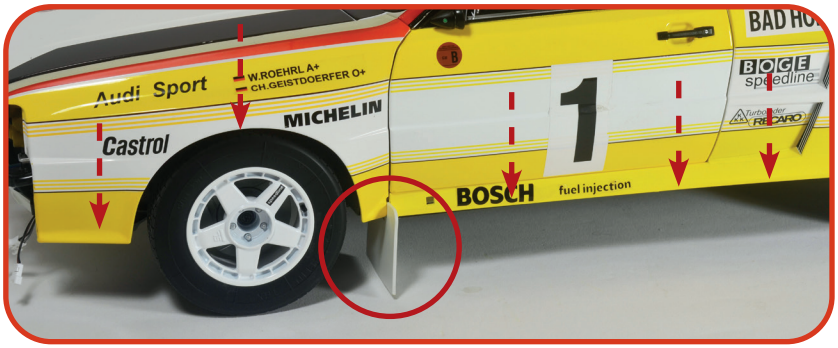

04 Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen, und verbinden Sie die Karosserie mit der Bodenplatte. Vergewissern Sie sich, dass die beiden vorderen Schmutzfänger korrekt in den entsprechenden Schlitzen der Karosserie stecken.

05 Öffnen Sie die Heckklappe und stecken Sie die Enden der Kabel **33E** und **33L** in die entsprechenden Anschlüsse des Leitungskanals **105C**, dann schließen Sie das mit „D“ gekennzeichnete Kabel an das entsprechende Verlängerungskabel an. Wickeln Sie jetzt vorsichtig den Draht **108A** um die drei Kabel, wie auf dem Foto gezeigt, ohne sie zu beschädigen.

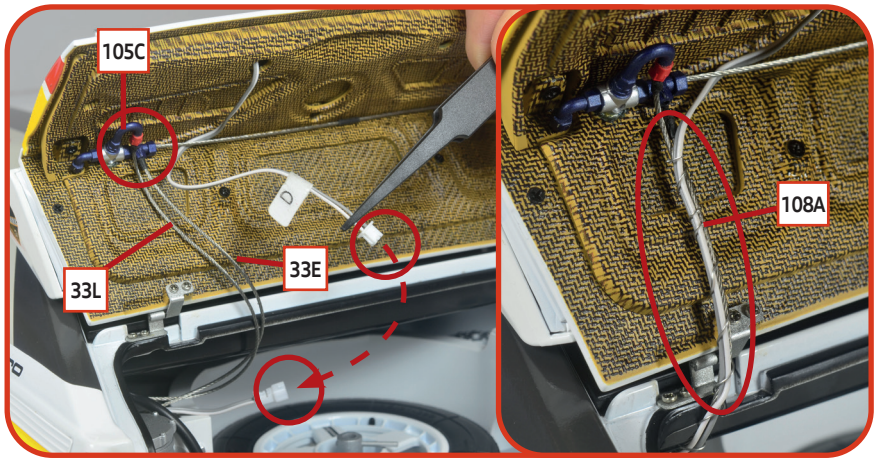

06 Falls noch nicht vorhanden, legen Sie die entsprechenden Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung und in das Batteriefach des Modells ein. Schieben Sie den Schalter an der Unterseite der Bodenplatte in die Position ON und überprüfen Sie, ob die Tasten auf der Fernbedienung funktionieren, indem Sie sie drücken (siehe Anleitung in Bauphase 50). Schieben Sie dann den Schalter wieder in die Position OFF. Achtung: Die Montage der Frontpartie mit den Scheinwerfern erfolgt in Bauphase 109.

07 Stellen Sie Ihr Modell mit der Unterseite nach oben auf. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht zwischen den Teilen eingeklemmt sind, und beginnen Sie, die Karosserie an der Bodenplatte zu befestigen, indem Sie sechs **CM**-Schrauben in den auf dem Foto markierten Löchern festziehen.

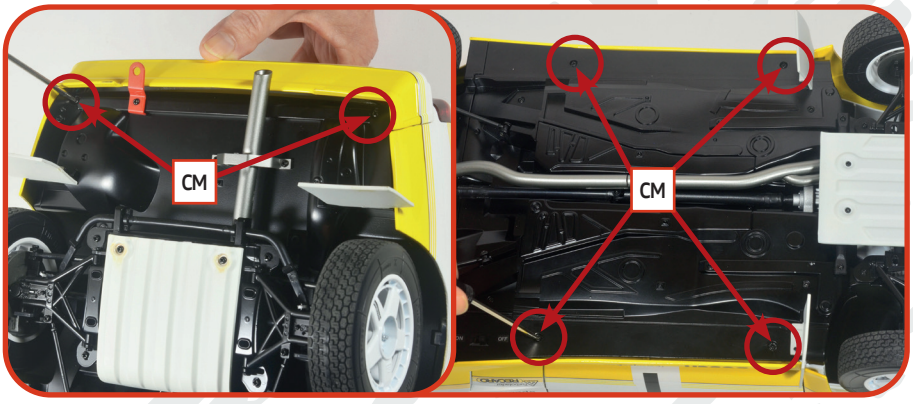

08 Nehmen Sie das Bauteil **14B** zur Hand, das Sie in Bauphase 106 vom Fahrgestell abgetrennt haben, und setzen Sie es wieder an der dafür vorgesehenen Stelle vor dem rechten Vorderrad ein. Befestigen Sie es mit einer **CM**-Schraube (Verwenden Sie eine mitgelieferte Schraube aus dieser Bauphase oder aus Bauphase 106, falls Sie sie aufbewahrt haben).

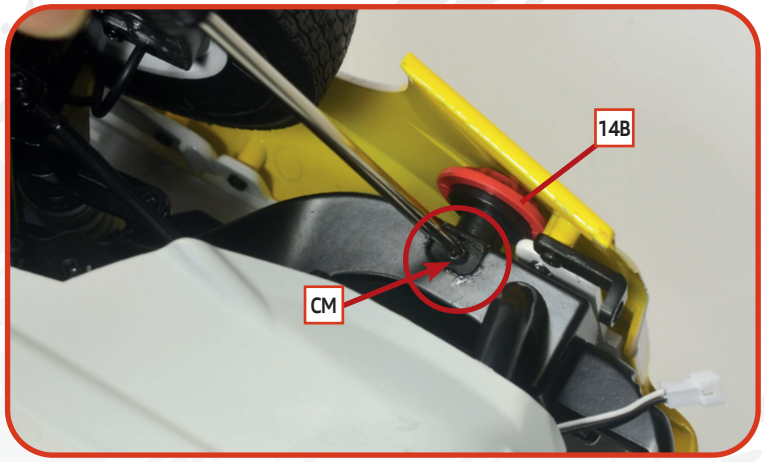

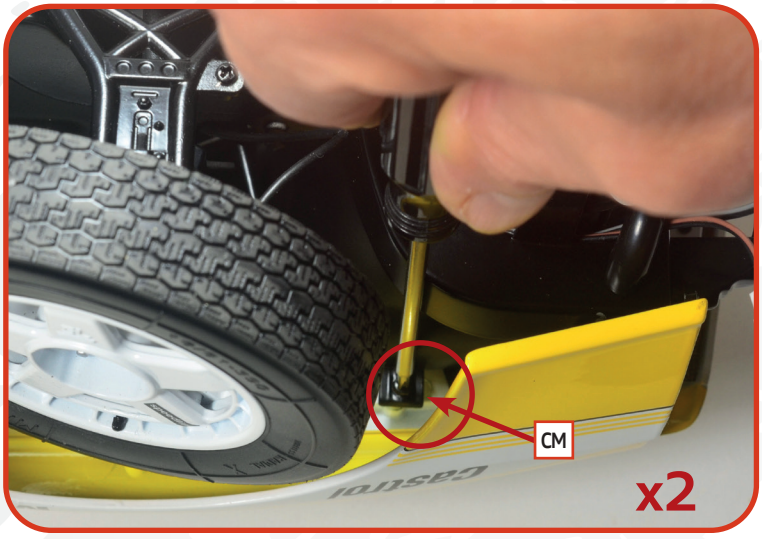

09 Schließen Sie die Montage der Karosserie an der Bodenplatte ab, indem Sie zwei **CM**-Schrauben in den Löchern vor den Vorderrädern, auf der Innenseite der Kotflügel, festziehen.

DAS ERGEBNIS

So sieht Ihr Modell aus, nachdem Sie die Karosserie und die Bodenplatte miteinander verbunden haben. Bewahren Sie die beiden Halterungsstifte 108D und die Antenne 108G an einem sicheren Ort auf.