


SCHEIBENWISCHER UND RADKAPPEN

In dieser Ausgabe wird der Zusammenbau Ihres Audi quattro A2 Modells abgeschlossen.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

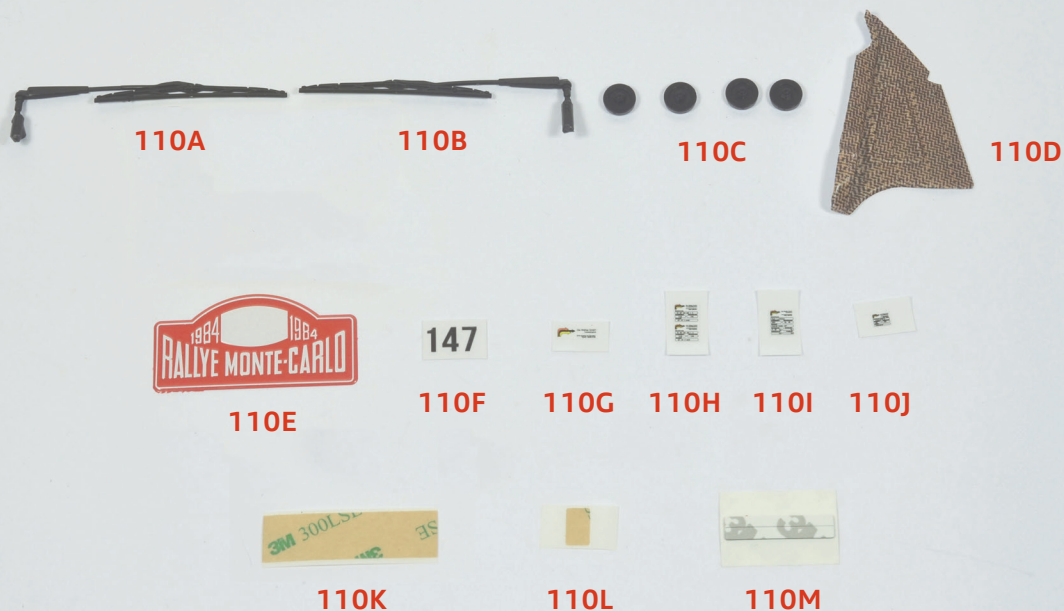


- 110A** Linker Scheibenwischer
- 110B** Rechter Scheibenwischer
- 110C** Radkappen (x4)
- 110D** Vorderes Luftleitblech für den Kühler
- 110E** Rallye-Plakette
- 110F** Aufkleber für die Startnummern


- 110G** Aufkleber für die Ansaugleitung
- 110H** Aufkleber für das Luftleitblech und den Kofferraum
- 110I** Aufkleber für den Ansaugkrümmer
- 110J** Aufkleber für das Riemenscheibengehäuse

- 110K** Doppelseitiger Klebestreifen, groß
- 110L** Doppelseitige Klebestreifen, klein (x2)
- 110M** Doppelseitige Klebestreifen, lang (x2)



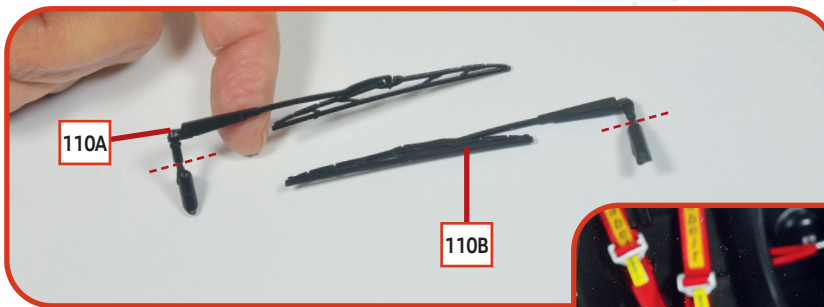


01 Trennen Sie den linken (**110A**) und rechten (**110B**) Scheibenwischer von den Angüssen, auf denen die Buchstaben „L“ und „R“ zur Identifizierung gedruckt sind. Nehmen Sie Ihr Modell zur Hand und stecken Sie die Stifte an der Basis der Scheibenwischer in die entsprechenden Löcher in der Karosserie.

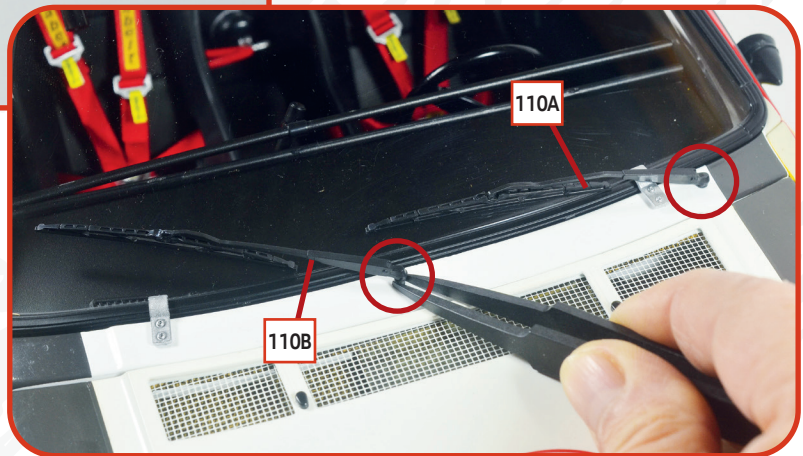


02 Schneiden Sie die Startnummer **110F** aus, die dem Auto entspricht, das Sie nachbauen möchten (in unserem Fall ist es die Nummer „1“). Trennen Sie den Aufkleber von seiner Trägerfolie, kleben Sie ihn auf die Rallye-Plakette **110E** und entfernen Sie die Schutzfolie.


03 Ziehen Sie den großen doppelseitigen Klebestreifen **110K** von seiner Trägerfolie ab, kleben Sie ihn auf die Rückseite der Rallye-Plakette **110E** und entfernen Sie die Schutzfolie. Bringen Sie die Plakette auf dem Kofferraumdeckel an.

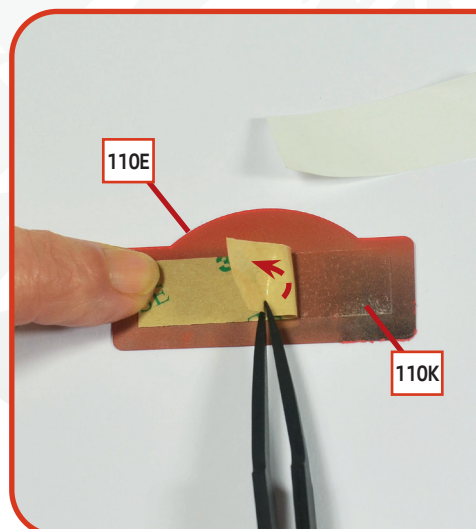

BAUANLEITUNG

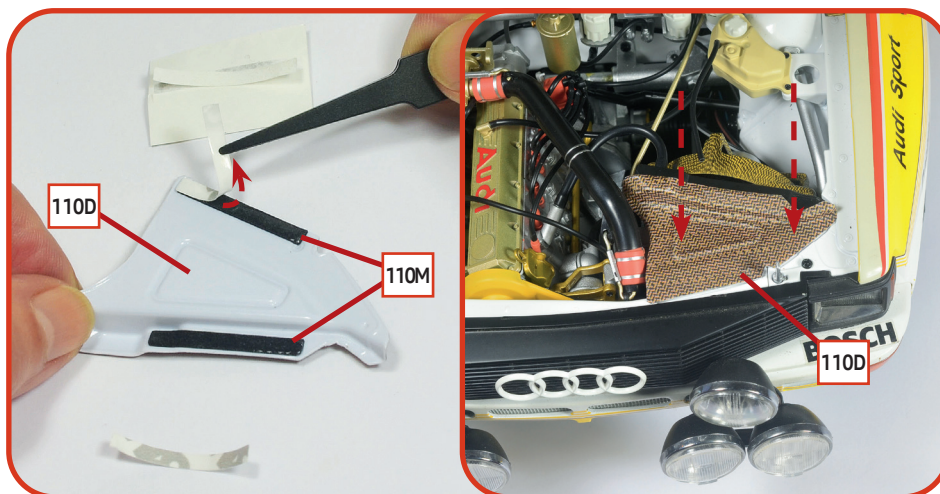

04 Trennen Sie die beiden langen doppelseitigen Klebestreifen **110M** von ihrer Trägerfolie, kleben Sie sie auf die Rückseite des Luftleitblechs **110D** und entfernen Sie die Schutzfolien. Öffnen Sie die Fronthau-
be Ihres Modells und bringen Sie das Luftleitblech an der auf dem Foto gezeigten Stelle an.

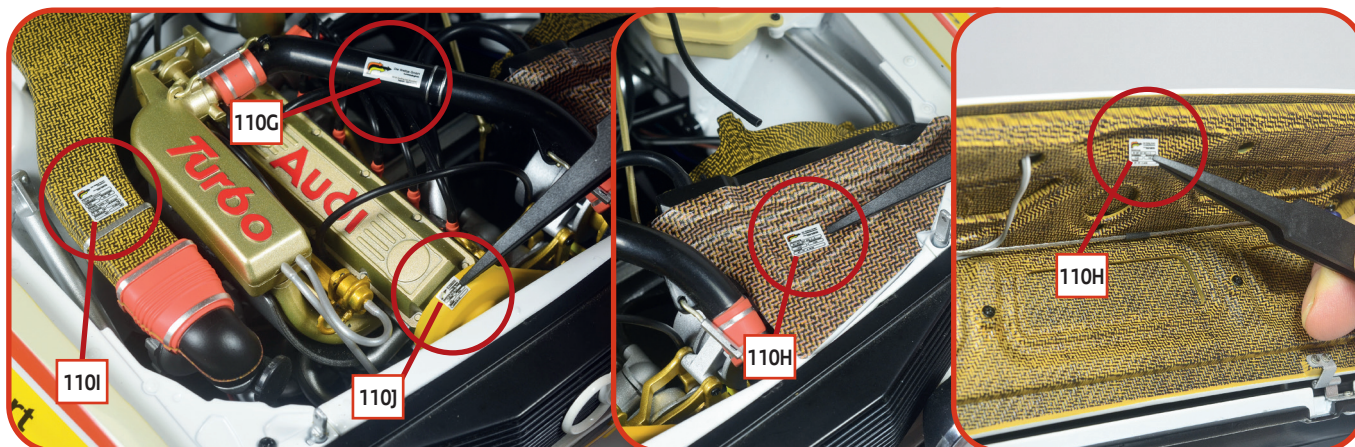


05 Bringen Sie die Aufkleber **110G**, **110H**, **110I** und **110J** wie auf den Fotos an den gezeigten Stellen im Motorraum und im Kofferraum an.



06 Trennen Sie die beiden kleinen doppelseitigen Klebestreifen **110L** von ihrer Trägerfolie und kleben Sie sie an der Innenseite von jeder Tür an den auf dem Foto markierten Stellen an. Entfernen Sie die Schutzfolien von beiden doppelseitigen Klebestreifen und kleben Sie die Enden des Gurtbandes **73E** auf die entsprechenden doppelseitigen Klebestreifen.

07 Bringen Sie eine Radkappe **110C** in der Mitte der Felge von jedem Rad an. Die Radkappen bleiben dank ihrer inneren Magnete fest an ihrem Platz.

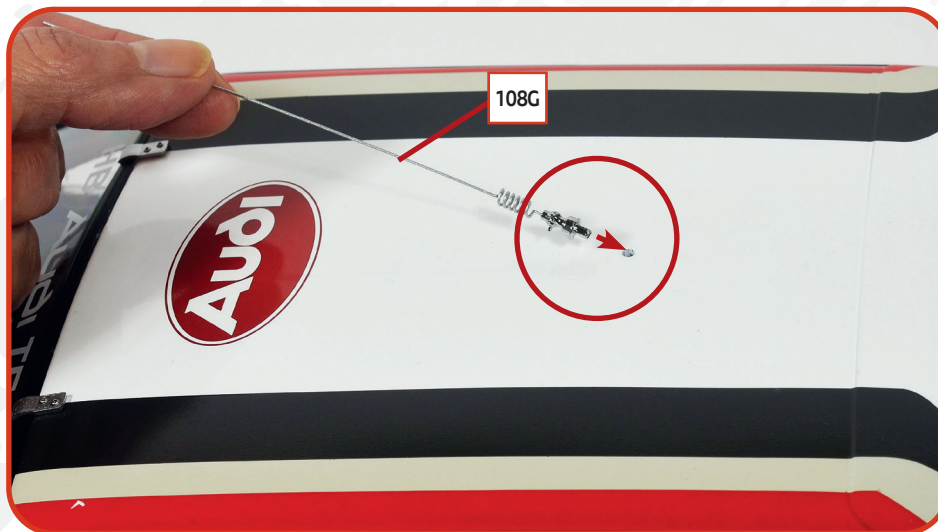

08 Nehmen Sie schließlich die Antenne **108G** zur Hand, die Sie in Ausgabe 108 erhalten haben, und montieren Sie sie an der vorgesehenen Stelle auf das Dach des Modells.

DAS ERGEBNIS

Der Bau Ihres Audi quattro A2 Modells ist hiermit abgeschlossen. In den nächsten Bau-phasen werden Sie den Motor im Maßstab 1:5 weiter zusammenbauen.

