


DER VORDERE HILFSRAHMEN

Nach der linken Seite in der letzten Bauanleitung montieren Sie in dieser Ausgabe den rechten vorderen Hilfsrahmen an der Bodenplatte Ihres Audi quattro.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

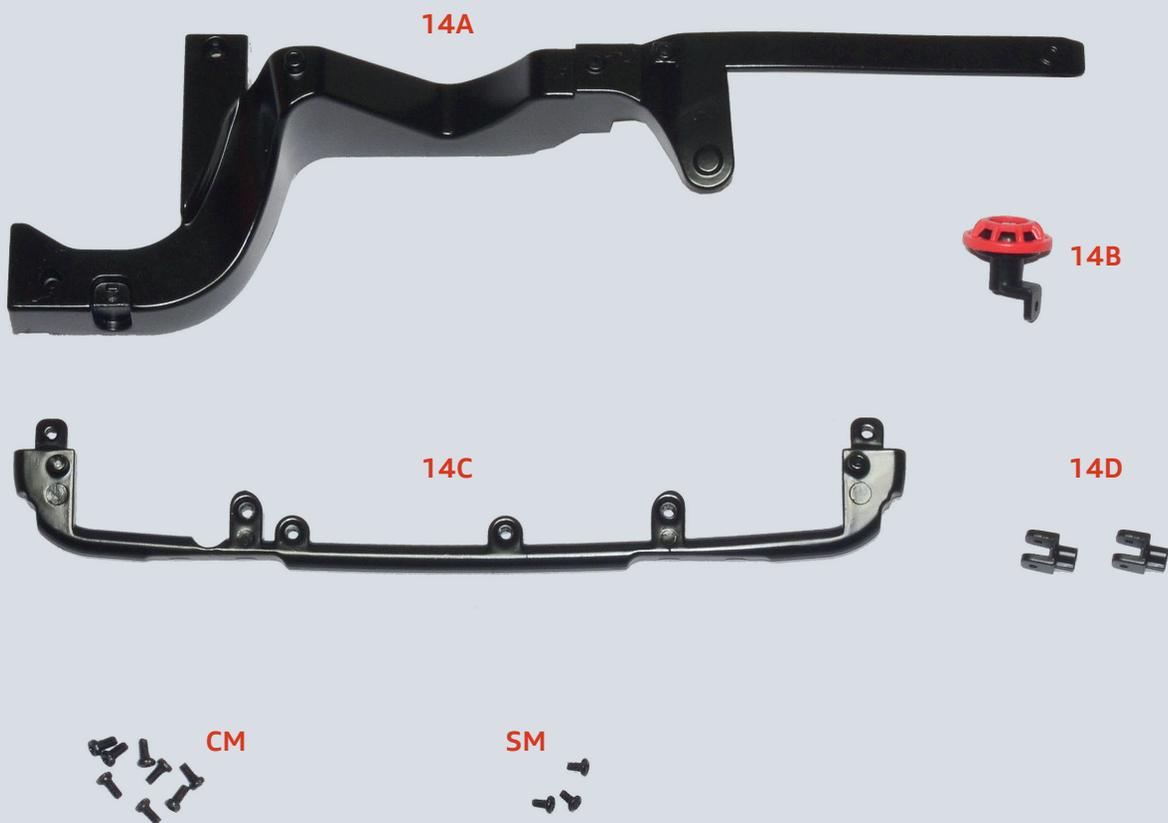

14A Rechter vorderer Hilfsrahmen

14B Detailelement

14C Querstange des vorderen Hilfsrahmens


14D Halterungen (x2)

Schrauben



CM acht Schrauben (2 x 4 mm)

SM drei Schrauben (1.7 x 3 mm)




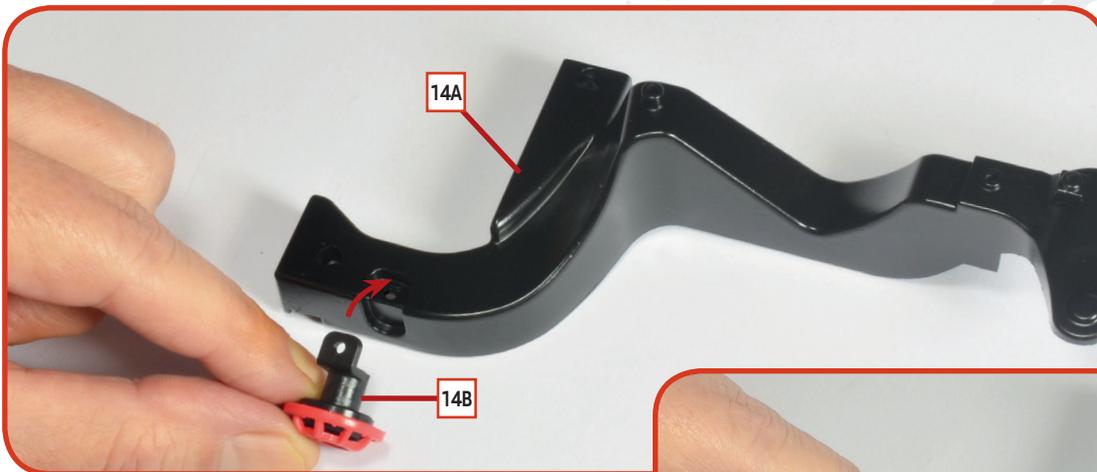


01 Bringen Sie das Detailelement **14B** an der vorgesehenen Stelle an einem Ende des rechten vorderen Hilfsrahmens **14A** an. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und befestigen Sie das Element mit einer **CM**-Schraube.

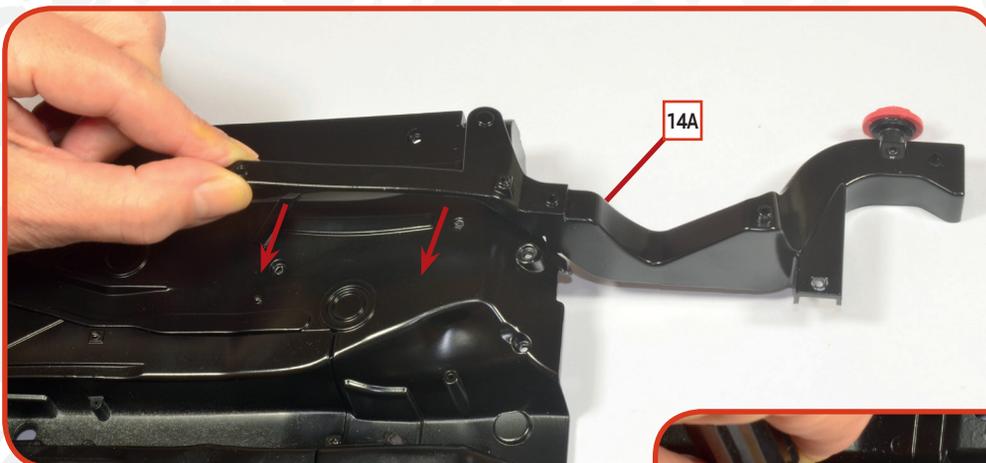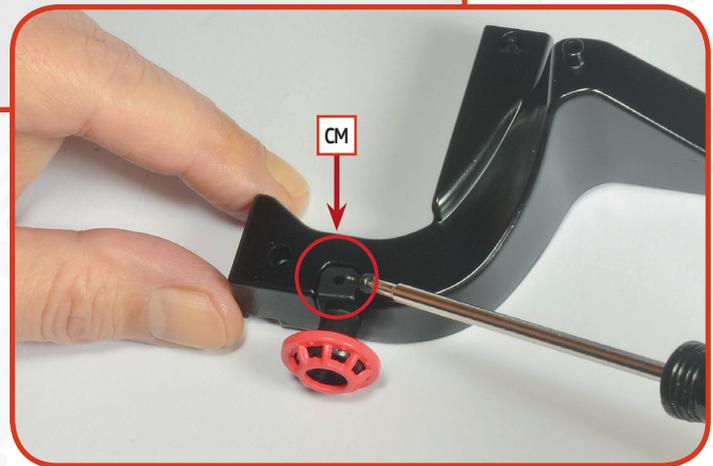


02 Nehmen Sie jetzt den vorderen Teil der Bodenplatte wieder zur Hand, den Sie in Ausgabe 13 bearbeitet haben. Arbeiten Sie an der Unterseite der Bodenplatte und bringen Sie den rechten Hilfsrahmen **14A** in der auf dem Foto gezeigten Position an. Drehen Sie die Baugruppe auf den Kopf und befestigen Sie die Teile aneinander, indem Sie drei **CM**-Schrauben in den angegebenen Löchern anziehen.

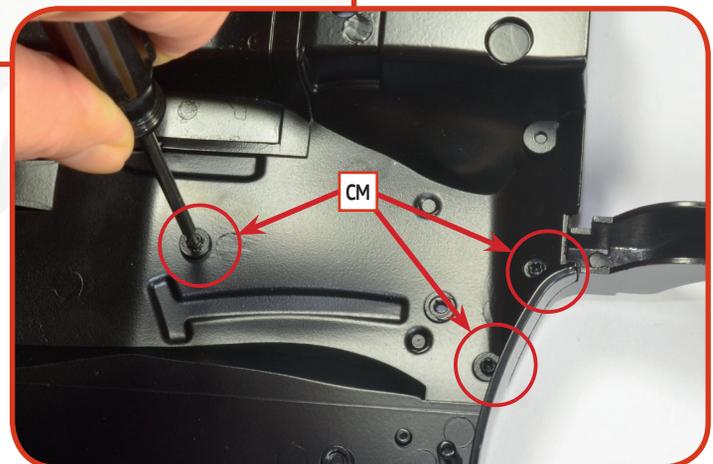


BAUANLEITUNG

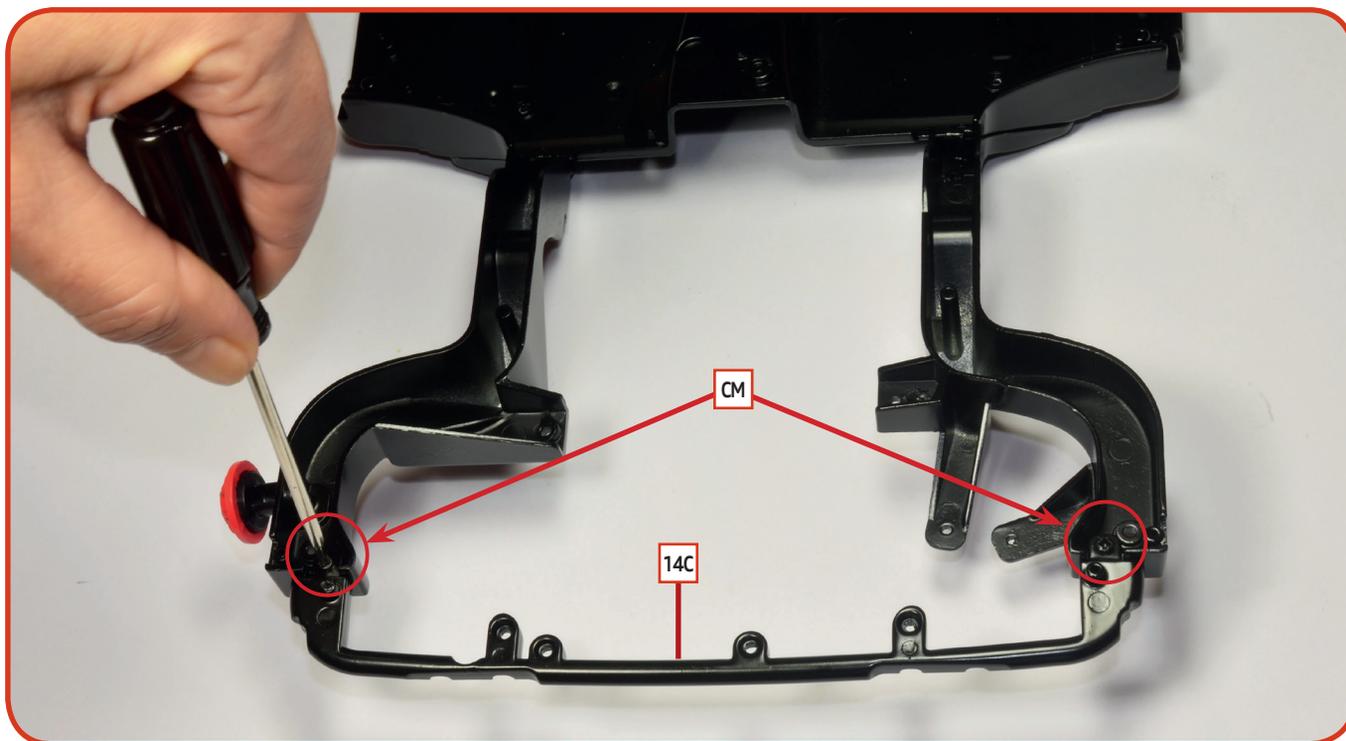

03 Bringen Sie die Querstange **14C** an den vorderen Enden der Hilfsrahmen an und befestigen Sie sie mit zwei **CM**-Schrauben.

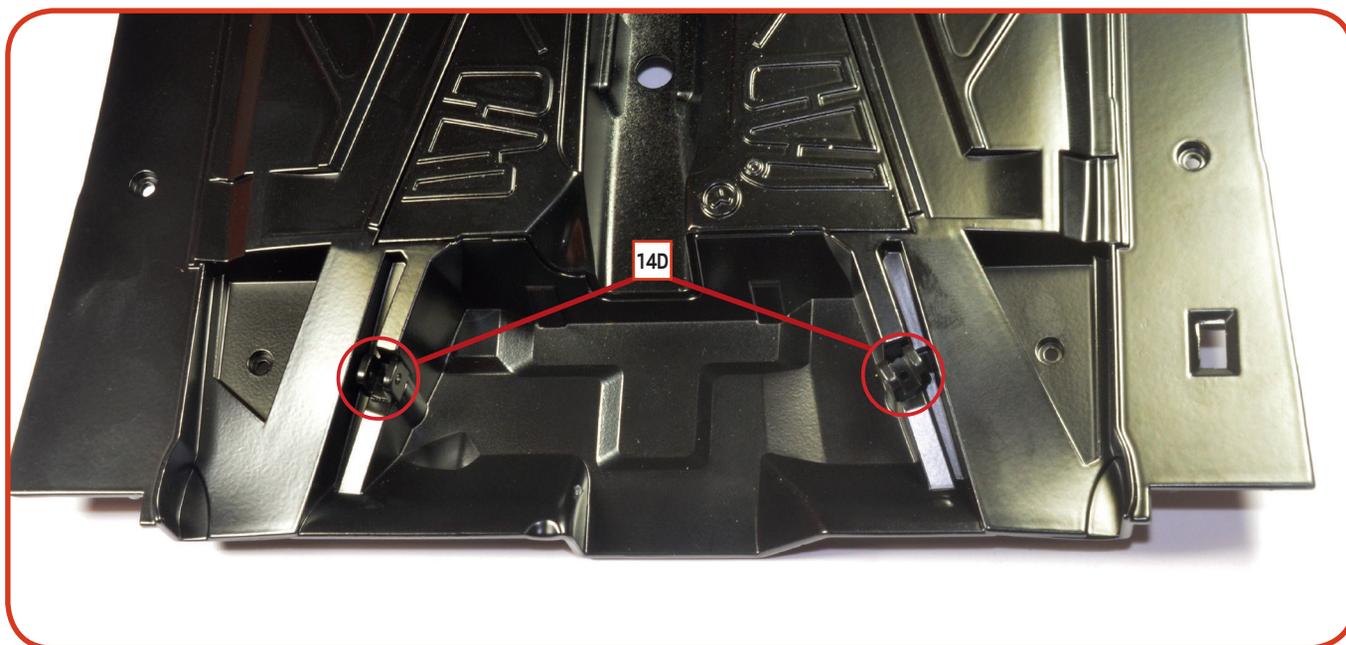

04 Stecken Sie die beiden Halterungen **14D** in die entsprechenden Schlitz an der Oberseite der Bodenplatte.

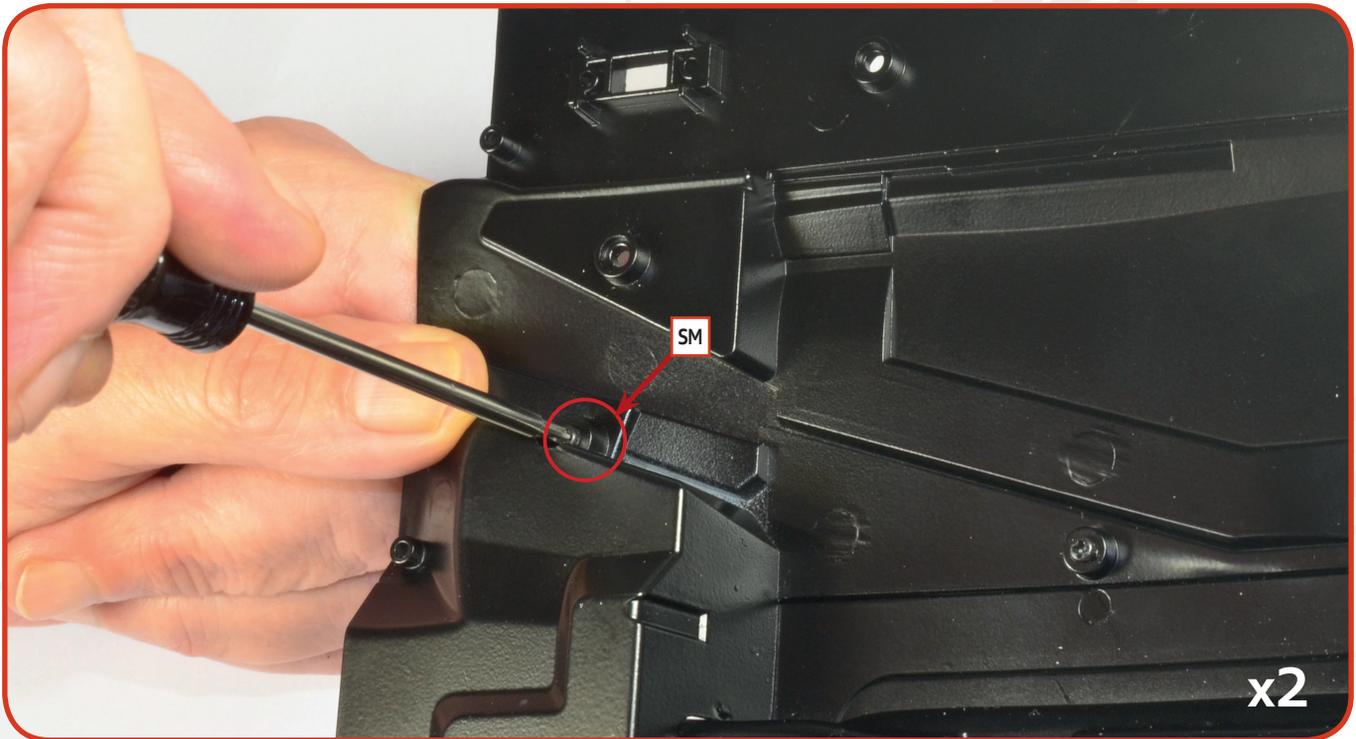

05 Befestigen Sie die beiden Halterungen, indem Sie zwei **SM**-Schrauben (eine pro Halterung) in den entsprechenden Löchern auf der Oberseite der Bodenplatte anziehen.

DAS ERGEBNIS

So sieht der vordere Teil der Bodenplatte mit den Elementen aus, die Sie in dieser Arbeitsphase eingebaut haben.

