


ERSTE TEILE DER VORDERRADAUFHÄNGUNG

In dieser Ausgabe werden Sie mit dem Zusammenbau der Vorderradaufhängung Ihres Modells beginnen.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

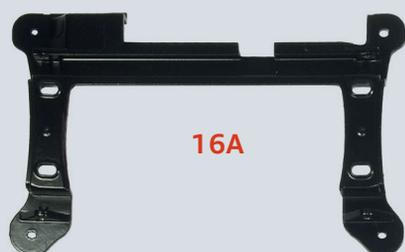

16A



16B



16C



16D



16E



AM



ABM



AP



CM

16A Hilfsrahmen der Vorderradaufhängung

16D Untere Querstange

16B Unterer rechter Querlenker der rechten Aufhängung

16E Gabeln (x2)

16C Zugstangen (x2)

Schrauben


AM vier Schrauben (1.7 x 4 mm)

ABM drei Schrauben (1.7 x 6 mm)

AP fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)



CM acht Schrauben (2 x 4 mm)



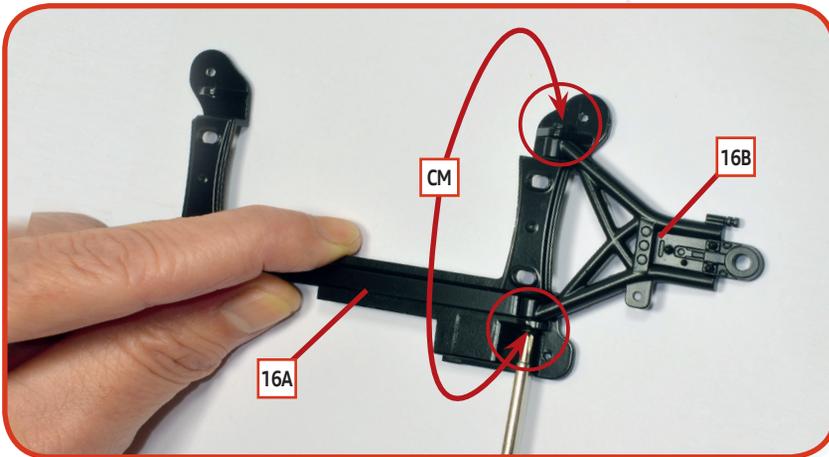


01 Fügen Sie den Querlenker **16B** und den Hilfsrahmen **16A** zusammen und richten Sie die Teile wie gezeigt aus. Ziehen Sie zwei **CM**-Schrauben in den markierten Löchern an, um sie zu befestigen.


02 Nehmen Sie die Bodenplatte Ihres Modells wieder zur Hand und legen Sie sie mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche. Montieren Sie den Hilfsrahmen der Vorderradaufhängung plus unterem rechten Querlenker wie gezeigt und befestigen Sie alles mit vier **CM**-Schrauben.

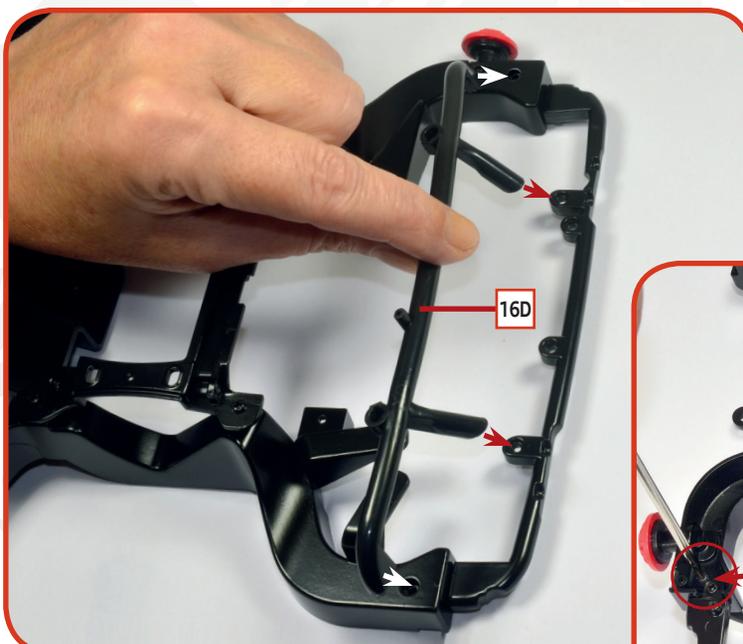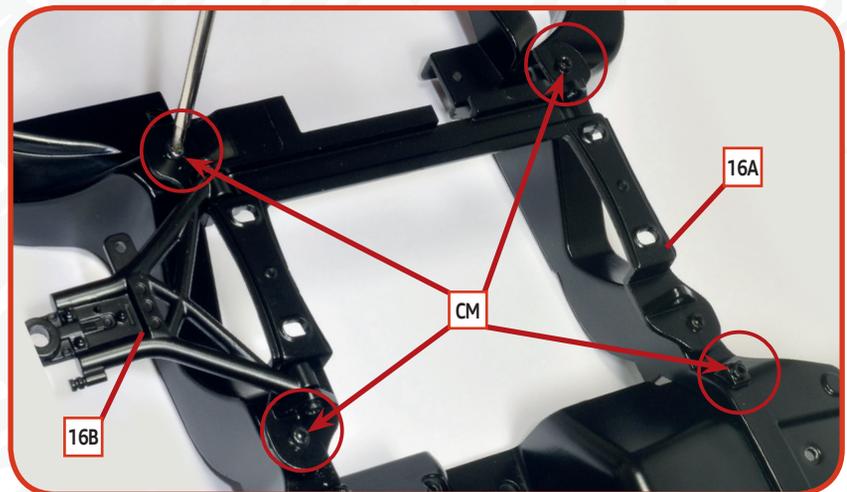



03 Bringen Sie die untere Querstange **16D** wie abgebildet an und befestigen Sie sie, indem Sie vier **AP**-Schrauben in den markierten Löchern anziehen.

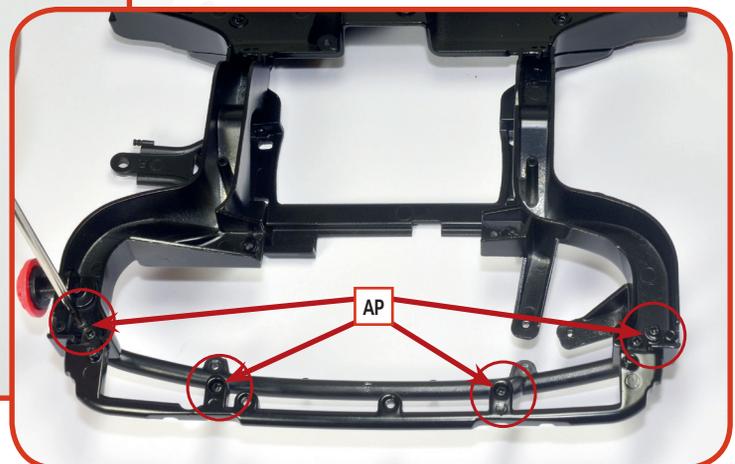


BAUANLEITUNG

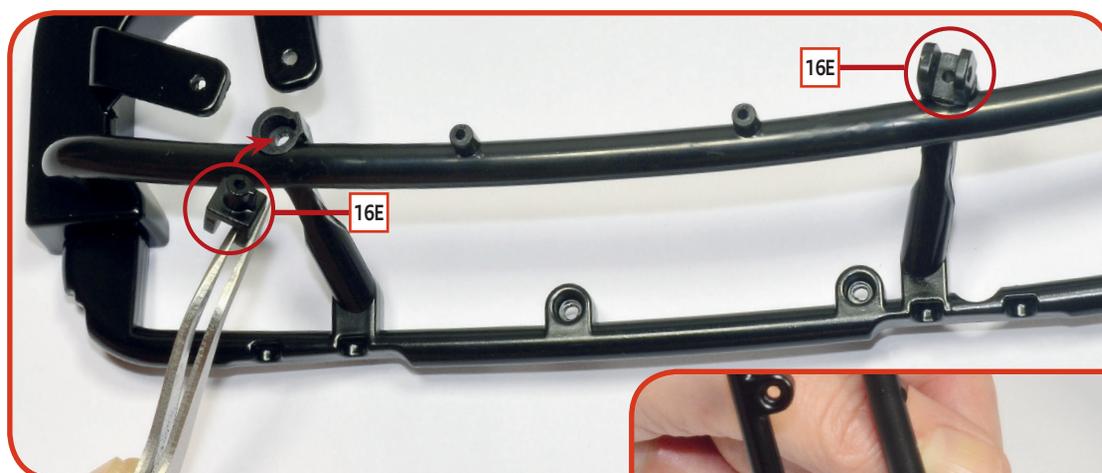


04 Setzen Sie die beiden **16E**-Gabeln in die entsprechenden Schlitze der Querstange ein und verwenden Sie zwei **AM**-Schrauben (eine pro Gabel), um sie zu befestigen.

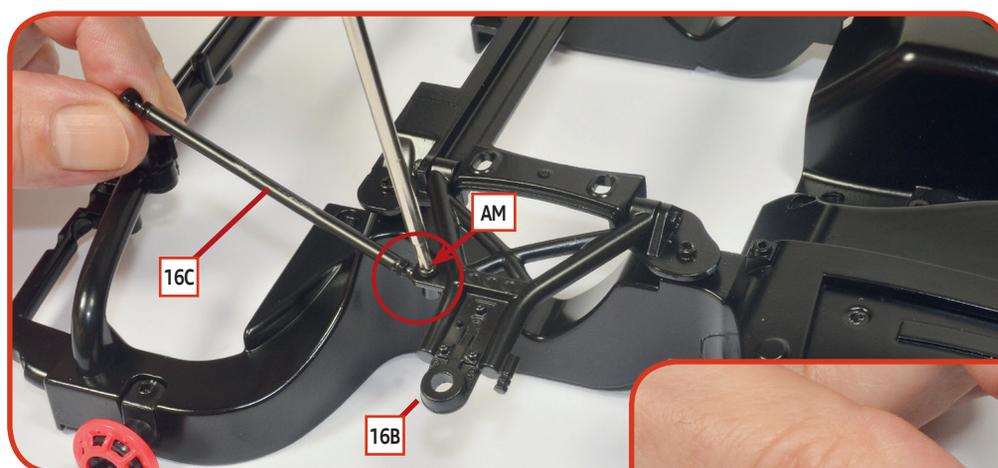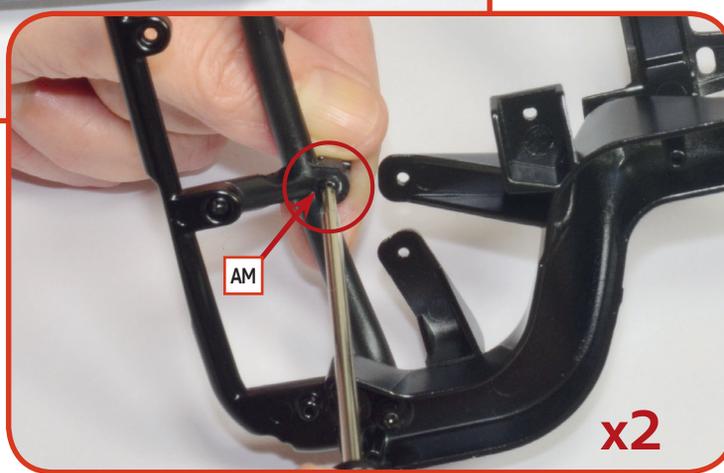

05 Platzieren Sie eine der Enden einer Zugstange **16C** an der gebohrten Halterung des Arms **16B** und befestigen Sie die Teile mit einer **AM**-Schraube. Stecken Sie dann das andere Ende der gleichen Zugstange in die nächstgelegene **16E**-Gabel und ziehen Sie sie mit einer **ABM**-Schraube in der markierten Bohrung fest.

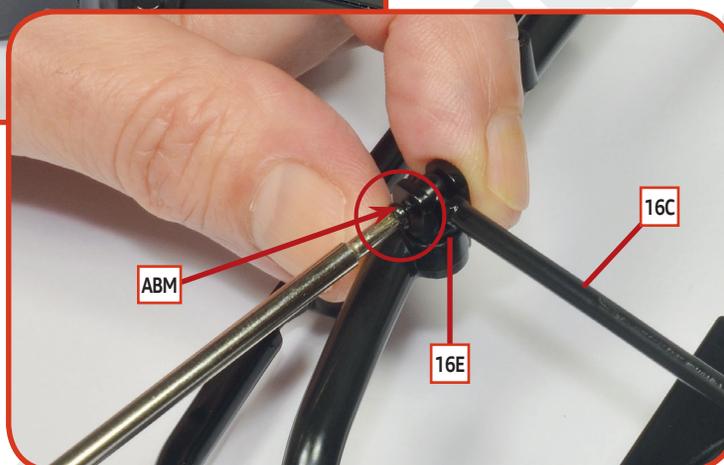

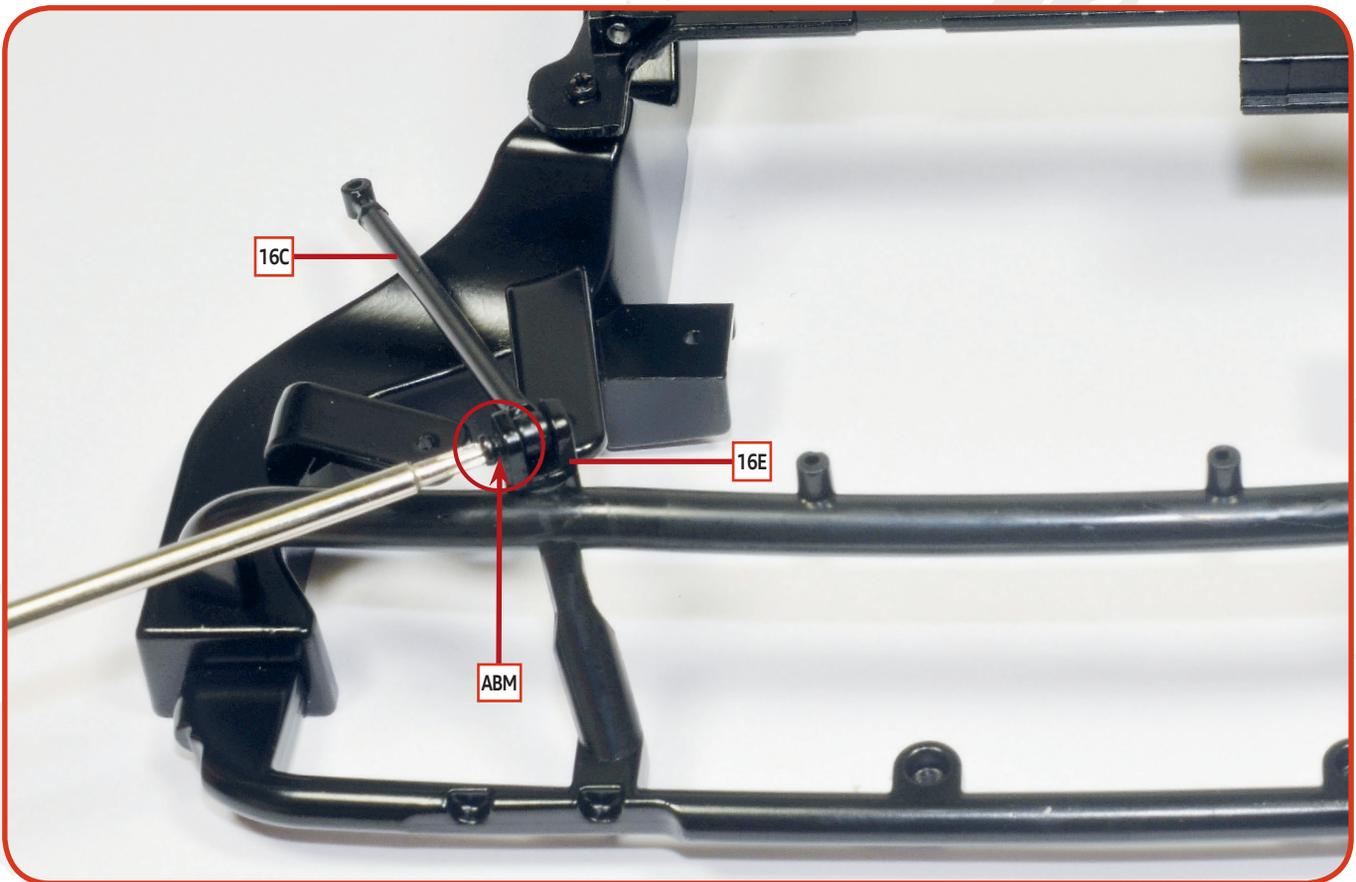

06 Zum Schluss stecken Sie ein Ende der anderen Zugstange **16C** in die verbleibende freie Gabel **16E** und befestigen die Teile mit einer **ABM**-Schraube.

DAS ERGEBNIS

Hier sehen Sie, wie die untere Seite der Bodenplatte mit den Bauteilen aussieht, die Sie in dieser Bauphase montiert haben.

