


# DIE FRONTSCHWEINWERFER

Sie setzen zunächst die sechs Scheinwerfer zusammen und montieren sie auf den Tragegestellen. Die Tragegestelle montieren Sie an der Frontschürze. Zum Abschluss befestigen Sie Blinker und Scheinwerfer.

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

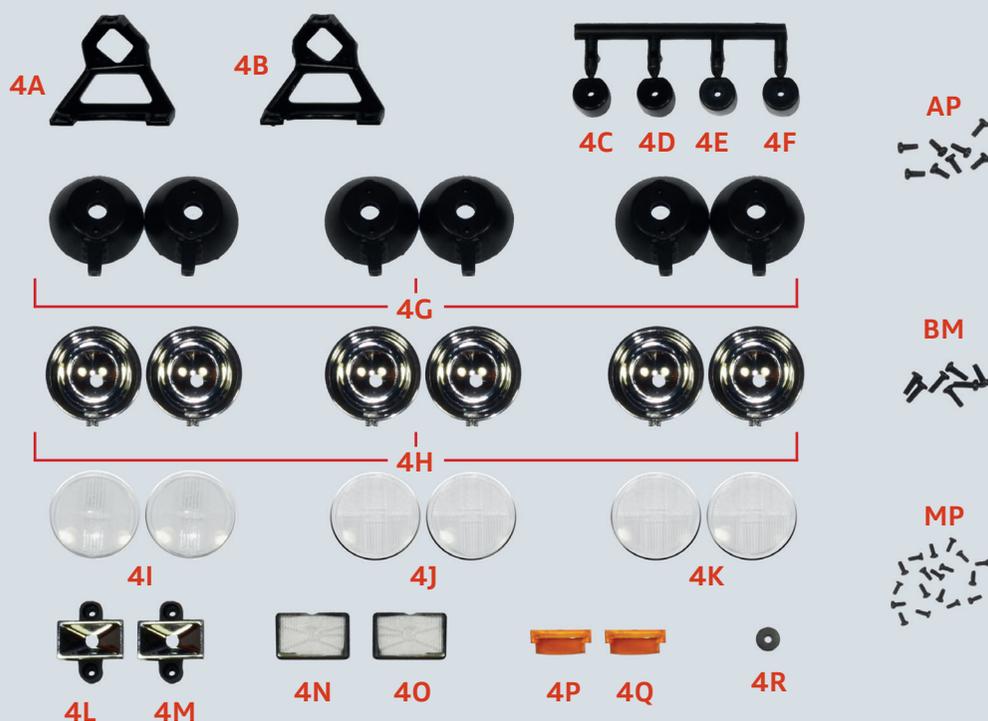

**4A** Tragegestell links

**4B** Tragegestell rechts

**4C** Halterung 1

**4D** Halterung 2

**4E** Halterung 3

**4F** Halterung 4

**4G** Schalen der Scheinwerfer

**4H** Gehäuse der Scheinwerfer

**4I** Glasabdeckungen A

**4J** Glasabdeckungen B

**4K** Glasabdeckungen C

**4L** Gehäuse links

**4M** Gehäuse rechts

**4N** Glasabdeckung links

**4O** Glasabdeckung rechts

**4P** Blinker links

**4Q** Blinker rechts


**4R** Halterung für den Kühlergrill


### Schrauben

**AP** acht Schrauben (1.7 x 4 mm)


**BM** sieben Schrauben  
(1.7 x 5 mm)

**MP** achtzehn Schrauben  
(1.2 x 3 mm)

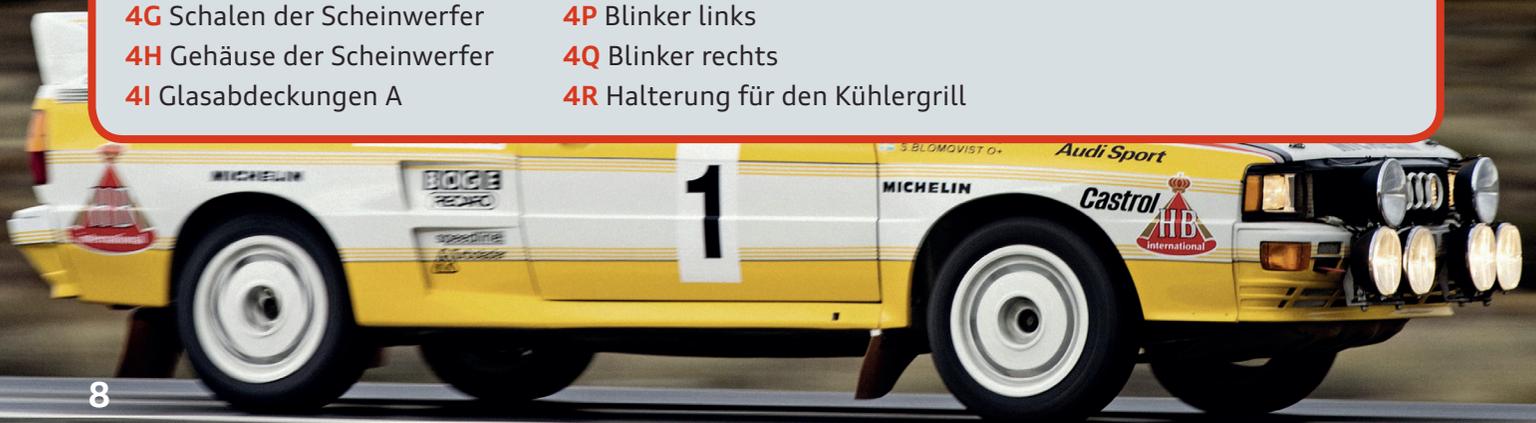

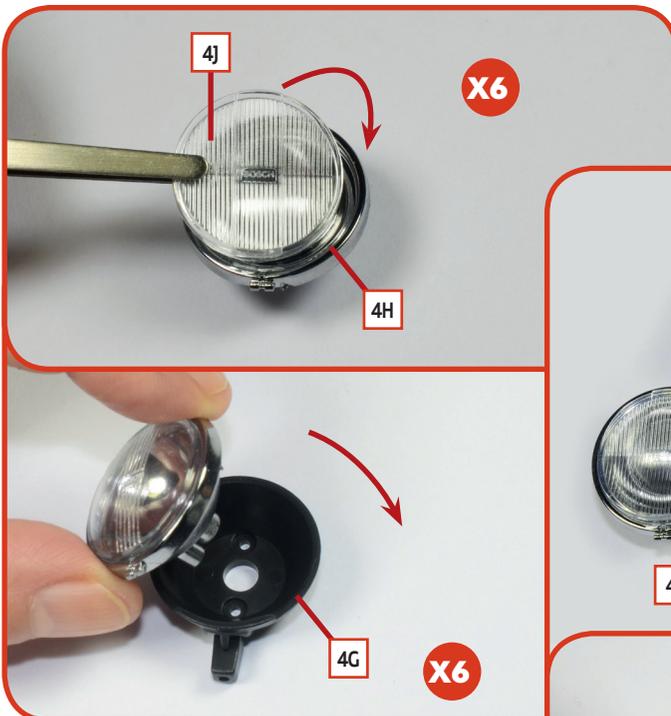


**01** Drücken Sie die Glasabdeckungen **4I** (Bosch-Logo, Streifen nur in der Mitte), **4J** (Bosch-Logo, Streifen auf dem ganzen Glas) und **4K** (Bosch Halogen-Logo) auf die Gehäuse **4H** und verbinden Sie sie mit ihren Schalen **4G**, wobei Sie die Teile wie gezeigt ausrichten. Befestigen Sie die Gehäuse mit zwölf **MP**-Schrauben (zwei pro Gehäuse) an den Schalen.

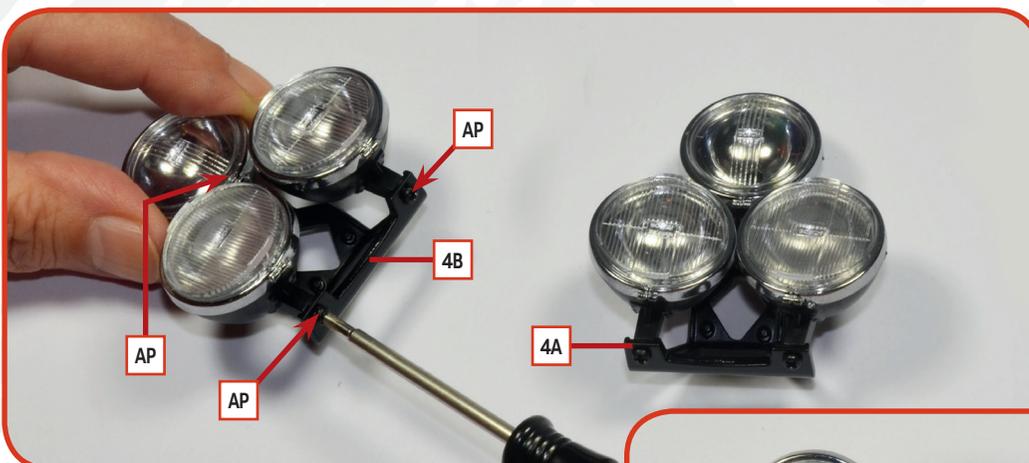

**02** Bringen Sie die Fernscheinwerfer an den Tragegestellen **4A** und **4B** an und befestigen Sie sie mit sechs **AP**-Schrauben (eine pro Scheinwerfer). Stellen Sie sicher, dass die Scheinwerfer wie auf dem zweiten Foto angeordnet sind.






## BAUANLEITUNG

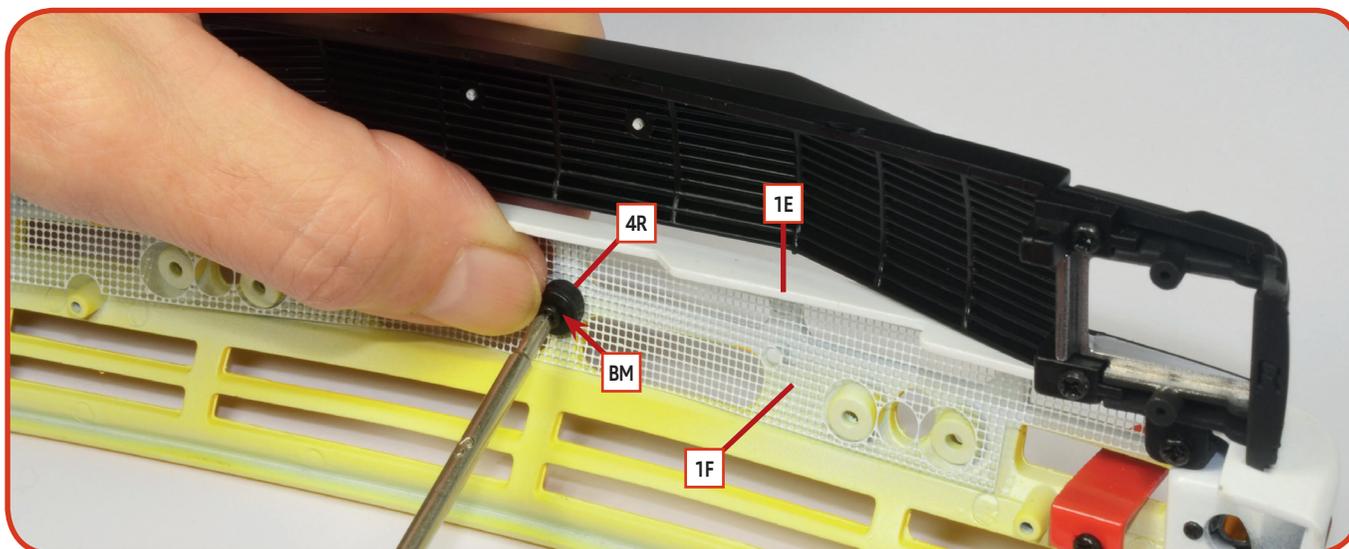

**03** Nehmen Sie jetzt die Baugruppe der Frontpartie und die übrig gebliebenen Teile aus Ausgabe 1 wieder zur Hand. Setzen Sie den Kühlergrill **1F** auf die Innenseite des Stoßfängers **1E** und richten Sie ihn wie gezeigt aus. Montieren Sie auch die Halterung **4R** und verwenden Sie eine **BM**-Schraube, um den Kühlergrill zu befestigen.



**04** Setzen Sie die linke Scheinwerfereinheit an der vorgesehenen Stelle ein. Befestigen Sie die Scheinwerfer von der Innenseite der Frontpartie aus mit den Halterungen 1 und 2 (**4C** und **4D**) und zwei **BM**-Schrauben. Führen Sie die gleichen Handgriffe am anderen Ende der Frontpartie mit den rechten Scheinwerfern, den Halterungen 3 und 4 (**4E** und **4F**) und zwei weiteren **BM**-Schrauben durch.

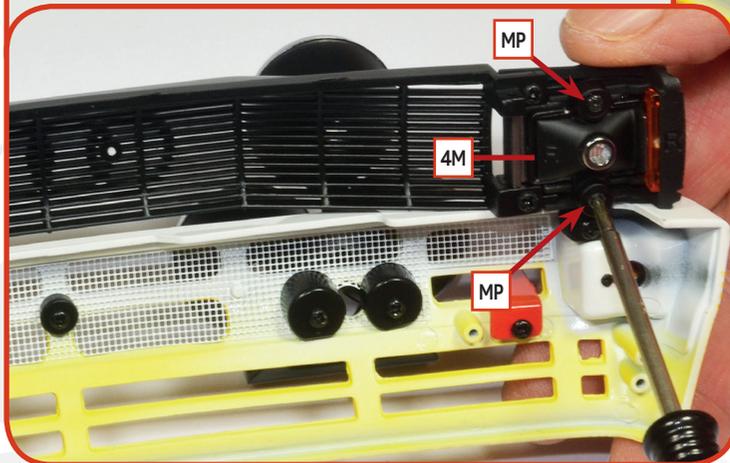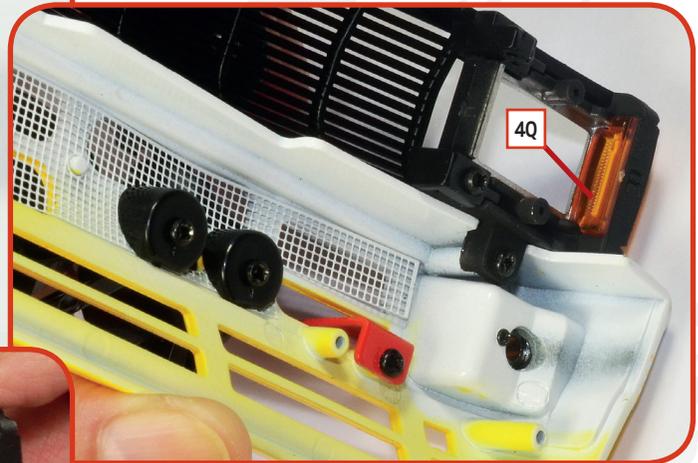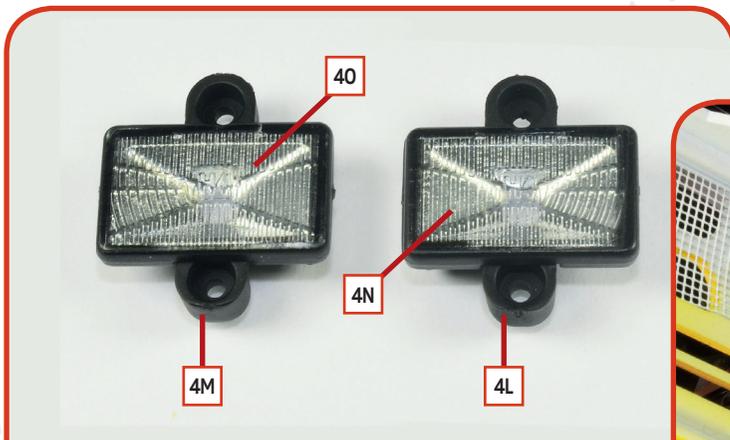

**05** Verbinden Sie die Glasabdeckungen der Scheinwerfer **4N** und **40** mit den Gehäusen **4L** und **4M**. Setzen Sie die Blinker **4P** und **4Q** in die jeweiligen Scheinwerfergehäuse ein, positionieren Sie die Scheinwerfer und befestigen Sie sie mit vier **MP**-Schrauben (zwei pro Scheinwerfer) an den Gehäusen.

## DAS ERGEBNIS

Nach Beendigung dieser Bauphase gleicht die Frontschürze Ihres Audi Rallye quattro A2 mit den montierten Scheinwerfern und Seitenstrahlern bereits der des Originalfahrzeugs.

