

MATTE, FUSSSTÜTZE UND FEUERLÖSCHER

In dieser Bauphase bauen Sie die Bodenmatte, die Fußstütze und den Feuerlöscher auf dem Boden des Innenraums ein.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

47A



47B



47C



47D



AP

47A Fußmatte des Fahrers

Schrauben


47B Fußstütze für den Beifahrer

AP zwei Schrauben (1.7 x 4 mm)


47C Feuerlöscher Teil 1

47D Feuerlöscher Teil 2




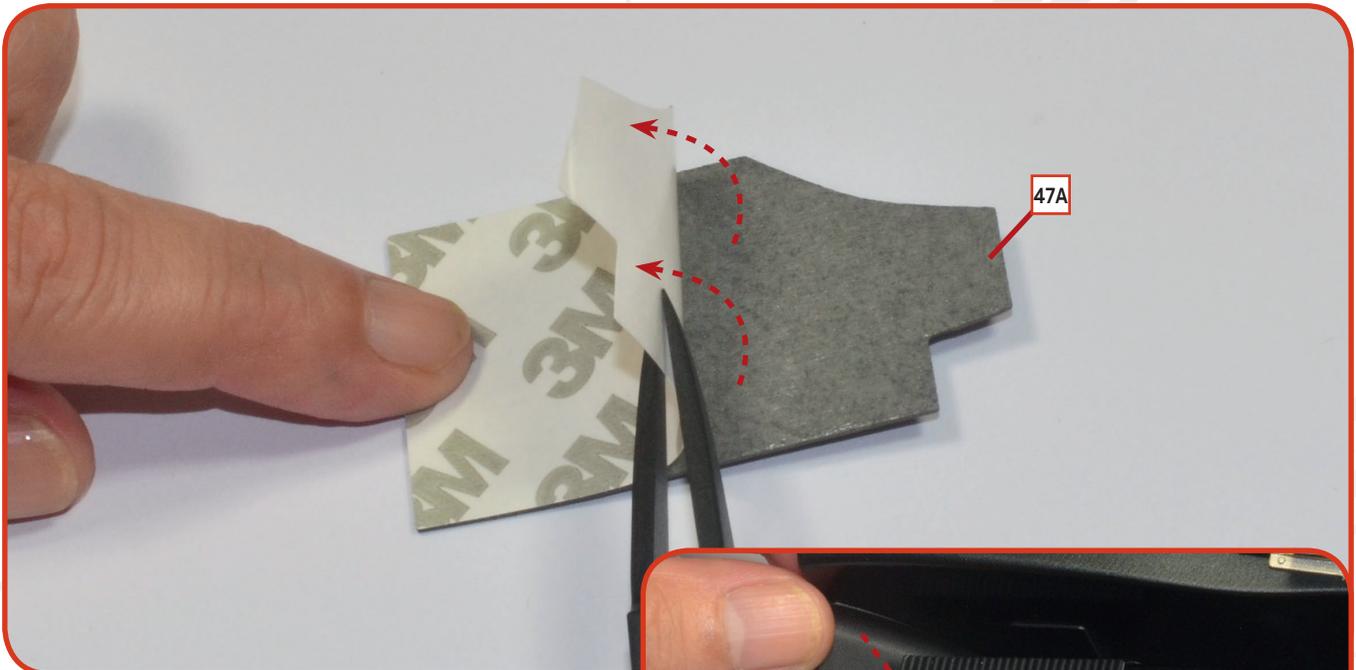

01 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebseite der Fußmatte für den Beifahrersitz **47A**. Nehmen Sie jetzt den Boden des Innenraums wieder zur Hand und legen Sie die Bodenmatte in die auf dem Foto gezeigte Position. Drücken Sie sie jetzt gut auf der gesamten Oberfläche fest, damit sie perfekt haftet.

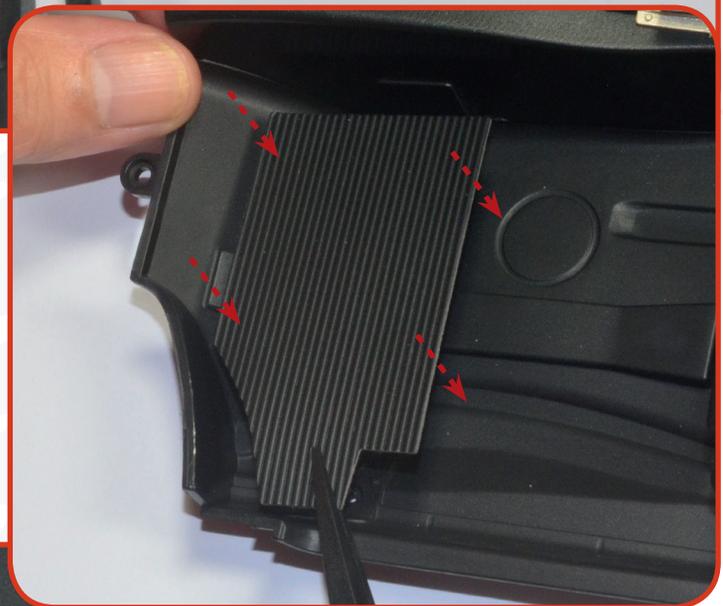

BAUANLEITUNG

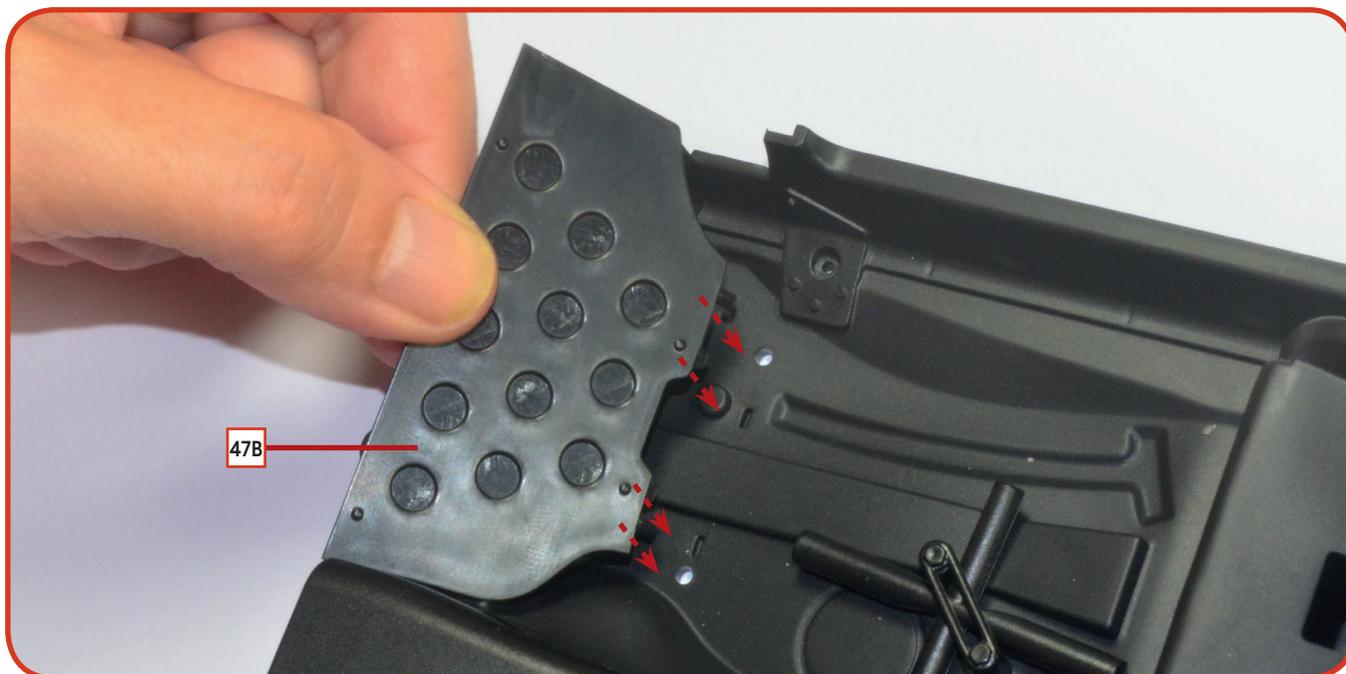


02 Bringen Sie die Fußstütze **47B** an der vorgesehenen Stelle vor dem Beifahrersitz an, indem Sie die Teile wie gezeigt ausrichten.



03 Verbinden Sie die beiden Teile des Feuerlöschers (**47C** und **47D**) miteinander.



04 Bringen Sie den Feuerlöscher an der vorgesehenen Stelle hinter den Sitzen an; aufgrund der Form der Teile gibt es nur eine Einbaurichtung. Sichern Sie den Feuerlöscher, indem Sie eine Schraube **AP** im markierten Loch an der Unterseite des Bodens anziehen.

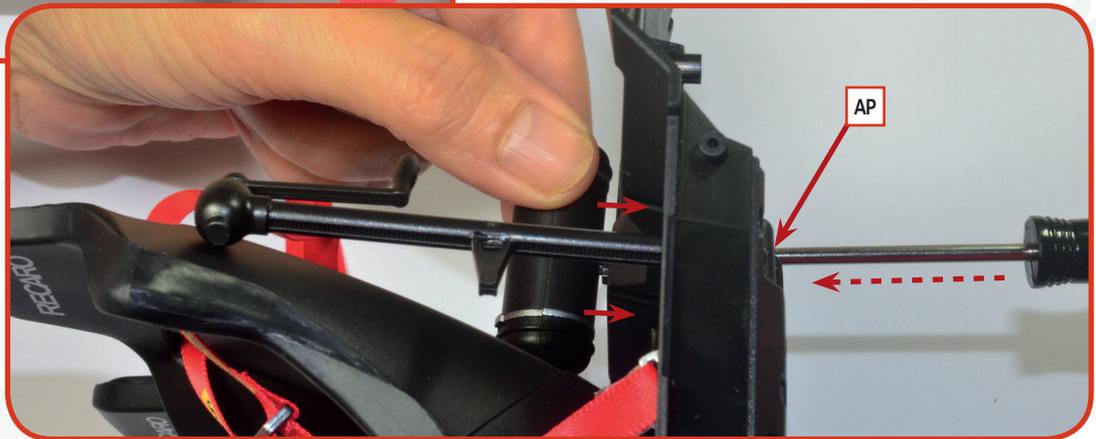

DAS ERGEBNIS

So sieht der Boden des Innenraums Ihres Modells am Ende dieser Bauphase aus.

