

# DIE OBERE SCHOTTWAND

In dieser Bauphase verbinden Sie die obere Schottwand des Kofferraums mit dem Boden des Innenraums.

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

49A



49B



CP


**49A** Obere Schottwand

**49B** Abdeckungen der Schottwand

**Schrauben**


**CP** fünf Schrauben (2 x 4 mm)



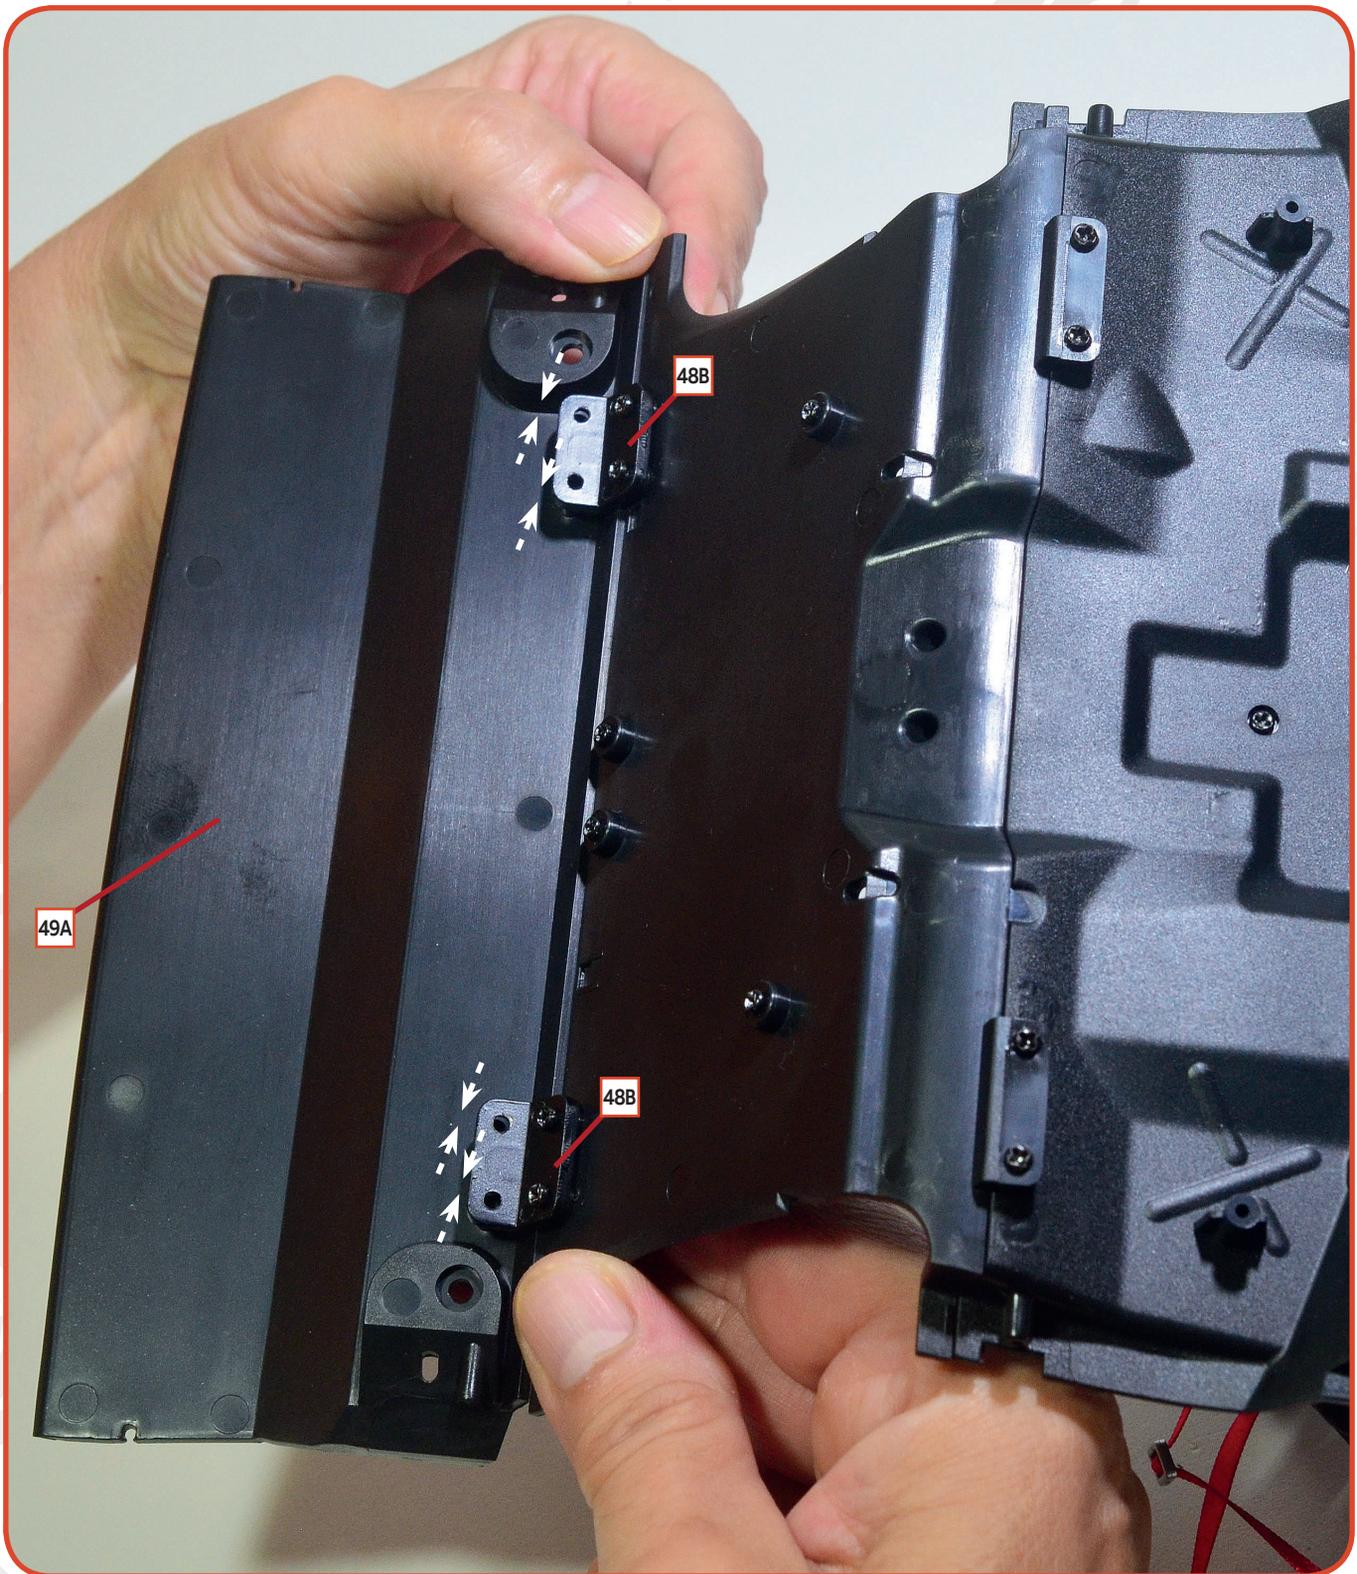

**01** Nehmen Sie die Baugruppe des Innenraumbodens zur Hand und verbinden Sie sie mit der oberen Schottwand **49A**, indem Sie die vier Löcher der Halterungen **48B** an den vorgesehenen Stellen der Unterseite der Schottwand ausrichten.

## BAUANLEITUNG

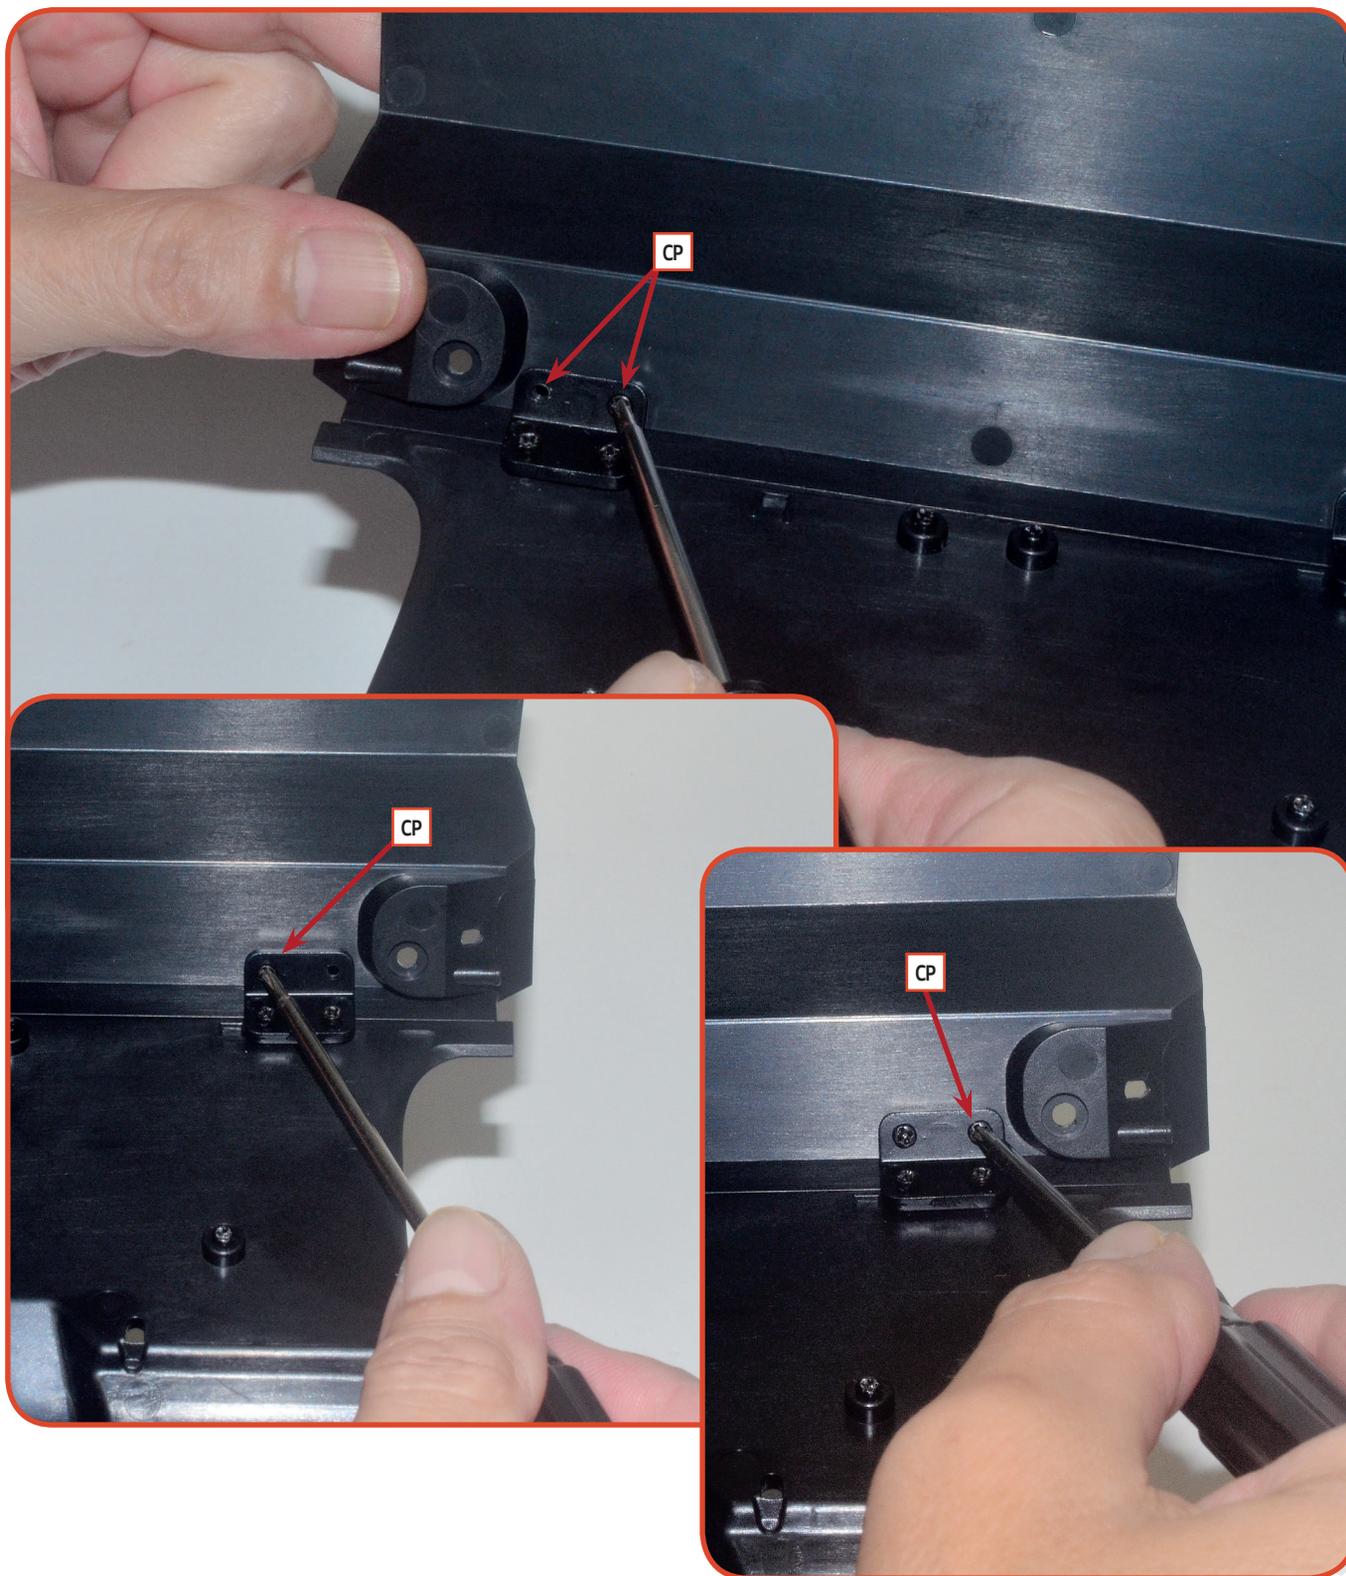

**02** Befestigen Sie die Teile miteinander, indem Sie vier Schrauben **CP** (zwei pro Halterung) in den angegebenen Löchern festziehen. Ziehen Sie die Schrauben zuerst in den beiden innersten und dann in den beiden äußersten Löchern fest, wie auf dem Foto gezeigt.



**03** Drehen Sie den Boden des Innenraums um und setzen Sie die beiden Abdeckungen **49B** in die entsprechenden Aussparungen in der oberen Schottwand ein. Die Teile werden durch leichten Druck zusammengefügt.



### DAS ERGEBNIS

So sieht der Boden des Innenraums nach dem Einbau der oberen Schottwand aus.

