
# **NEUE MOTORTEILE**


In dieser Bauphase arbeiten Sie weiter am Motor Ihres Modells.



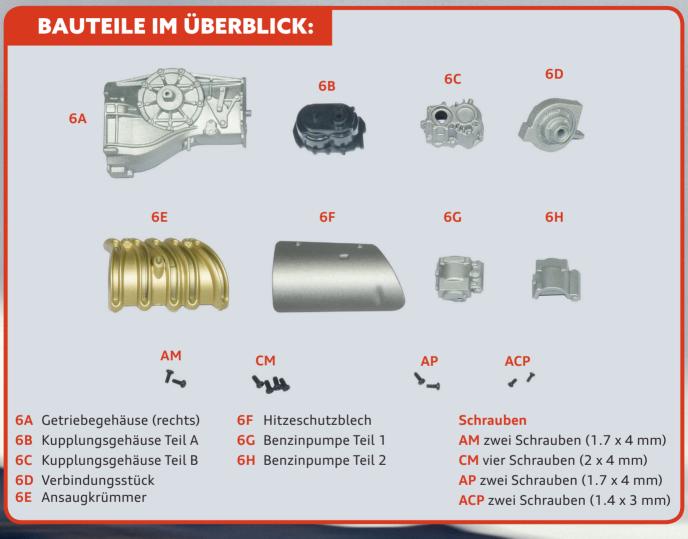


## **BAUANLEITUNG**



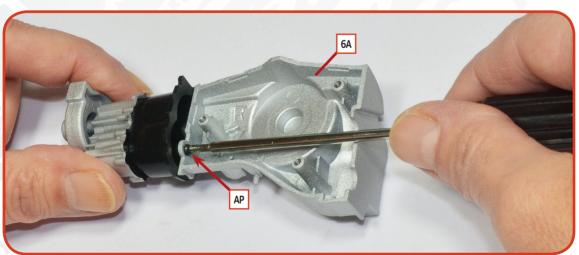


Montieren Sie das Kupplungsgehäuse am hinteren Ende der rechten Hälfte des Getriebegehäuses **6A** und verwenden Sie eine **AP**-Schraube, um es zu befestigen.

#### **BAUANLEITUNG**

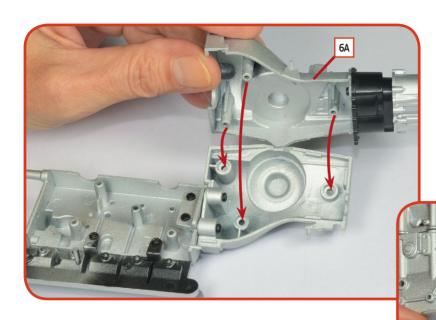


**03** Nehmen Sie die in Ausgabe 5 montierte Baugruppe zur Hand und bringen Sie die rechte Hälfte des Getriebegehäuses daran an. Orientieren Sie sich dabei an den Umrissen der Teile, um sie richtig zusammenzufügen. Befestigen Sie alles zusammen mit drei CM-Schrauben.

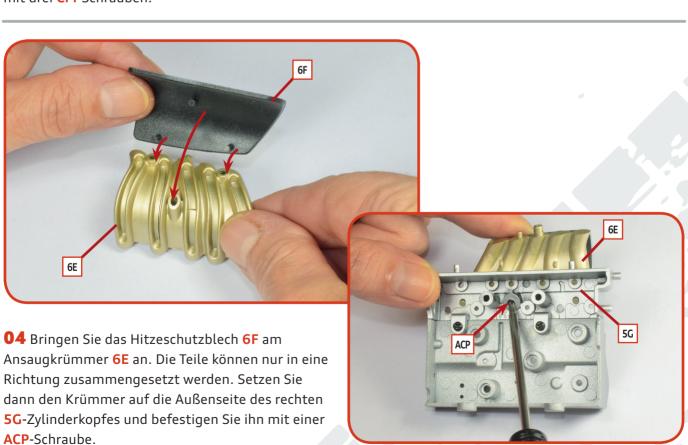

CM

## **BAUANLEITUNG**

6G+6H

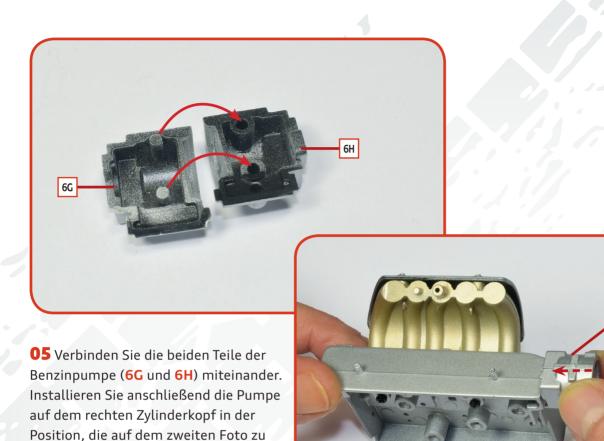

### **DAS ERGEBNIS**

sehen ist.

So sehen die Bauteile des Motors Ihres Modells am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren Sie sie zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

