


DER ANSAUGKRÜMMER


In dieser Bauphase bauen Sie den Ansaugkrümmer zusammen.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

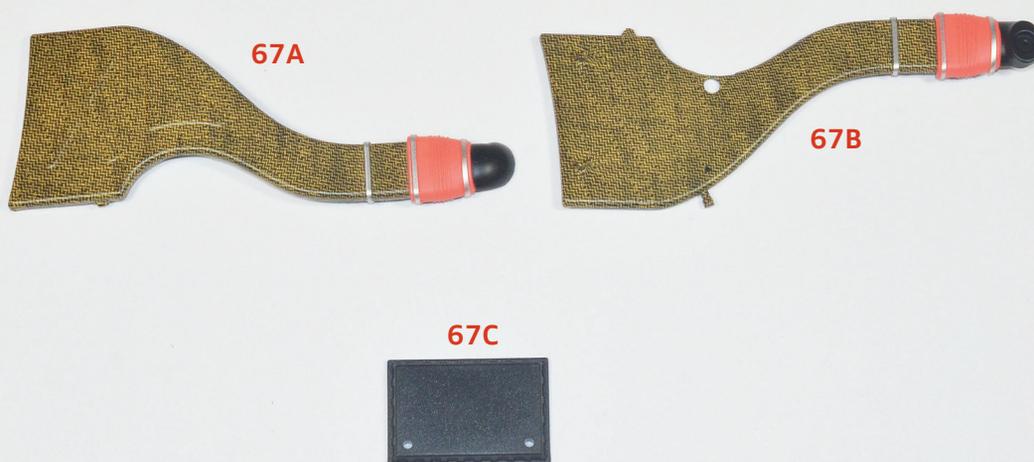


- 67A Ansaugkrümmer Oberteil
- 67B Ansaugkrümmer Unterteil
- 67C Deckel



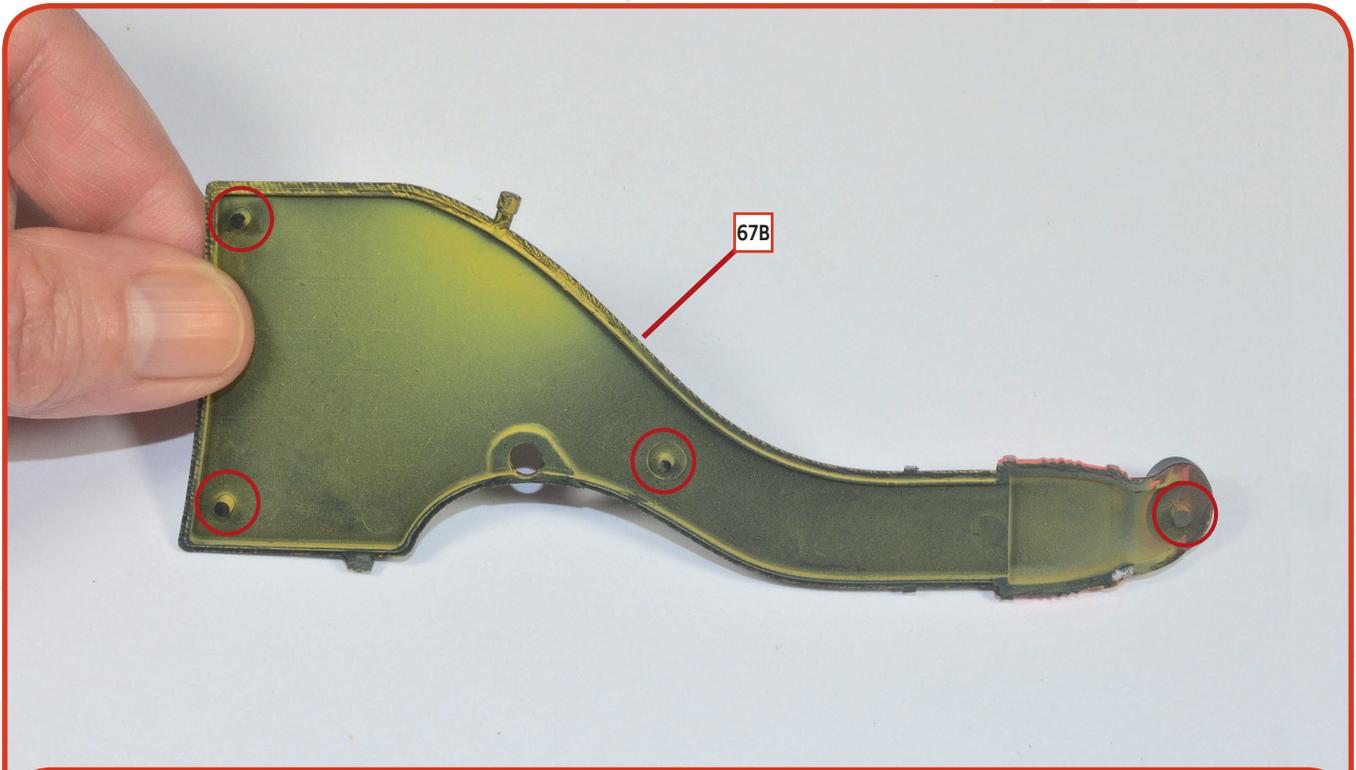


01 Die Innenseite des Unterteils des Ansaugkrümmers **67B** hat vier Stifte. Die Innenseite des Oberteils **67A** hat dagegen vier gebohrte Zapfen, die zum Einstecken der Stifte des Unterteils dienen.


BAUANLEITUNG

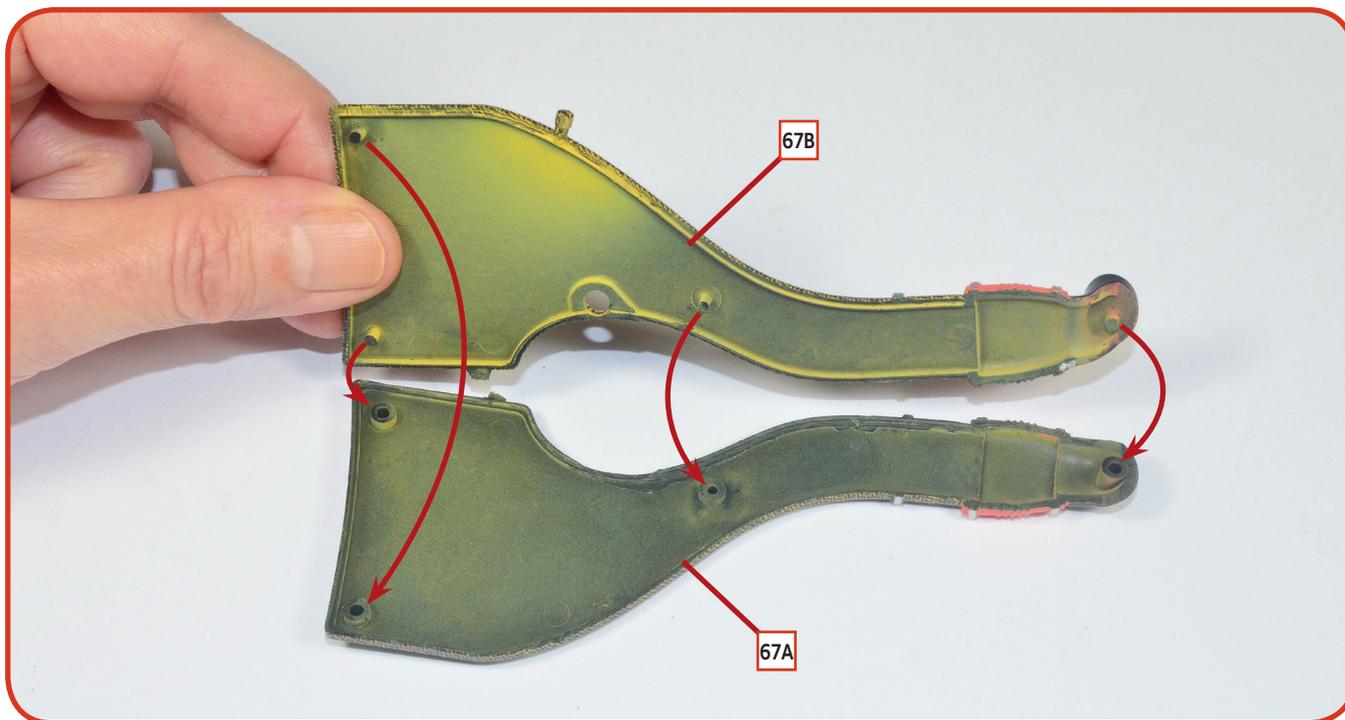

02 Legen Sie die beiden Teile des Ansaugkrümmers nebeneinander. Richten Sie die Profile der Teile so aus, dass sie wie auf dem Foto übereinstimmen.

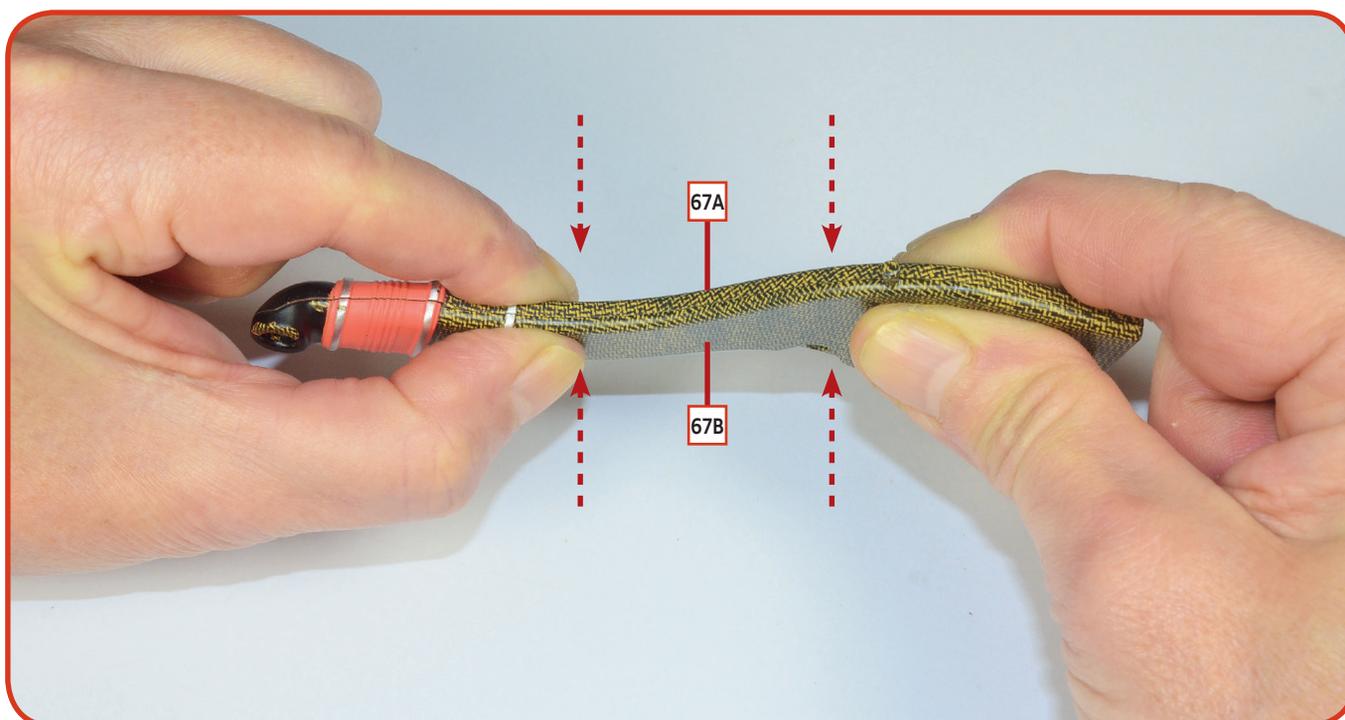

03 Fügen Sie die beiden Teile des Ansaugkrümmers zusammen und üben Sie dabei leichten Druck auf die gesamte Oberfläche der Teile aus, bis sie festsitzen.

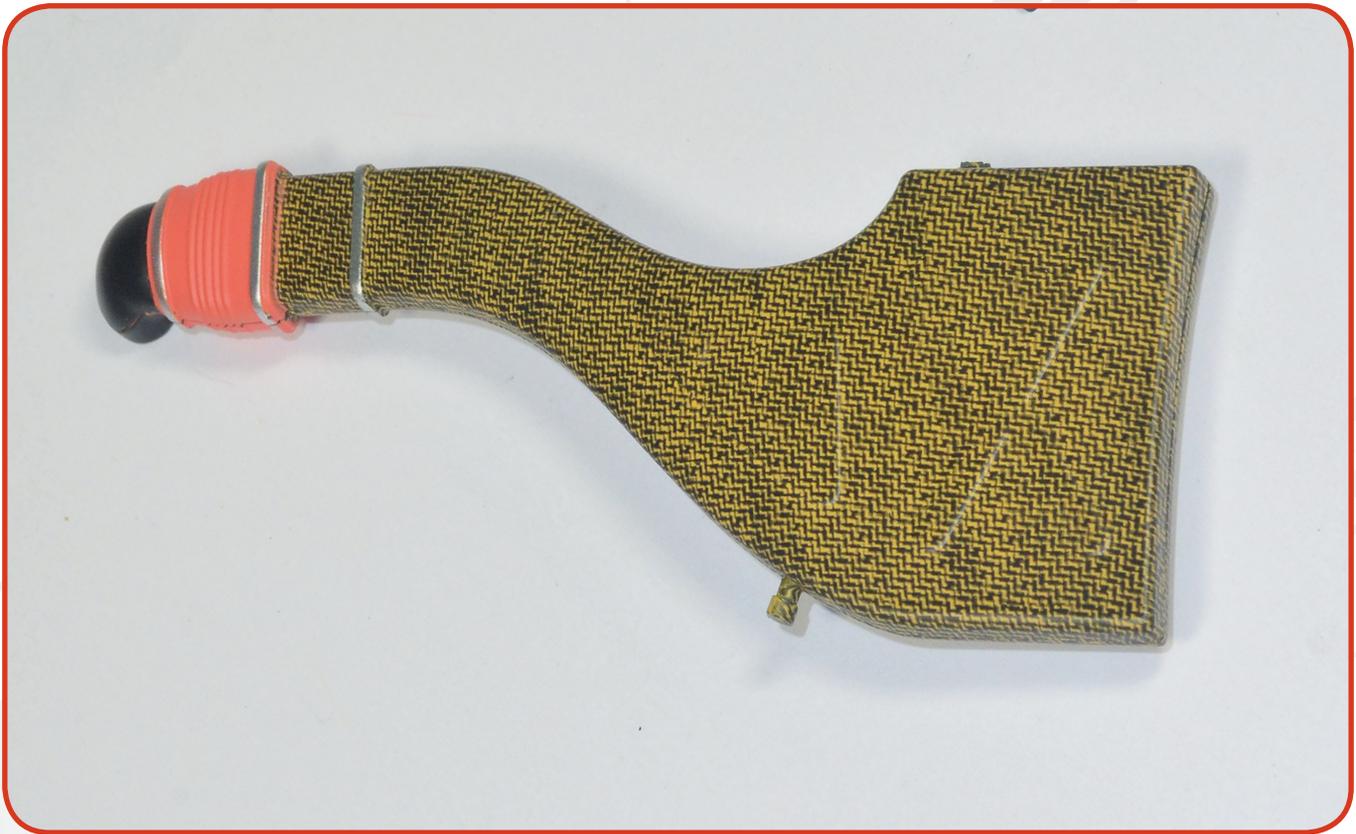

04 So sehen die beiden Teile des Ansaugkrümmers perfekt zusammengesetzt aus.

DAS ERGEBNIS

Hier sehen Sie das Ergebnis dieser einfachen Bauphase. Bewahren Sie sie zusammen mit dem Deckel und den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

