


DIE LINKE B-SÄULE

In dieser Bauphase werden Sie die linke B-Säule und zwei seitliche Lufteinlässe in die Karosserie einbauen.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

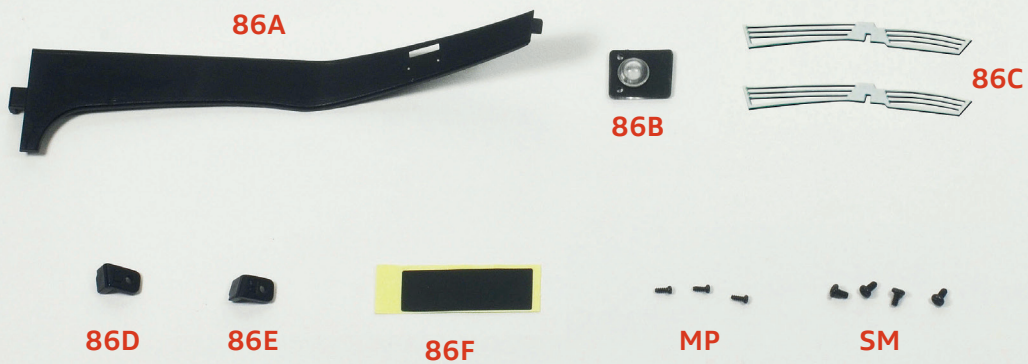

86A Linke B-Säule

86B Innenraumleuchte links

86C Seitliche Lufteinlässe (x2)

86D Halterung des linken
Lufteinlasses

86E Halterung des rechten
Lufteinlasses



86F Klebeband

Schrauben


MP drei Schrauben (1.2 x 3 mm)

SM vier Schrauben (1.7 x 3 mm)





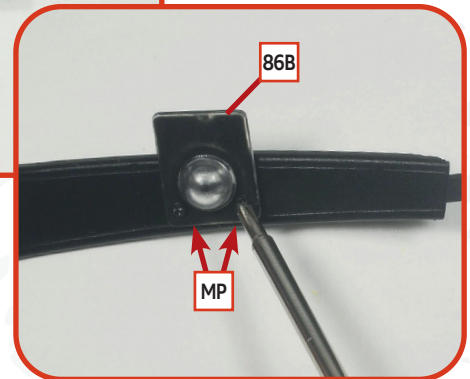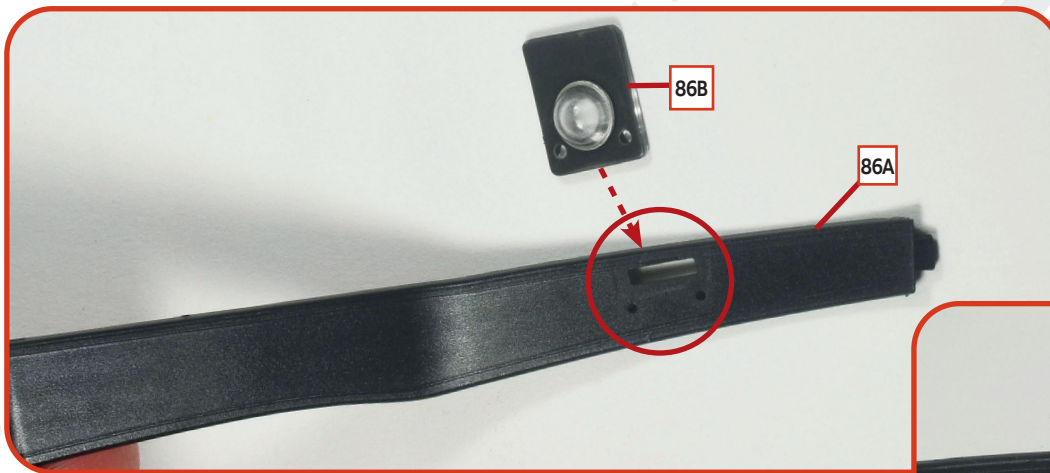



01 Setzen Sie die Leuchte **86B** an der vorgesehenen Stelle an der Außenseite der B-Säule **86A** ein und richten Sie dabei die Löcher der beiden Bauteile aus. Verwenden Sie zwei **MP**-Schrauben, um die Leuchte zu befestigen.

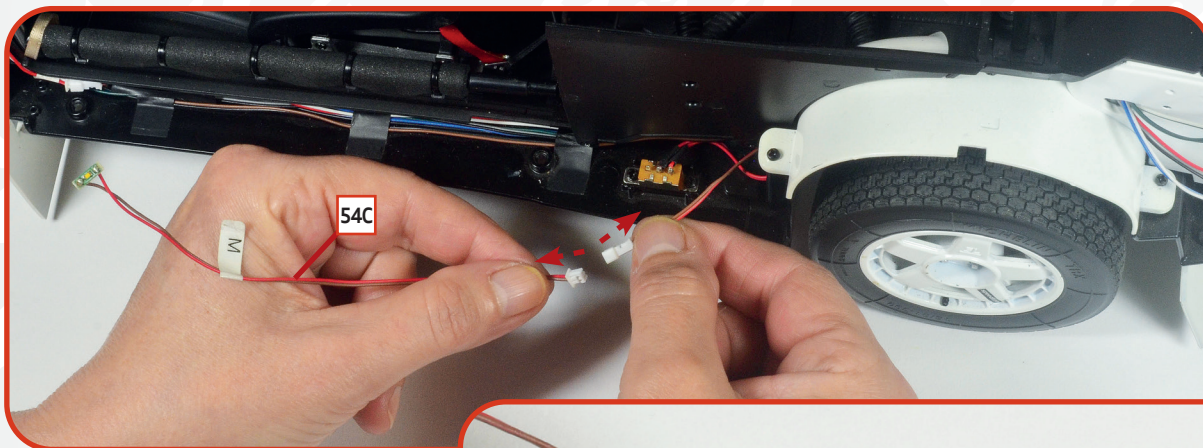


02 Nehmen Sie die Bodenplatte Ihres Modells zur Hand und trennen Sie das Kabel **54C** (Etikett „M“), das an der linken Seite des Modells herausragt, von seiner Verlängerung. Setzen Sie die LED in den entsprechenden Schlitz an der Innenseite der B-Säule **86A** und befestigen Sie sie mit dem Klebeband **86F**. Achten Sie darauf, dass die Kabel bei diesen Montagearbeiten nicht beschädigt werden.

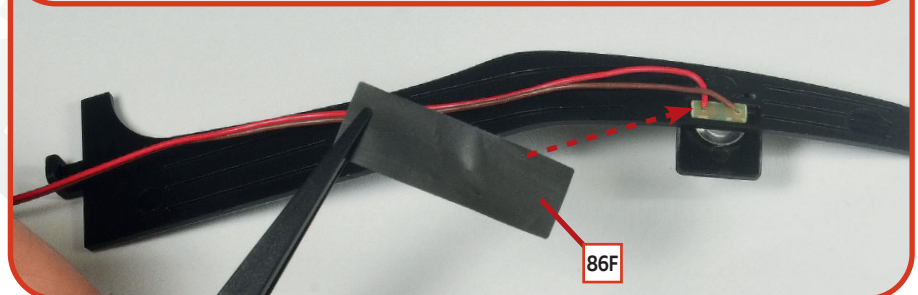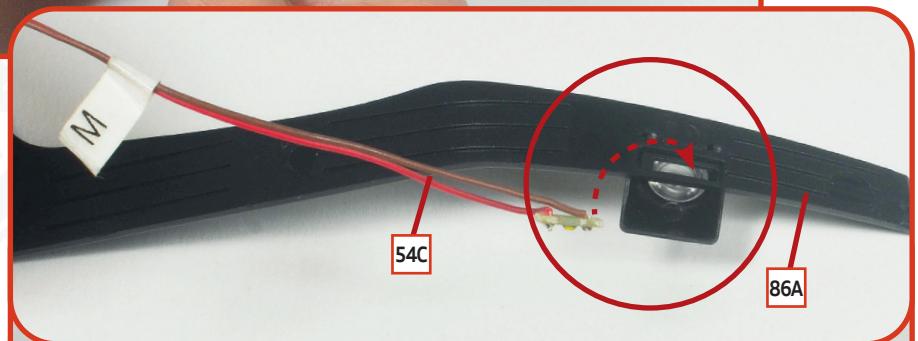


BAUANLEITUNG

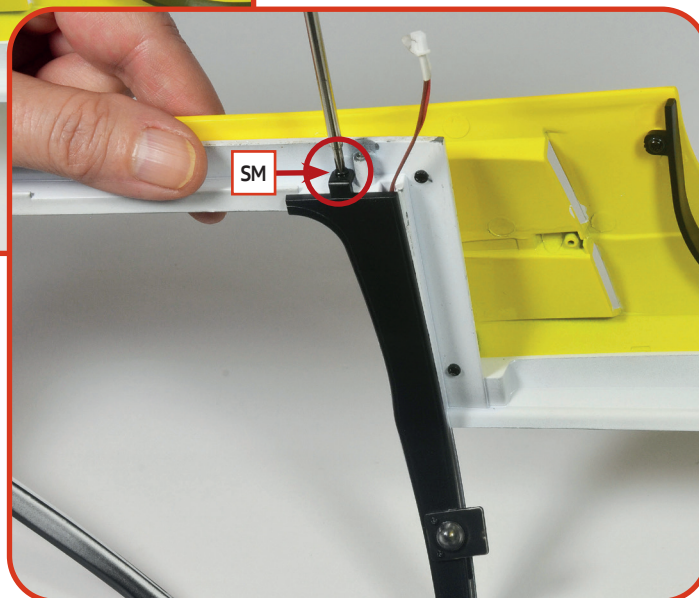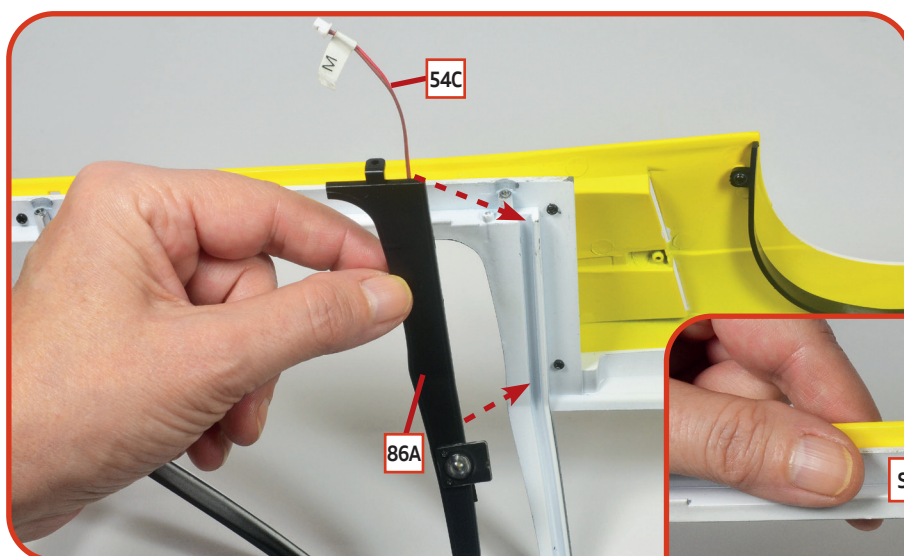


03 Nehmen Sie die Karosserie Ihres Modells wieder zur Hand und legen Sie sie umgedreht auf Ihre Arbeitsfläche. Bringen Sie die linke B-Säule an der vorgesehenen Stelle an und schieben Sie das Kabel **54C** in die Nut. Befestigen Sie die B-Säule an der Karosserie, indem Sie eine **SM**-Schraube im markierten Loch anziehen.

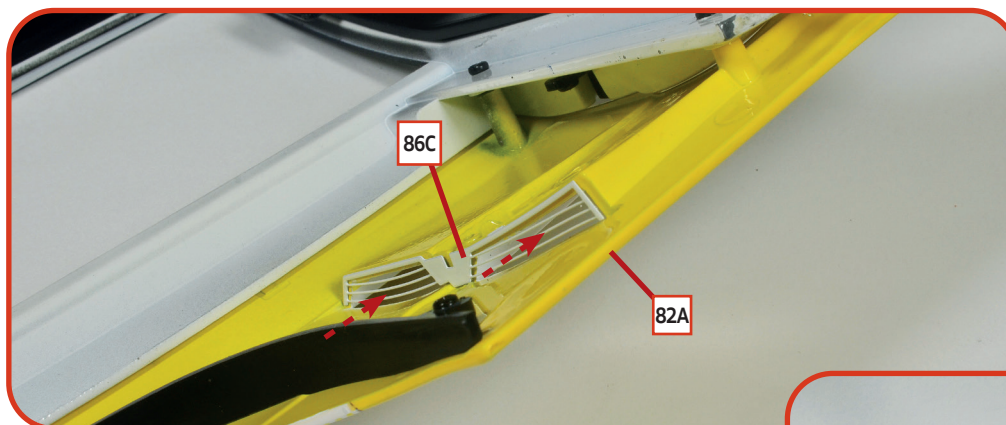


04 Platzieren Sie einen der beiden Lufteinlässe **86C** (es spielt keine Rolle, welchen) auf der auf dem Foto angezeigten Stelle an der Innenseite des linken hinteren Radkastens **82A**. Fixieren Sie ihn mit der linken Halterung **86D** (markiert mit „L“) und befestigen Sie ihn mit einer **SM**-Schraube an der Karosserie. Sehen Sie sich genau die Umrisse der Teile an und versichern Sie sich, dass die Komponenten passgenau zusammengefügt sind.

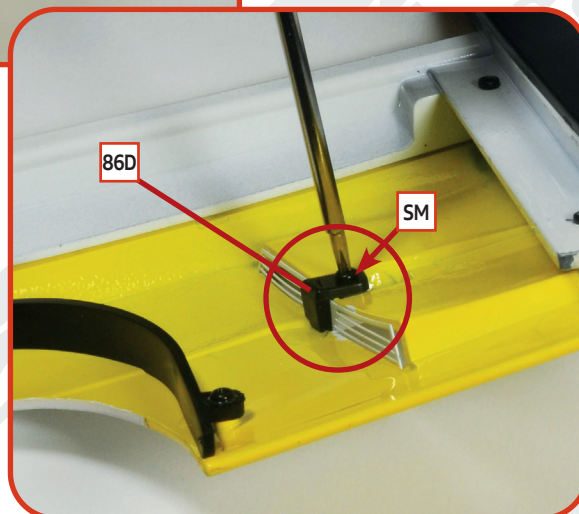

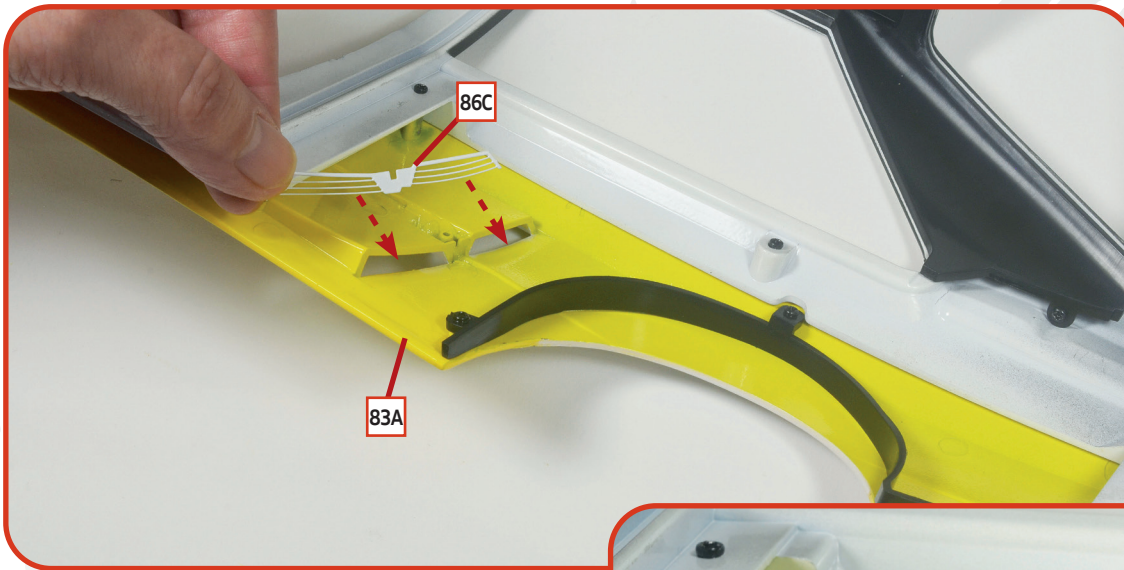

05 Bringen Sie in gleicher Weise den zweiten Lufteinlass **86C** an der vorgesehenen Stelle an der Innenseite des rechten hinteren Radkastens **83A** an. Fixieren Sie ihn mit der rechten Halterung **86E** (mit „R“ gekennzeichnet) und befestigen Sie ihn mit einer **SM**-Schraube an der Karosserie.

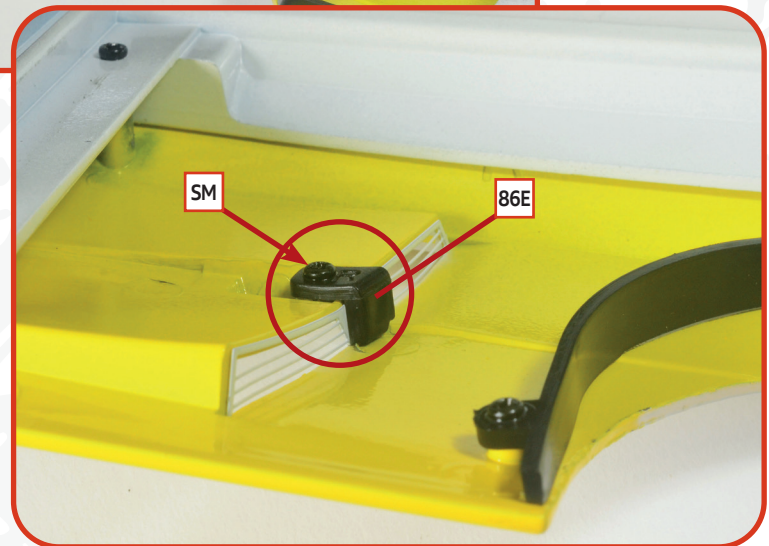

DAS ERGEBNIS

So sieht die Karosserie Ihres Modells nach der Montage der linken B-Säule und der seitlichen Lufteinlässe aus.

