
INNENVERKLEIDUNG DER LINKEN TÜR

In dieser Bauphase wird der Griff an der Innenseite der linken Tür angebracht.






BAUANLEITUNG

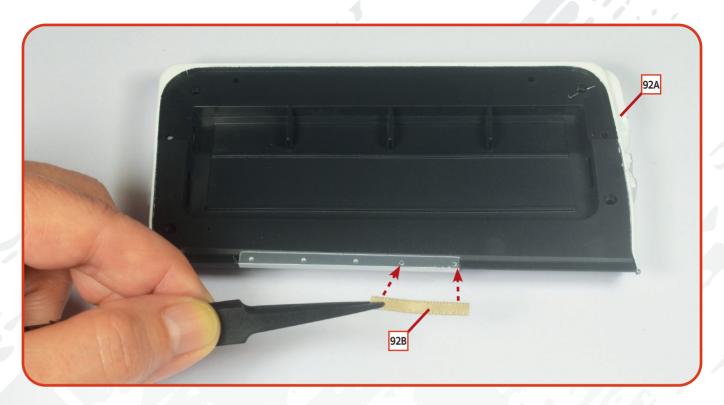


Legen Sie die Innenverkleidung der Tür **92A** auf Ihre Arbeitsfläche und positionieren Sie den Türgriff **92B** auf den ersten beiden angezeigten Löchern in der Metallleiste. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

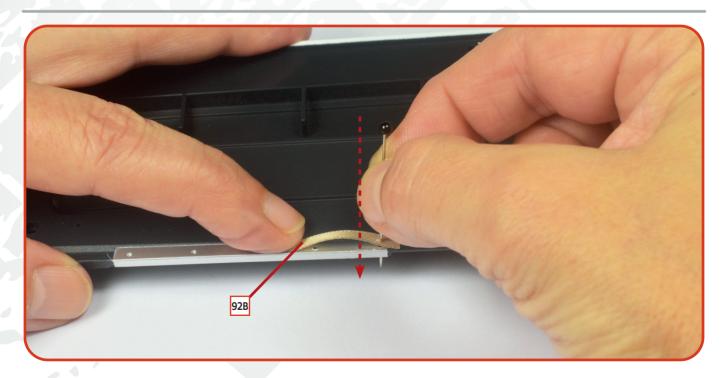


Lassen Sie das Griffband **92B** etwa 2 mm über die Kante der Metallleiste überstehen und verwenden Sie eine Nadel, um an der gezeigten Stelle das erste Loch durchzustechen.

BAUANLEITUNG

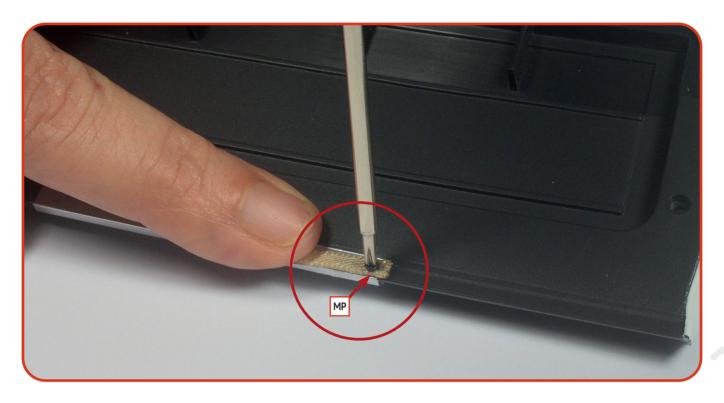


Beginnen Sie mit der Befestigung des Griffs, indem Sie eine MP-Schraube im markierten Loch anziehen.

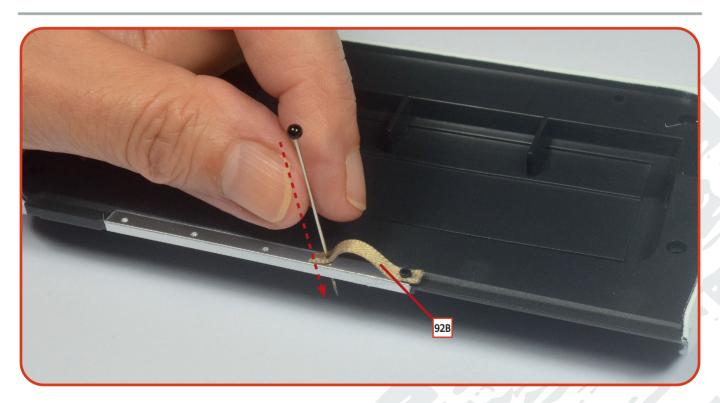

Stechen Sie jetzt mit der Nadel ein weiteres Loch in den Griff auf der Höhe des zweiten Lochs in der Metallleiste und lassen Sie auch hier etwa 2 mm am Ende des Griffbands überstehen.

BAUANLEITUNG

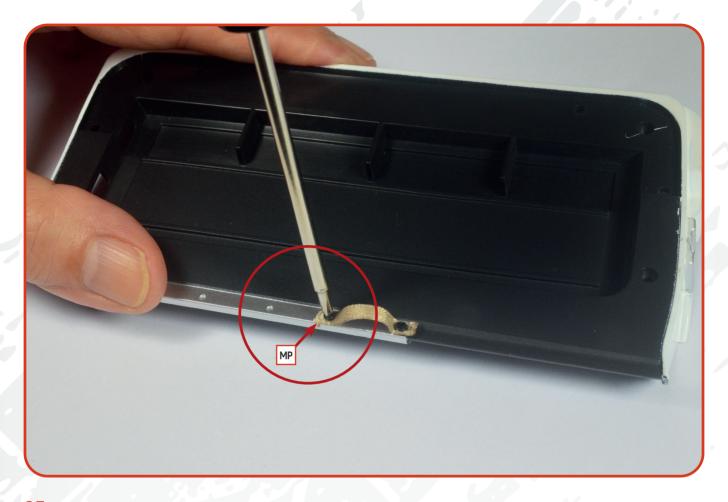

05 Schließen Sie die Befestigung des Griffs an der Innenverkleidung ab, indem Sie eine MP-Schraube im markierten Loch anziehen.

DAS ERGEBNIS

So sieht die Innenverkleidung der linken Tür am Ende dieser Bauphase aus.

