


DAS FÜHRERHAUSDACH


An der Unterseite des Führerhausdachs werden Luftklappenhalter, Luftklappenbetätigungen und Haltegriffe sowie der Dachspiegel und eine LED angebracht. An der Oberseite des Dachs werden Blenden montiert.

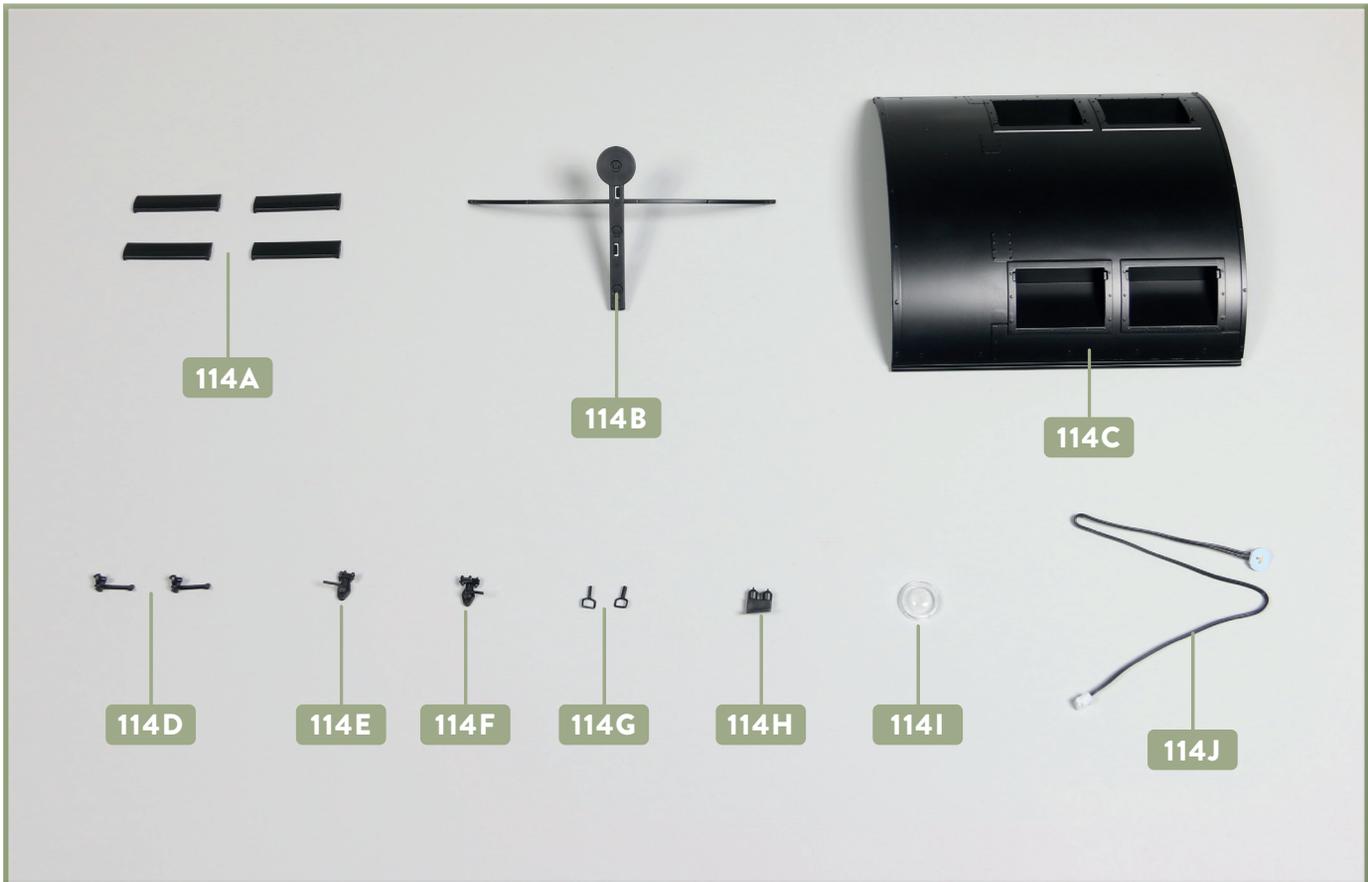

Ihre Bauteile im Überblick

| Teilenummer | Name | Material |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 114A | vier Blenden | ABS |
| 114B | Dachspiegel und Kabelrinne | ABS |
| 114C | Führerhausdach | ABS |
| 114D | zwei Luftklappenhalter | ABS |
| 114E | linke Luftklappenbetätigung | ABS |
| 114F | rechte Luftklappenbetätigung | ABS |
| 114G | zwei Haltegriffe | ABS |
| 114H | Schaltgerät des Führerhauslichts | ABS |
| 114I | Streuscheibe der Führerhauslampe | PC |
| 114J | Kabel mit LED | Elektronikteil |


SCHRITT 1: Arbeiten am Führerhausdach

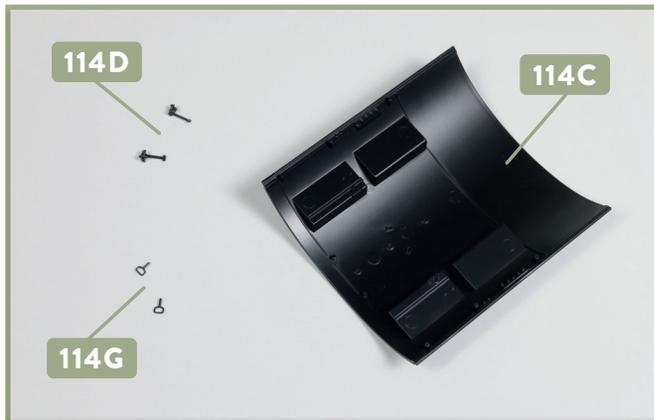

1 Legen Sie das Führerhausdach **114C** mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie die beiden Luftklappenhalter **114D** und die beiden Haltegriffe **114G**.



2 Versehen Sie die Schaftenden der beiden Haltegriffe **114G** mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie sie in den Aufnahmen, die sich mittig am Führerhausdach **114C** befinden, wie abgebildet.

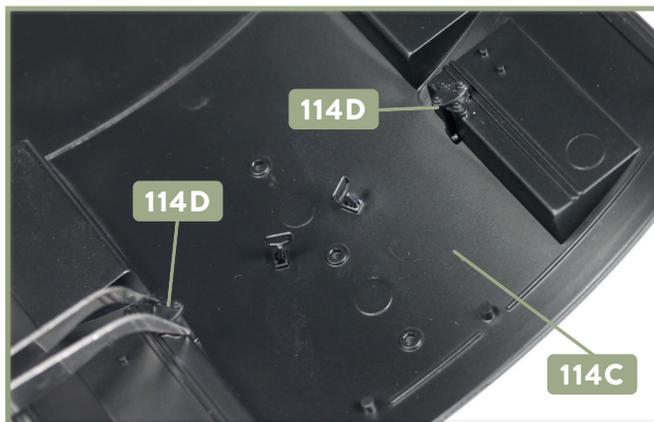


3 Die beiden Luftklappenhalter **114D** werden in den Aufnahmen auf beiden Seiten des Führerhausdachs **114C** festgeklebt.




4 Legen Sie die linke Luftklappenbetätigung **114E** und die rechte Luftklappenbetätigung **114F** auf den jeweiligen Seiten des Führerhausdachs bereit. Die Bohrungen der Teile (Detailbild) und die Zapfen am Dach sind unterschiedlich groß (Pfeile).



5 Kleben Sie die linke Luftklappenbetätigung **114E** auf der linken Seite des Führerhausdachs **114C** fest. Durch die Zapfen/Löcher ist die Ausrichtung des Teils vorgegeben.

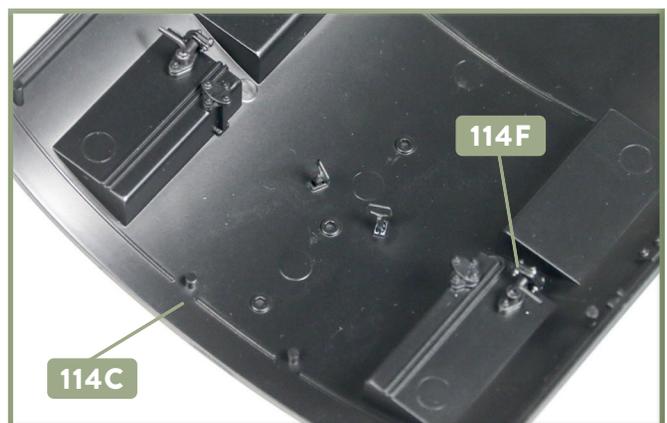

6 Auf der rechten Seite des Führerhausdachs **114C** wird die rechte Luftklappenbetätigung **114F** festgeklebt.

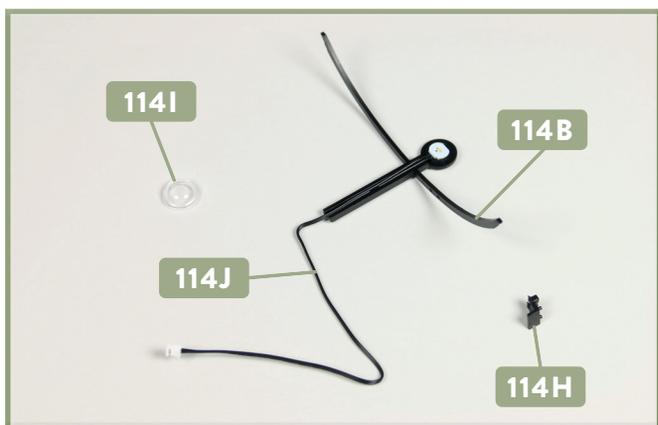


7 Fügen Sie das Kabel mit der LED **114J** in die Kabelrinne und die Aufnahme des Dachspiegels **114B** ein. Legen Sie das Schaltgerät **114H** und die Streuscheibe **114I** bereit.



8 Kleben Sie die Streuscheibe **114I** am Spiegel **114B** fest. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Aussparung in der Scheibe (Pfeil). Versehen Sie die beiden Zapfen des Schaltgeräts **114H** mit Sekundenkleber und fixieren Sie sie in den Aufnahmen des Spiegels.



9 Versehen Sie die Zapfen an der Oberseite des Dachspiegels **114B** mit Sekundenkleber und fixieren Sie das Teil in den Aufnahmen des Führerhausdachs **114C**.

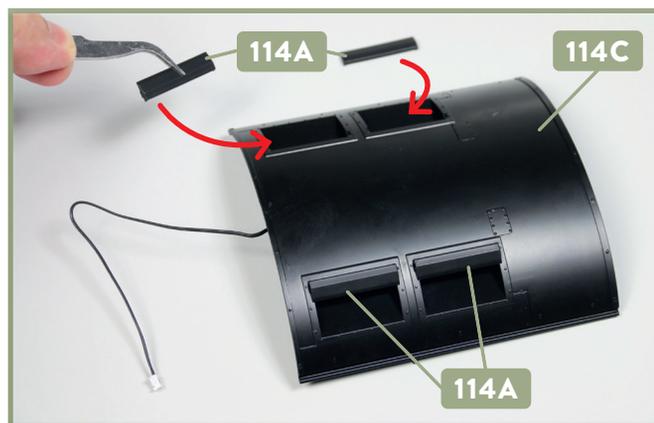

10 Drehen Sie das Führerhausdach **114C** um und kleben Sie in seinen vier Aussparungen jeweils eine der Blenden **114A** fest.

DAS BAUERGBNIS



Das Führerhausdach wurde mit diversen Bauteilen versehen.