


ARBEITEN AM BAHNSTEIG (VII)

Der vierte Dachträger und die letzte Bohle der Bahnsteigkante werden am Bahnsteig montiert. Das Wandtelefon wird an der Fassade befestigt.

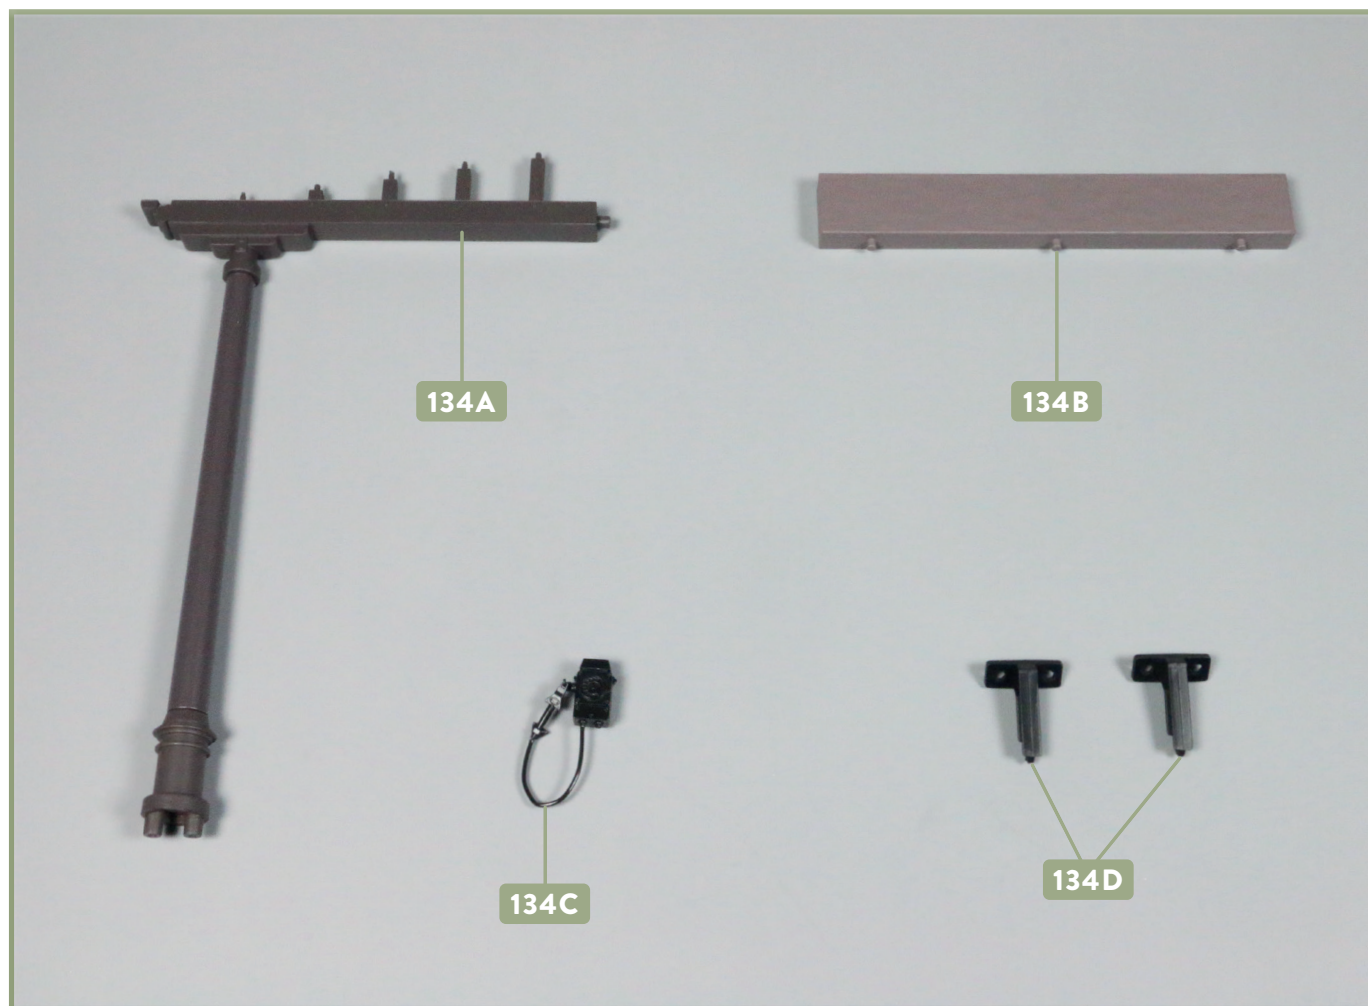

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
134A	Dachträger	ABS
134B	Bohle der Bahnsteigkante	ABS
134C	Wandtelefon	ABS
134D	zwei Träger	ABS




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
VP	2 + 1	2,3 x 5 x 6 mm
YP	1 + 1	1,5 x 3 x 5 mm


SCHRITT 1: Weiterbau des Bahnsteigs

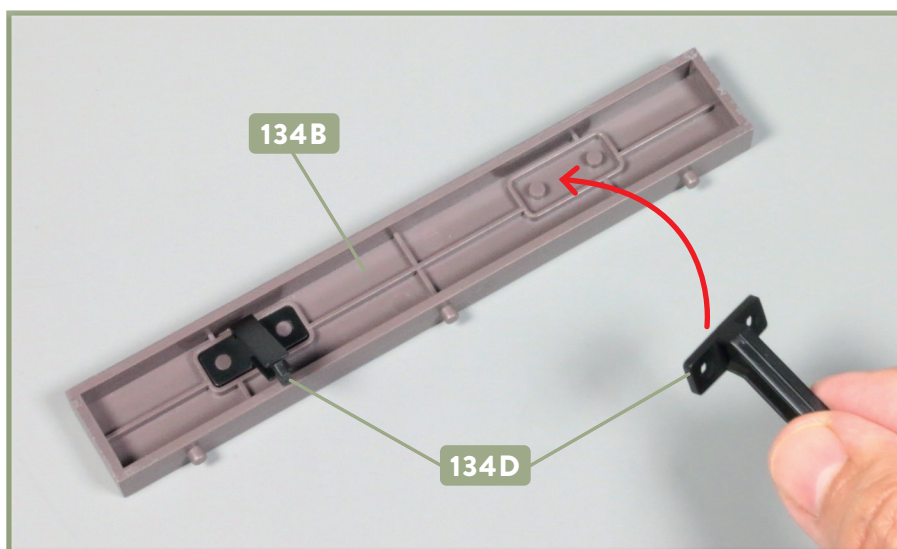


1 Legen Sie die Bohle der Bahnsteigkante **134B** mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Befestigen Sie an ihr die beiden Träger **134D**. Achten Sie wie gewohnt auf die Ausrichtung der Zapfen: Sie müssen bei allen drei Teilen in die gleiche Richtung weisen.

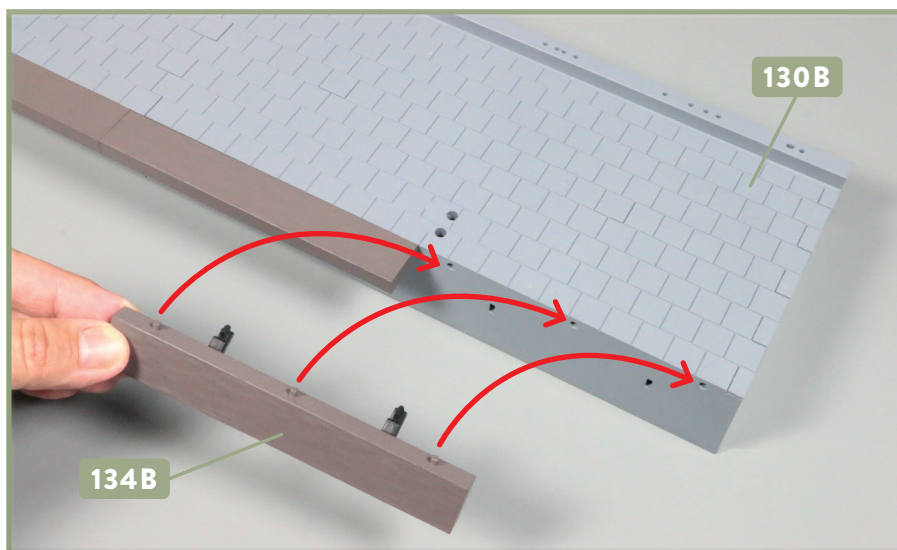

2 Legen Sie den Bahnsteig auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie die drei Zapfen der Bohle **134B** in die Löcher an der Längsseite des Bahnsteigabschnitts **130B** ein, wie es die Pfeile andeuten. Gleichzeitig werden die rechteckigen Zapfen der beiden Träger in die entsprechenden Aufnahmen des Bahnsteigs hineingedrückt.

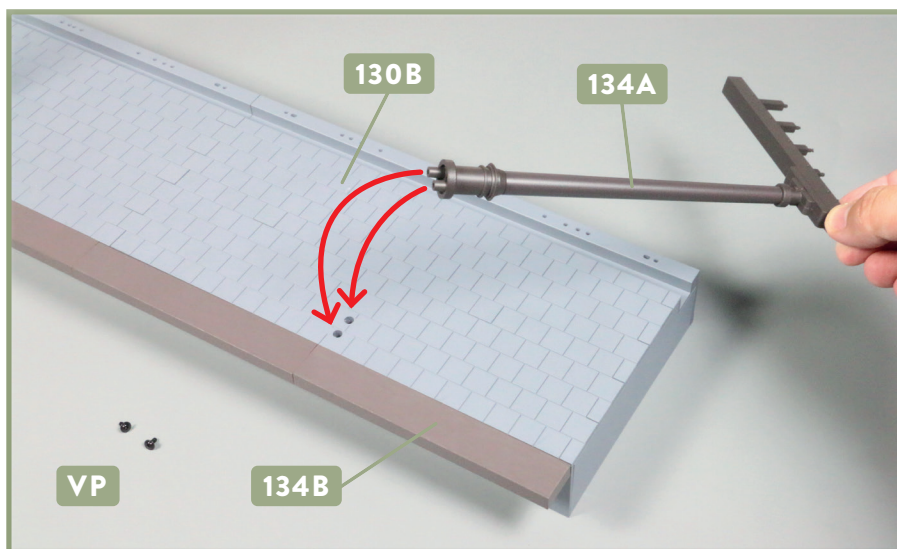


3 Die Bohle **134B** ist am Bahnsteigabschnitt **130B** befestigt. Legen Sie zwei Schrauben **VP** bereit. Nehmen Sie den Dachträger **134A** und fügen Sie die beiden Zapfen an der Unterseite der Säule in die Aufnahmen des Bahnsteigabschnitts **130B** ein, wie angedeutet.

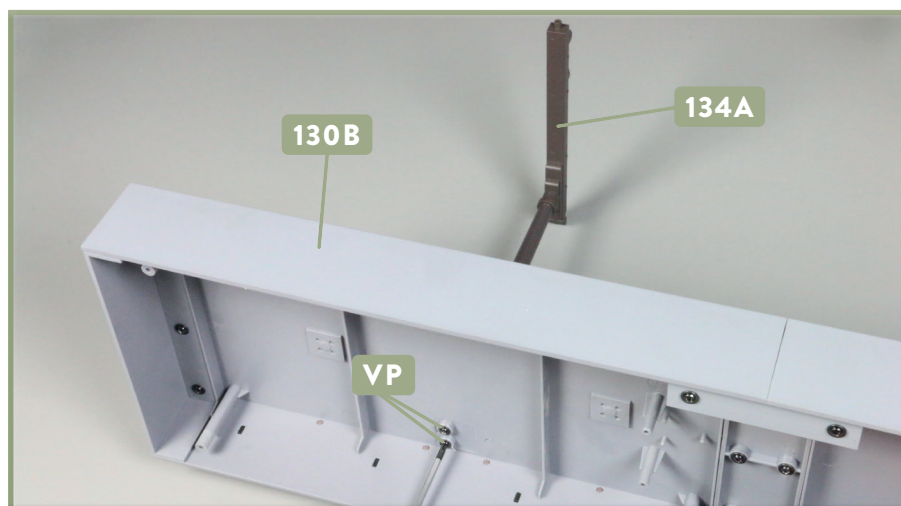


4 Halten Sie den Dachträger **134A** in Position, während Sie die Baugruppe umdrehen, und befestigen Sie ihn mit den beiden Schrauben **VP** am Bahnsteig **130B**.


SCHRITT 2: Anbringen des Wandtelefons

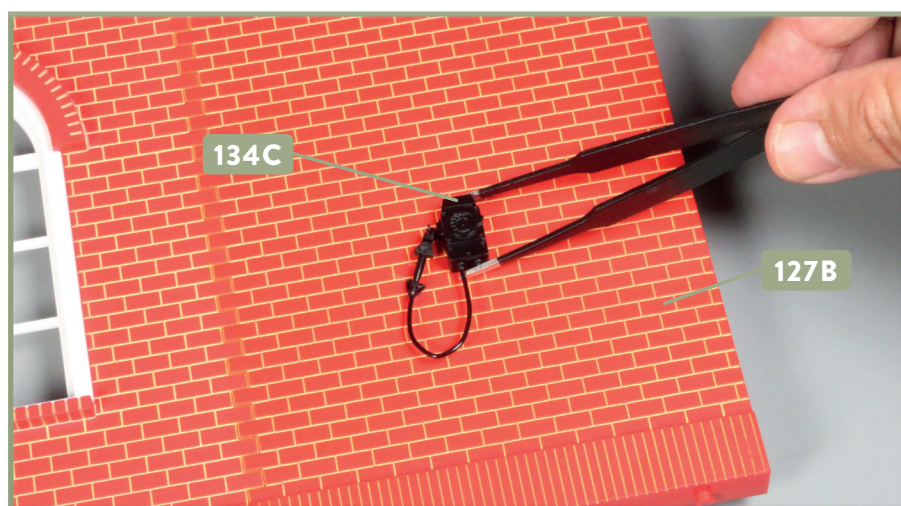

1 Legen Sie die Bahnhofsfassade bereit. Nehmen Sie das Wandtelefon **134C** und fügen Sie die beiden Zapfen an dessen Rückseite in die Bohrungen des Fassadenabschnitts **127B** ein. Fixieren Sie das Telefon mit einer Schraube **YP**, die Sie an der Rückseite der Fassade eindrehen (Detailbild).

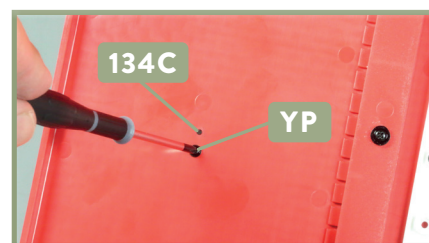

DAS BAUERGEBNIS

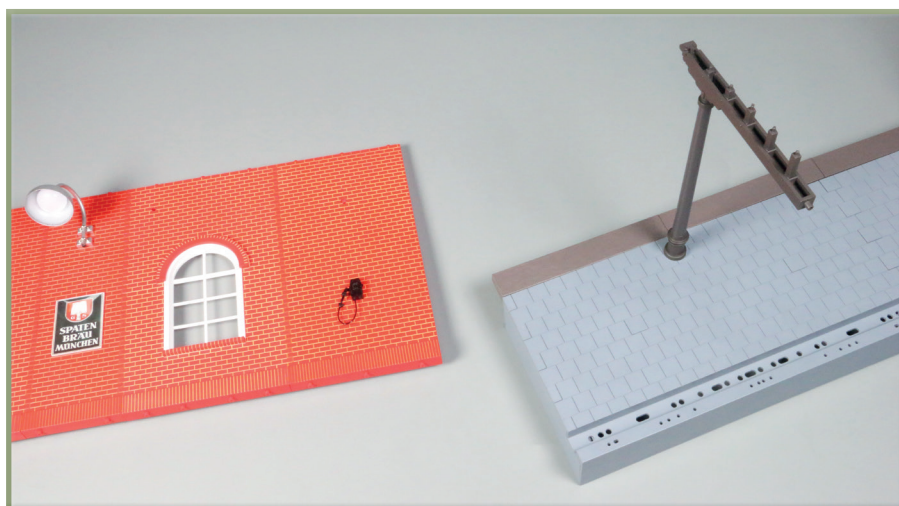

Die letzte Bohle der Bahnsteigkante und der letzte Dachträger sind am Bahnsteig angebracht. Das Wandtelefon ist an der Fassade befestigt.