


DAS DACH (II)

Der vierte Dachabschnitt wird am Dach befestigt. Zwei Endleisten, vier Dachziegel und der erste Abschnitt des Unterbaus werden am Dach angebracht. Drei Koffer werden auf dem Gepäckkarren platziert.

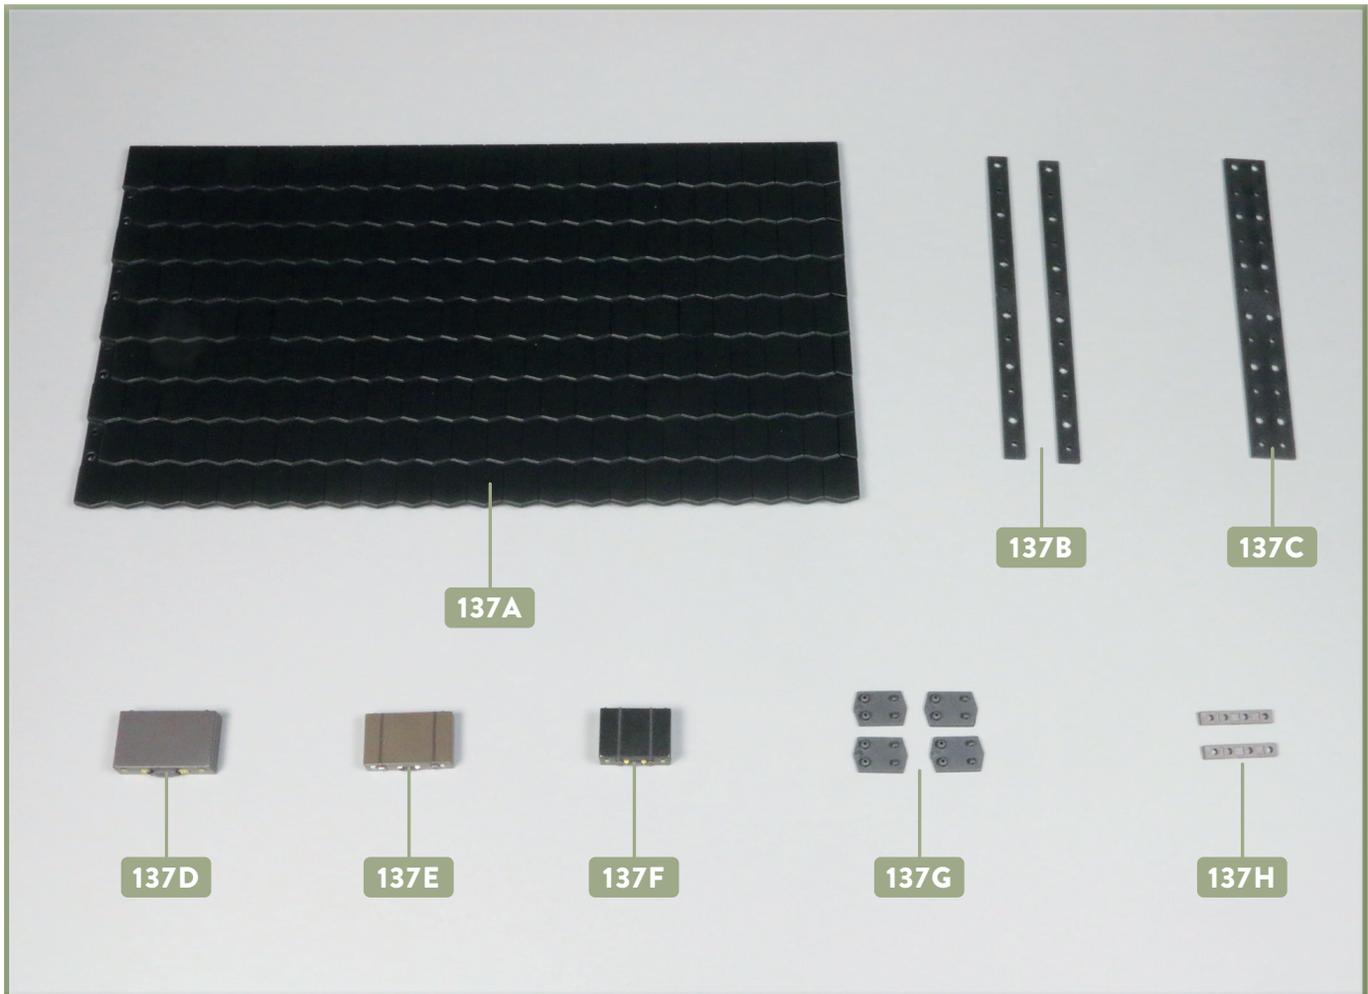


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
137A	Dachabschnitt	ABS
137B	zwei Endleisten	ABS
137C	Kupplungsleiste	ABS
137D	Koffer	ABS
137E	Koffer	ABS
137F	Koffer	ABS
137G	vier Dachziegel	ABS
137H	zwei Unterbau-Verbinder	ABS




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
ZP	24 + 1	1,7 x 3 x 5 mm


SCHRITT 1: Arbeiten am Dach

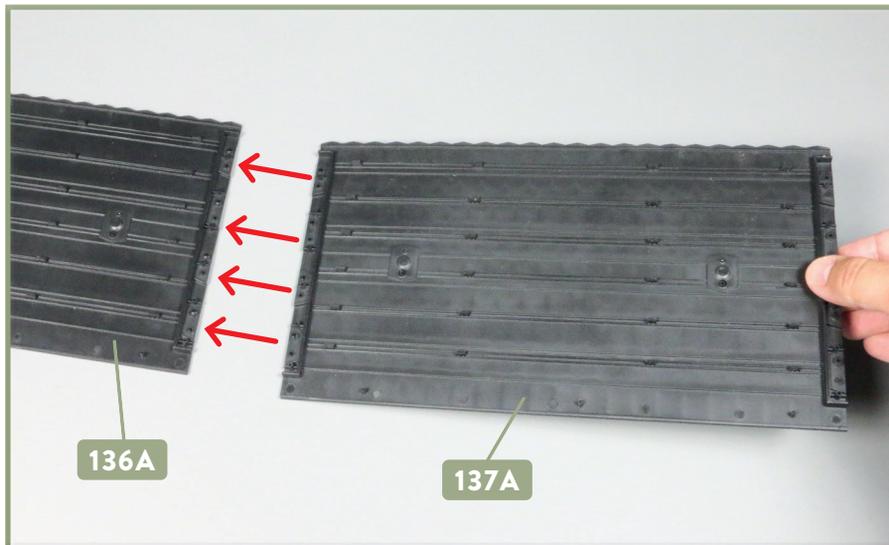


1 Legen Sie die Dach-Baugruppe mit der Unterseite nach oben so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf den Abschnitt **136A** haben. Nehmen Sie den Dachabschnitt **137A** und platzieren Sie ihn neben dem Dachabschnitt **136A**: Die Innenkanten sollen direkt aneinander liegen, wie es die Pfeile andeuten.

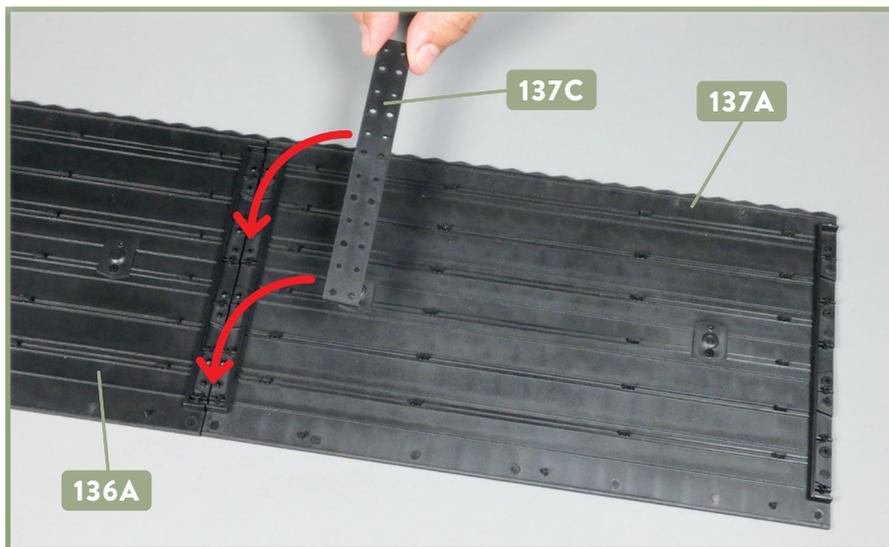


2 Die beiden Dachabschnitte **136A** und **137A** liegen bündig aneinander. Platzieren Sie die Kupplungsleiste **137C** so, dass sie auf beiden Abschnitten aufliegt, wie es die Pfeile andeuten. Die Seite der Leiste mit den runden Auswurfmarken soll nicht sichtbar sein.

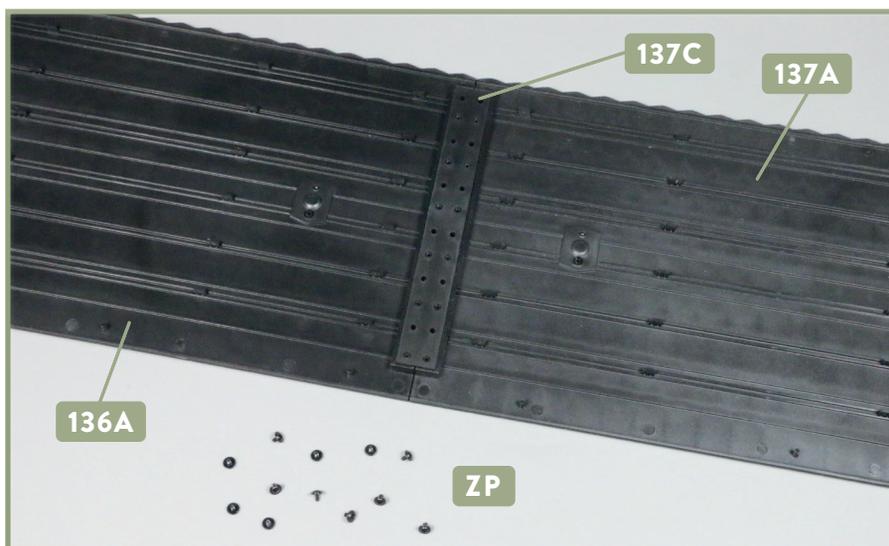


3 Die Kupplungsleiste **137C** ist korrekt auf den beiden Dachabschnitten **136A** und **137A** positioniert. Legen Sie zwölf Schrauben **ZP** bereit.

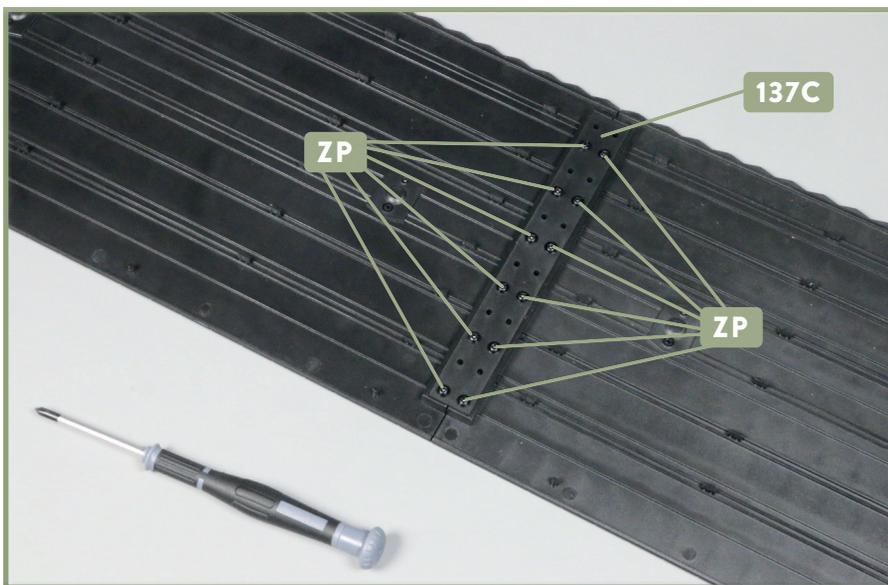


4 Fixieren Sie die Kupplungsleiste 137C mit den zwölf Schrauben ZP an den beiden Dachabschnitten.

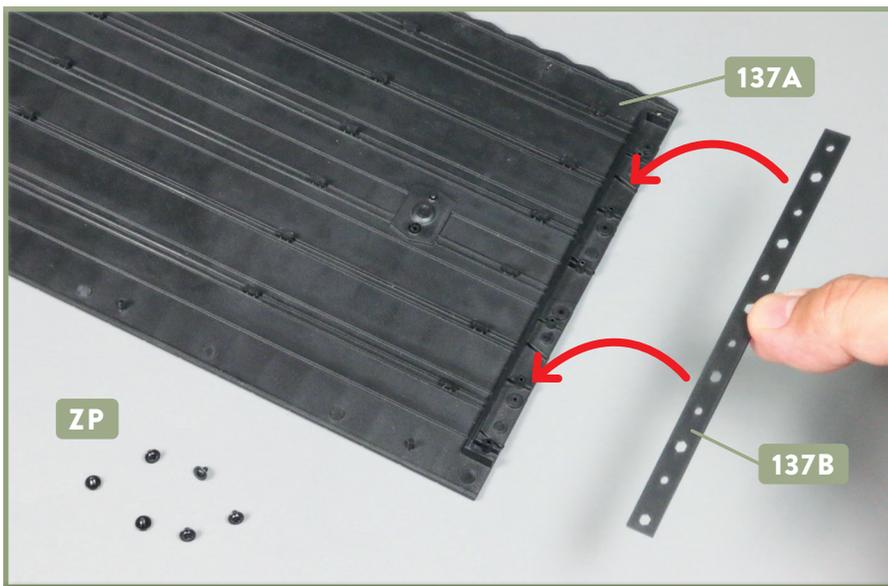


5 Legen Sie sechs Schrauben ZP bereit. Nehmen Sie eine Endleiste 137B und platzieren Sie sie auf dem Rand vom Dachabschnitt 137A, wie es die Pfeile andeuten.

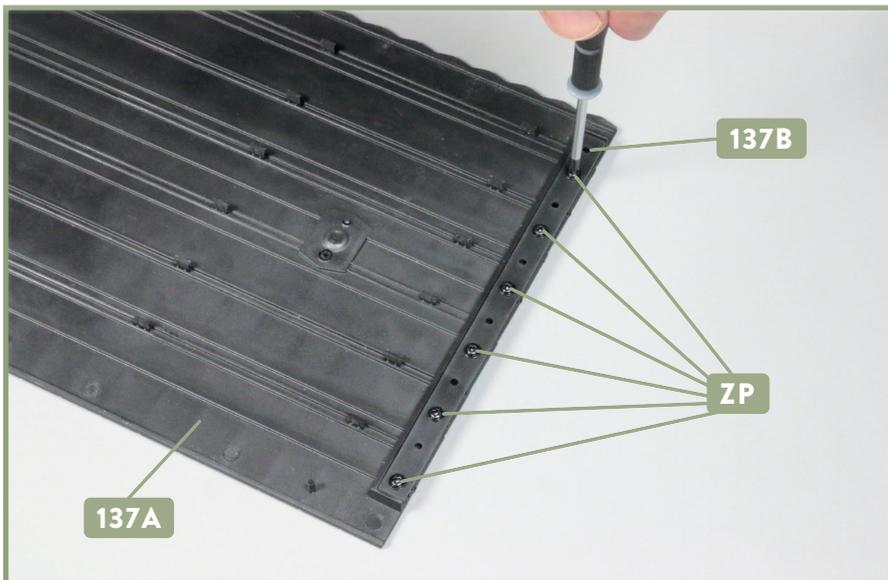


6 Befestigen Sie die Endleiste 137B am Dachabschnitt 137A, indem Sie die sechs Schrauben ZP eindrehen.

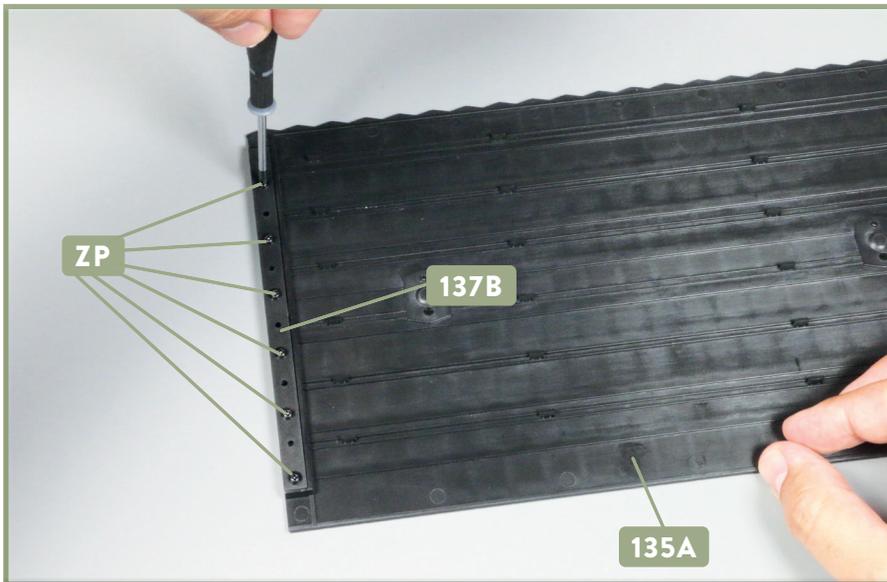


7 Am anderen Ende des Dachs wird auf dem Rand des Dachabschnitts **135A** die andere Endleiste **137B** aufgesetzt und ebenfalls mit sechs Schrauben **ZP** fixiert.

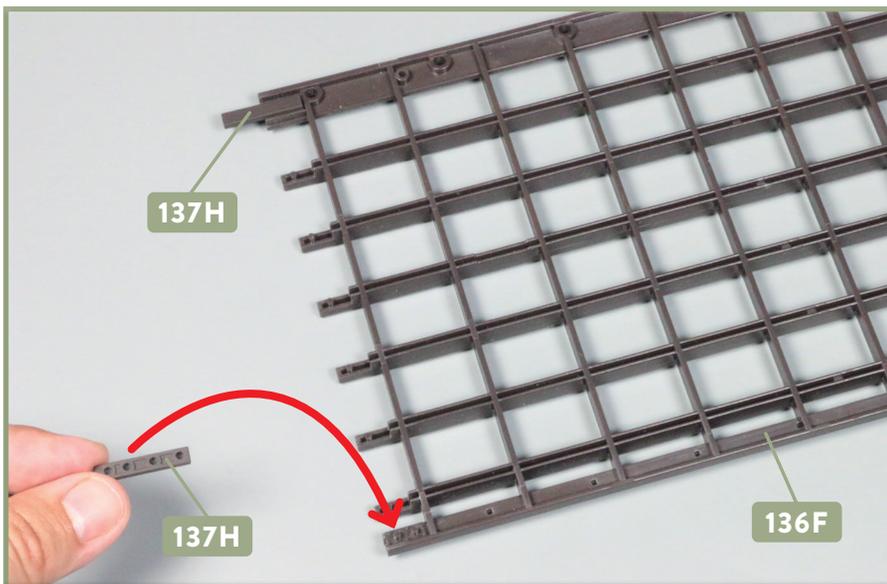

8 Legen Sie den Dachunterbau **136F** bereit, ausgerichtet wie abgebildet. Befestigen Sie an ihm die beiden Unterbau-Verbinde **137H**: Drücken Sie dazu je zwei Zapfen des Unterbaus in die entsprechenden Aufnahmen der Verbinder hinein.

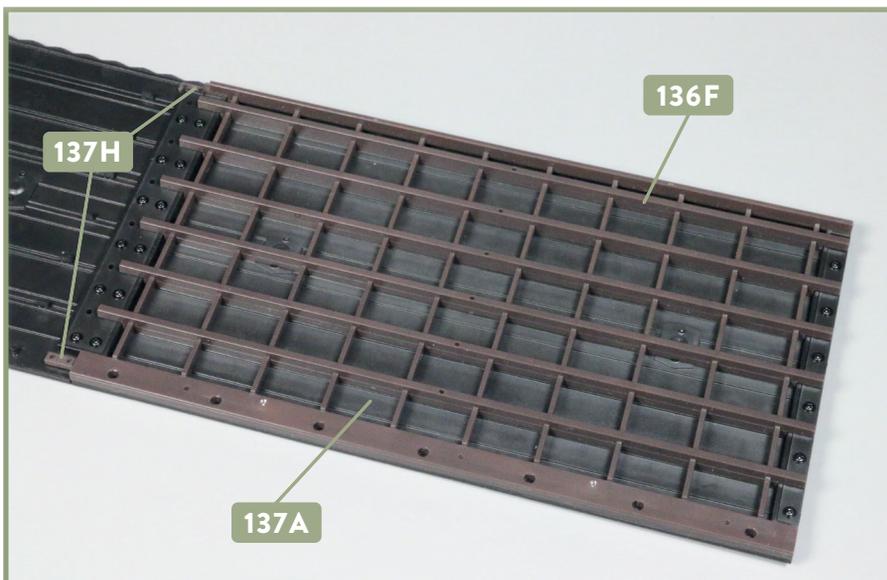


9 Die beiden Unterbau-Verbinde **137H** sind am Dachunterbau **136F** angebracht. Drehen Sie den Unterbau um und befestigen Sie ihn an der Unterseite des Dachabschnitts **137A**: Dazu werden die Zapfen an den äußeren Enden des Unterbaus in die entsprechenden Aufnahmen des Dachabschnitts hineingedrückt.

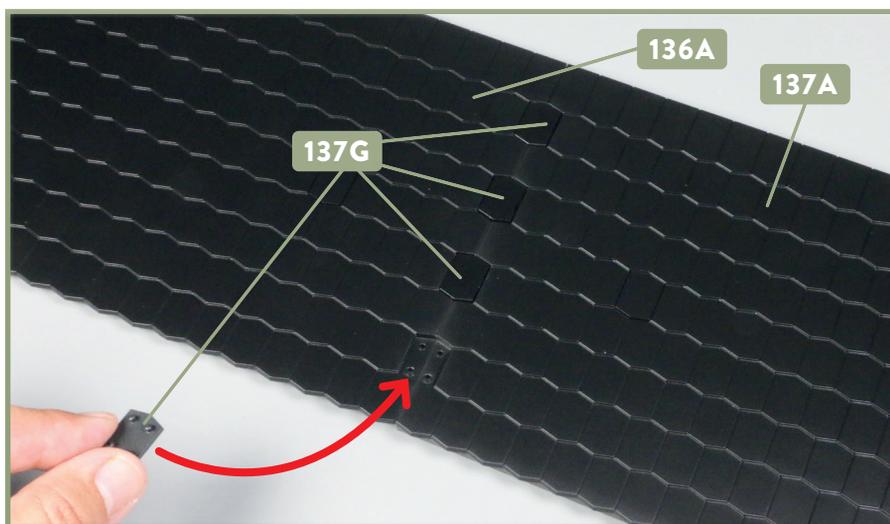


10 Drehen Sie die Dachbaugruppe um. Fügen Sie die vier Dachziegel **137G** in die vier gemeinsamen Vertiefungen der beiden Dachabschnitte **136A** und **137A** ein. Drücken Sie dazu die vier Zapfen in die entsprechenden Aufnahmen hinein.

SCHRITT 2: Koffer für den Gepäckkarren

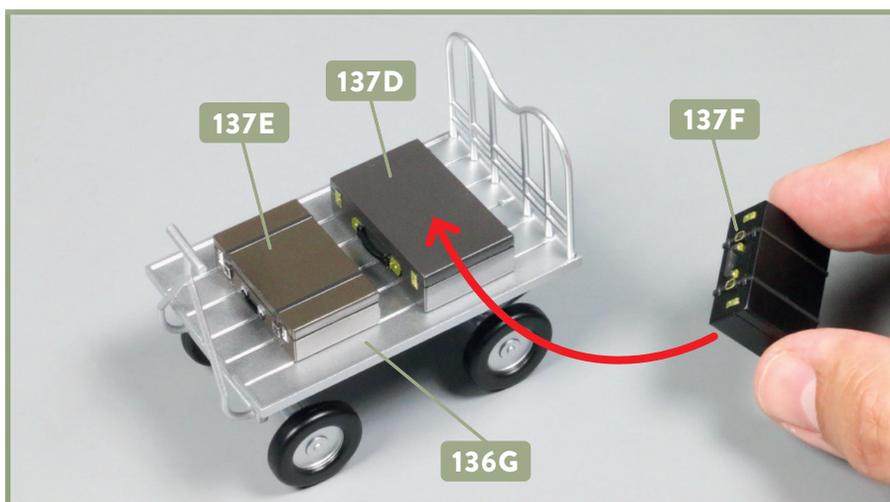

1 Platzieren Sie die drei Koffer **137D**, **137E** und **137F** auf der Bodenplatte des Gepäckkarrens **136G**. Die Anordnung ist rein willkürlich und einzig Ihrem Geschmack überlassen. Sofern gewünscht, können Sie die Koffer auch festkleben.

DAS BAUERGBNIS

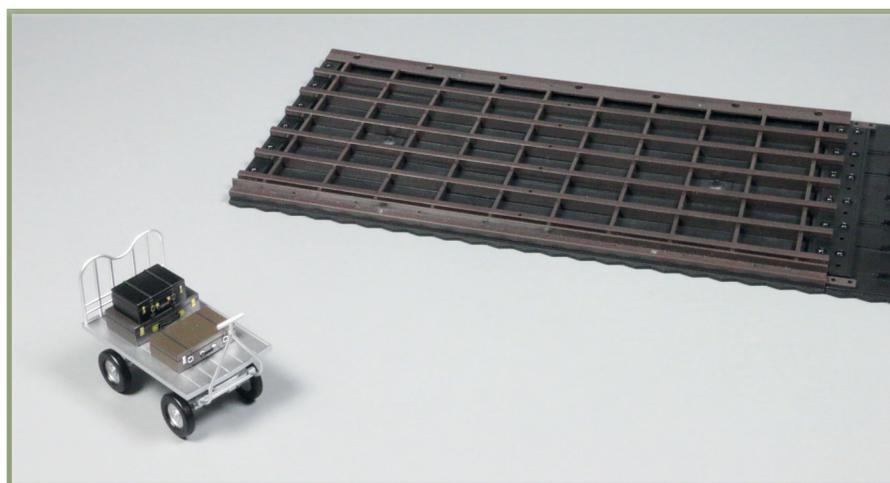

Der erste Gepäckkarren wurde mit drei Koffern versehen. Das Dach hat seine vollständige Länge erreicht. An seiner Unterseite ist der erste Abschnitt des Unterbaus befestigt.