


# DAS DACH (III)


Der vierte Unterbau wird am Dach befestigt. Vier Koffer werden auf dem zweiten Gepäckkarren platziert.

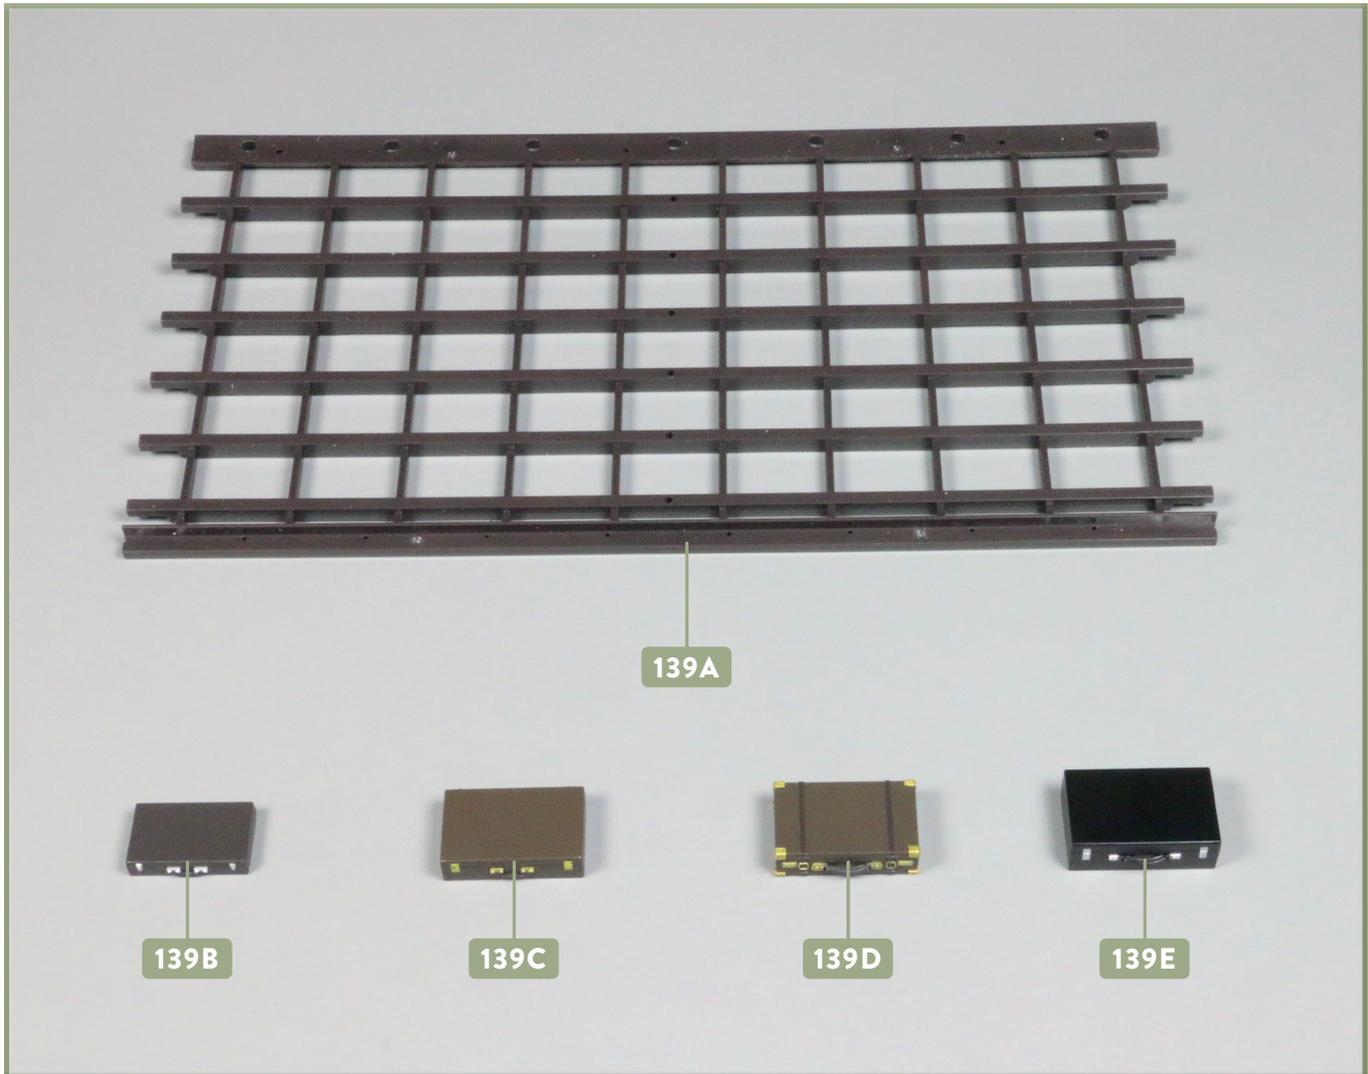


## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
139A	Dachunterbau	ABS
139B	Koffer	ABS
139C	Koffer	ABS
139D	Koffer	ABS
139E	Koffer	ABS

## SCHRITT 1: Arbeiten am Dach

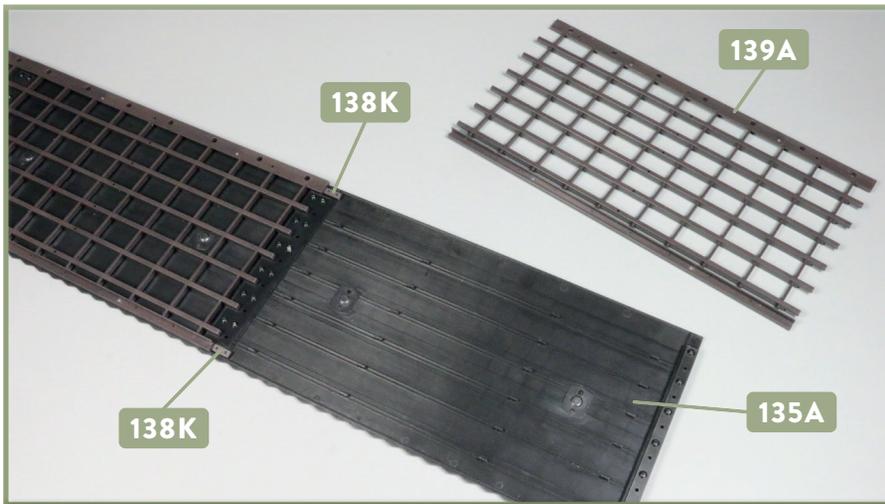


**1** Legen Sie das Dach mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie den vierten und letzten Dachunterbau **139A**: Er wird am Dachabschnitt **135A** und an den beiden Unterbau-Verbindern **138K** befestigt.

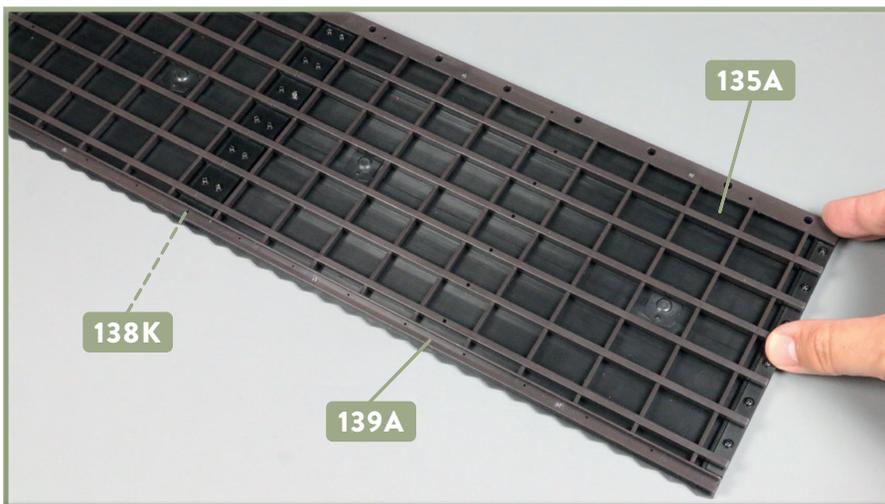


**2** Der Dachunterbau **139A** ist am Dachabschnitt **135A** und an den beiden Unterbau-Verbindern **138K** angebracht.


## SCHRITT 2: Koffer für den zweiten Gepäckkarren

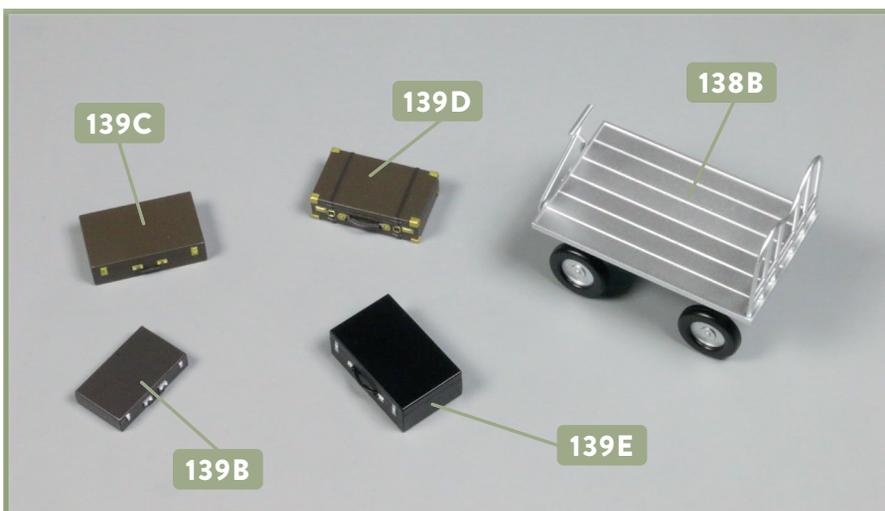

**1** Stellen Sie den zweiten Gepäckkarren **138B** und die vier Koffer **139B**, **139C**, **139D** und **139E** auf Ihre Arbeitsplatte.

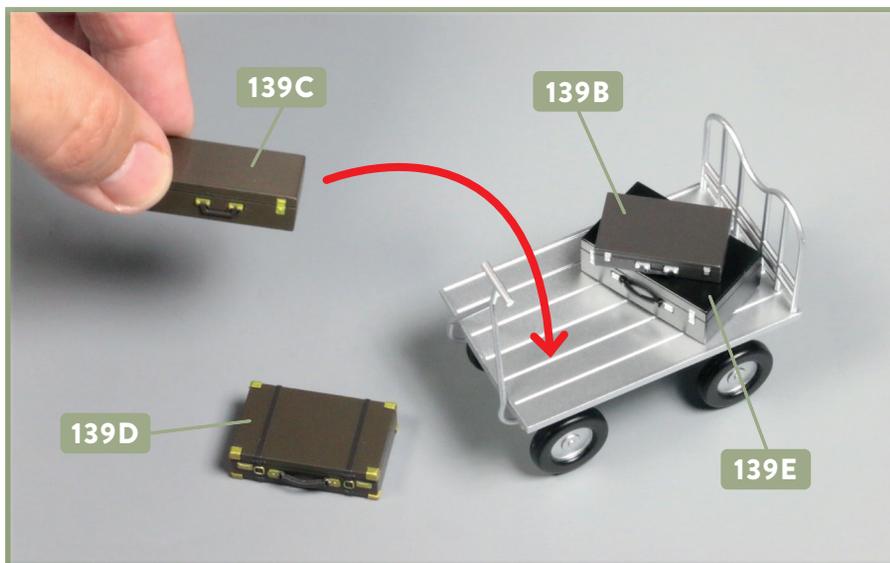


**2** Positionieren Sie die Koffer **139E** und **139B** auf der Bodenplatte des zweiten Gepäckkarrens. Platzieren Sie daneben den Koffer **139C**, wie es der Pfeil andeutet. Die Anordnung und Ausrichtung der Koffer ist selbstverständlich willkürlich und einzig Ihrem Geschmack überlassen. Sofern gewünscht, können Sie die Koffer natürlich auch festkleben.

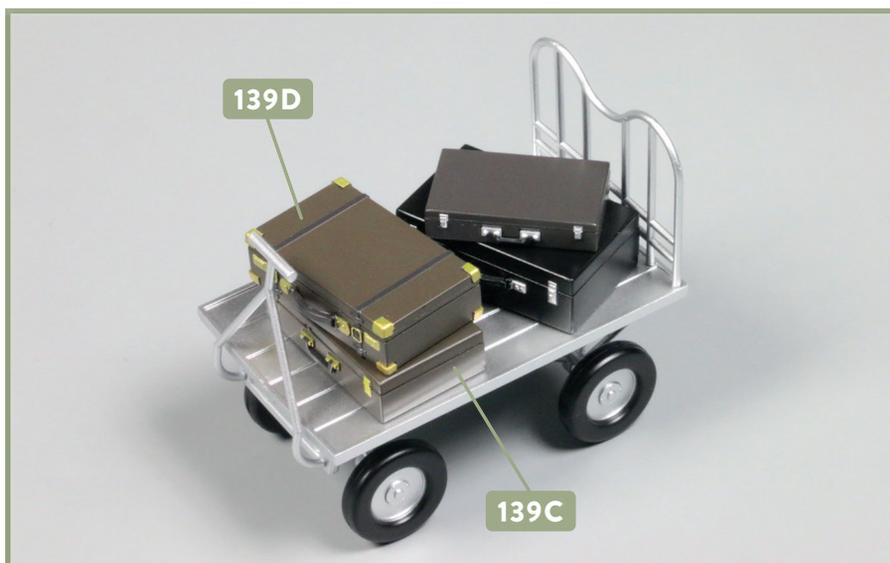

**3** Als Letztes platzieren Sie auf dem Koffer **139C** den Koffer **139D**.

## DAS BAUERGBNIS

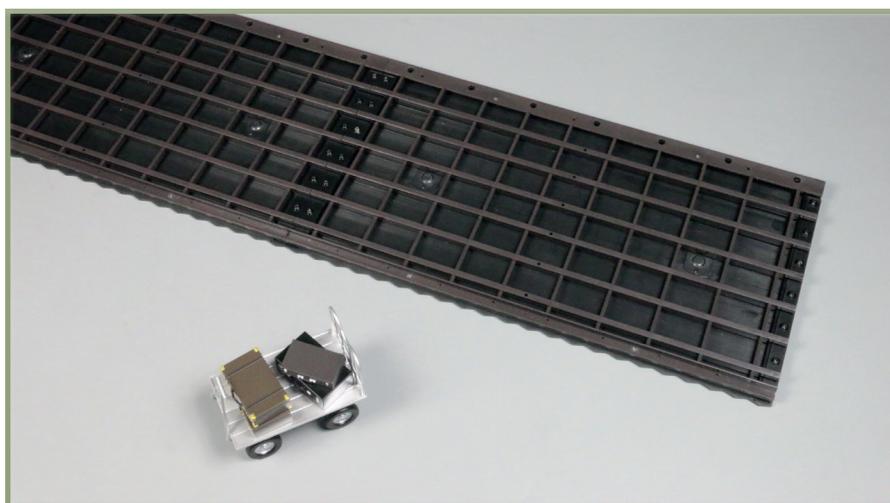

Der letzte Dachunterbau ist befestigt. Auf dem zweiten Gepäckkarren sind vier Koffer angeordnet.