


DIE VORDERE PLATTFORM (I)

Die Bahnhofsfassade wird mit dem Bahnsteig und mit den Dachträgern verbunden. Der Zusammenbau der vorderen Plattform beginnt mit einer Seitenleiste und dem ersten Abschnitt.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
140A	erster Abschnitt der vorderen Plattform	ABS
140B	Seitenleiste	ABS

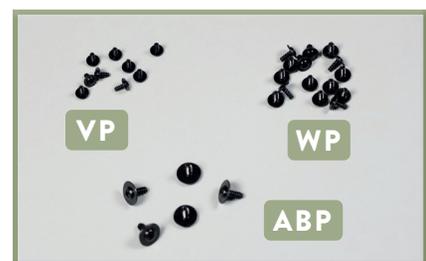


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
VP	8 + 1	2,3 x 5 x 6 mm
WP	14 + 1	2,6 x 6 x 7 mm
ABP	4 + 1	3,0 x 8 x 10 mm


SCHRITT 1: Montage der Fassade am Bahnsteig

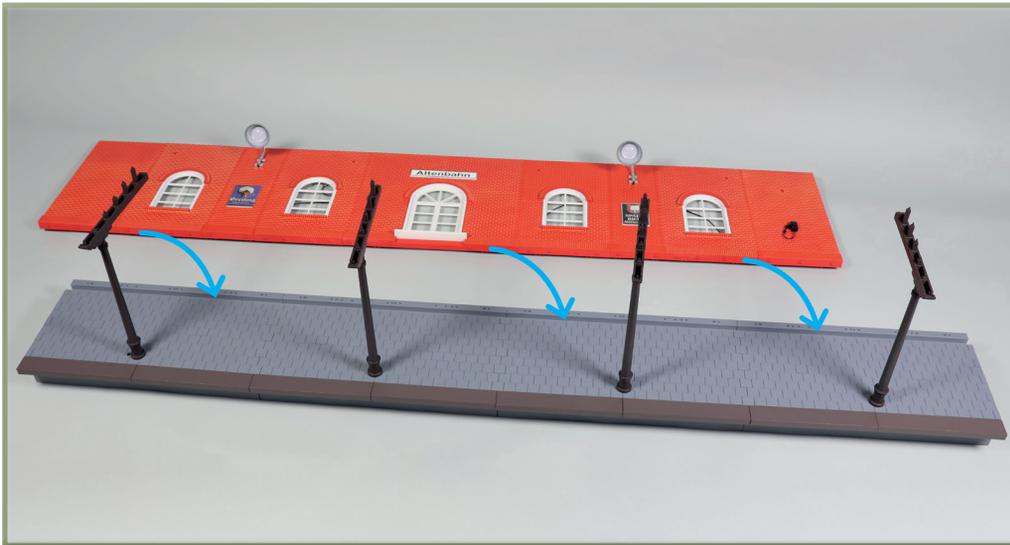


1 Stellen Sie den Bahnsteig auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben legen Sie die Bahnhofsfassade. Fügen Sie die Unterseite der Fassade in die Vertiefung am Bahnsteig ein, wie es die Pfeile andeuten.

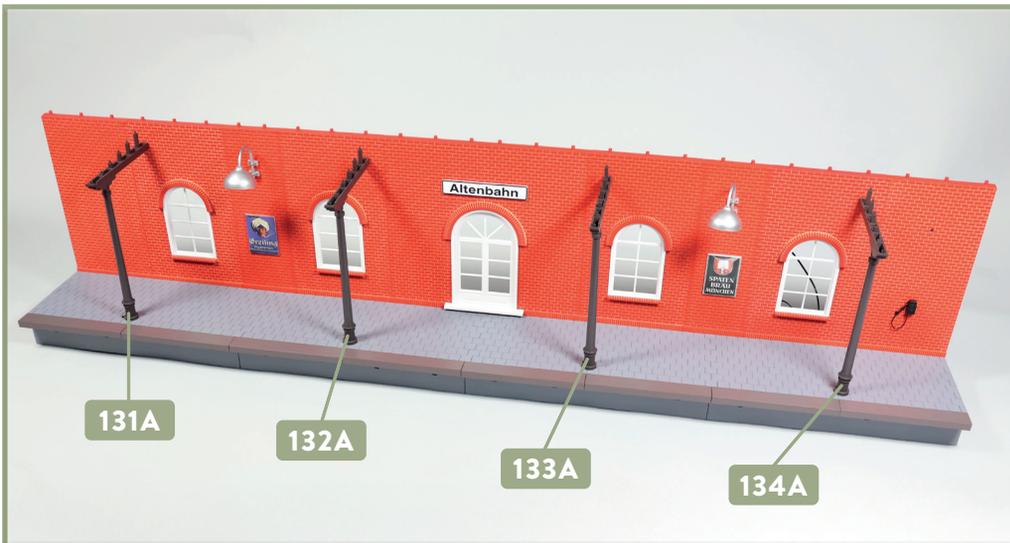


2 Die Bahnhofsfassade sitzt in der Führung des Bahnsteigs. Fügen Sie die Schraubenaufnahmen an den Hinterseiten der vier Dachträger **131A**, **132A**, **133A** und **134A** in die Löcher der Fassade ein, wie abgebildet.

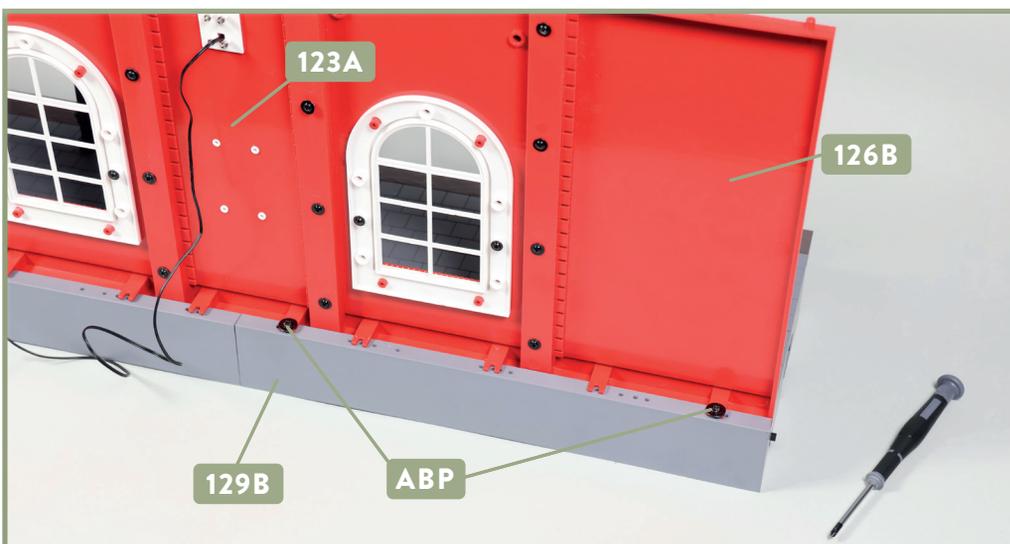

3 Drehen Sie den Bahnhof um und befestigen Sie die beiden Fassadenabschnitte **123A** und **126B** mit jeweils einer Schraube **ABP** am Bahnsteigschnitt **129B**.

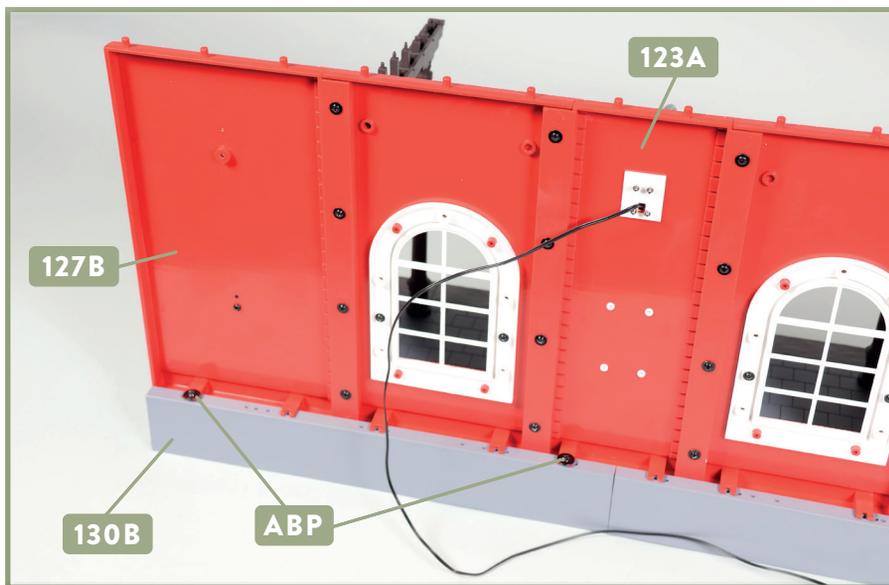


4 Am anderen Ende der Fassade werden die beiden Fassadenabschnitte **123A** und **127B** ebenfalls mit jeweils einer Schraube **ABP** am Bahnsteigabschnitt **130B** befestigt, wie abgebildet.

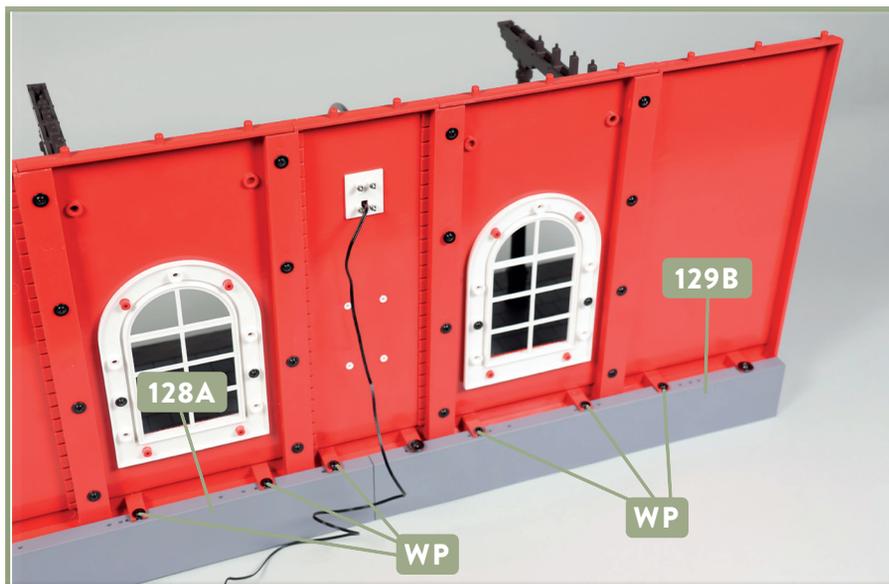


5 Weiter geht es mit den Schrauben **WP**: Fixieren Sie die entsprechenden Wandabschnitte mit jeweils drei Schrauben **WP** an den Bahnsteigabschnitten **129B** und **128A**.




6 Im mittleren Bereich der Fassade verbinden zwei weitere Schrauben **WP** den Fassadenabschnitt mit den Bahnsteigabschnitten **128A** und **128B**.

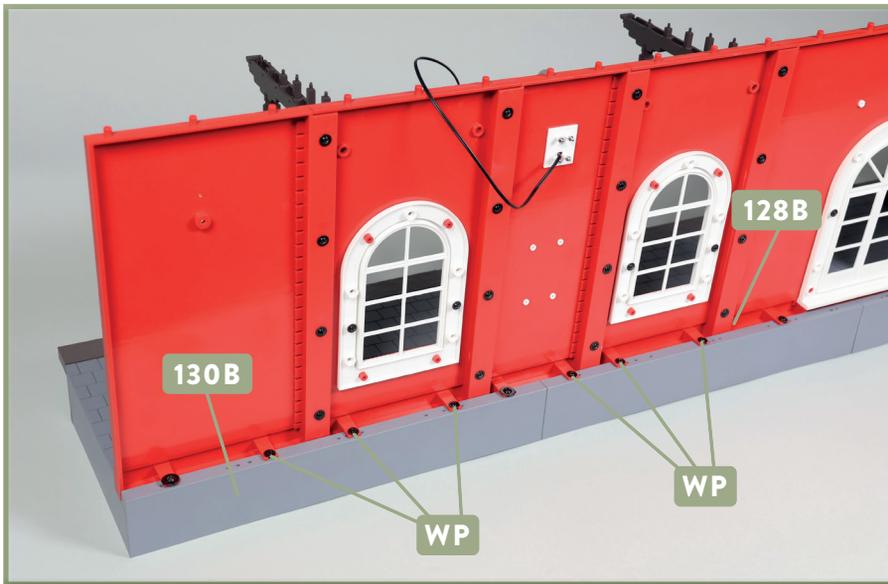

7 Am anderen Ende der Fassade werden die entsprechenden Wandabschnitte mit jeweils drei Schrauben **WP** an den Bahnsteigabschnitten **128B** und **130B** befestigt, wie es das Foto zeigt.

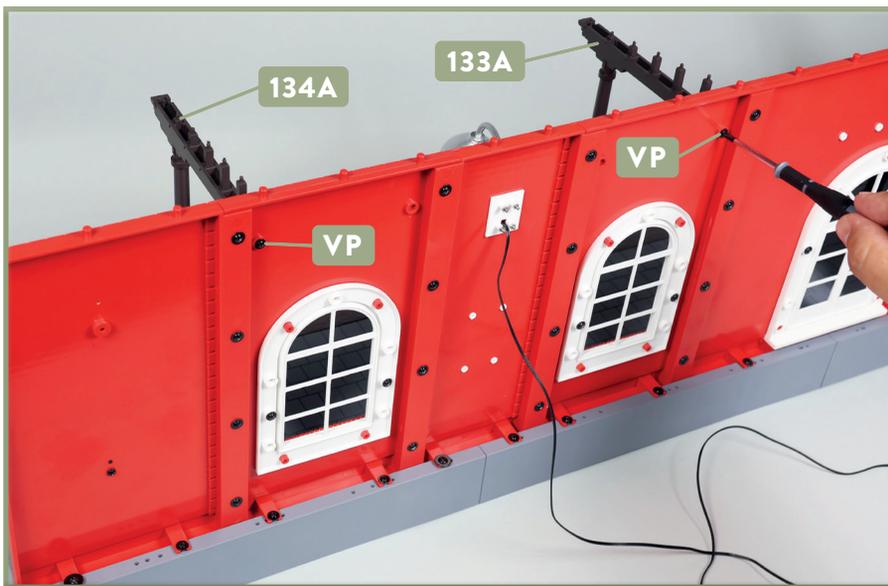


8 Fixieren Sie die Dachträger **133A** und **134A** mit jeweils einer Schraube **VP** an den entsprechenden Abschnitten der Fassade.

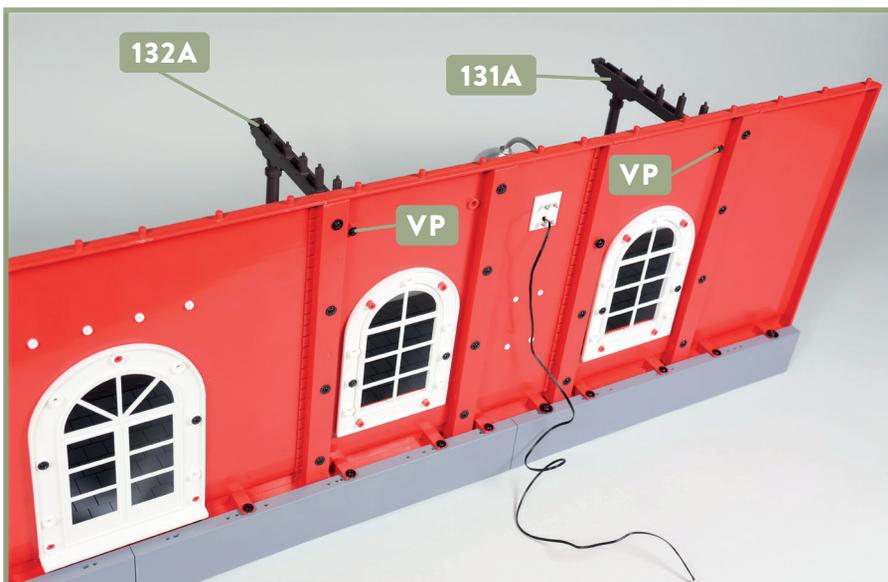


9 Auch die beiden Dachträger **132A** und **131A** werden mit jeweils einer Schraube **VP** an den entsprechenden Abschnitten der Fassade fixiert.

SCHRITT 2: Erste Arbeiten an der vorderen Plattform

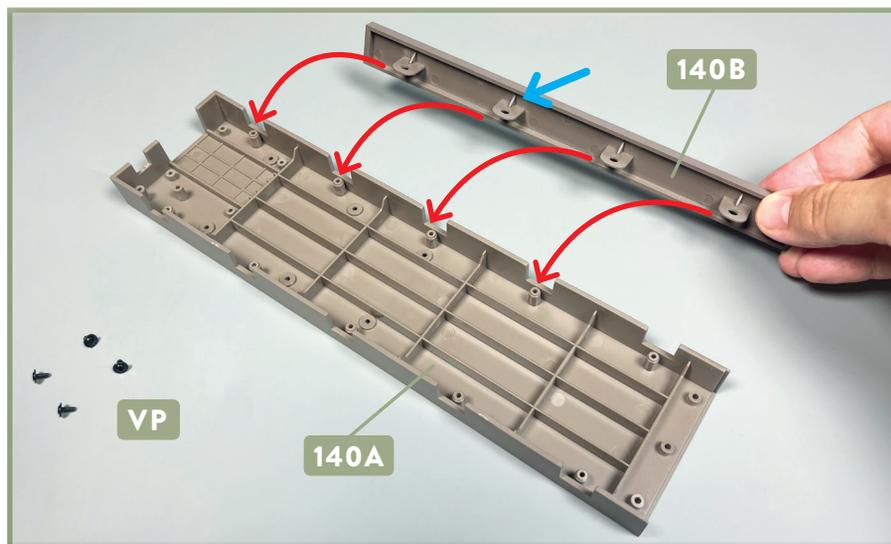

1 Legen Sie den ersten Abschnitt der vorderen Plattform **140A** mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie vier Schrauben **VP**. Nehmen Sie die Seitenleiste **140B** und fügen Sie sie am Abschnitt **140A** ein, wie es die roten Pfeile andeuten. Achten Sie dabei darauf, dass die kleinen Stege an den Laschen von **140B** nach oben weisen: Der blaue Pfeile zeigt auf einen dieser Stege.

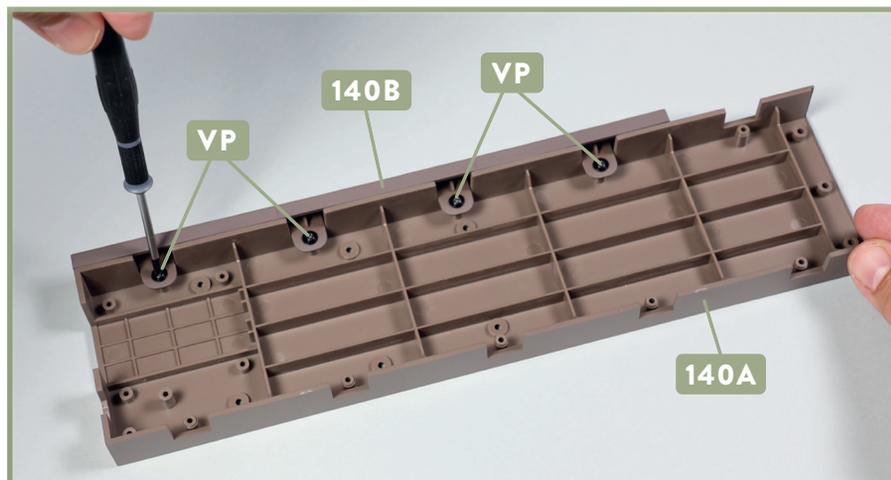

2 Befestigen Sie die Seitenleiste **140B** mit den vier Schrauben **VP** am Abschnitt der Plattform **140A**.

DAS BAUERGBNIS



Die Bahnhofsfassade ist mit dem Bahnsteig verschraubt. Der erste Abschnitt der vorderen Plattform hat ein Seitenteil erhalten.