



DIE VORDERE PLATTFORM (IV)

Die vier Abschnitte der vorderen Plattform werden zusammengefügt. Drei weitere Abschnitte der Regenrinne werden an den Führungshaken befestigt.

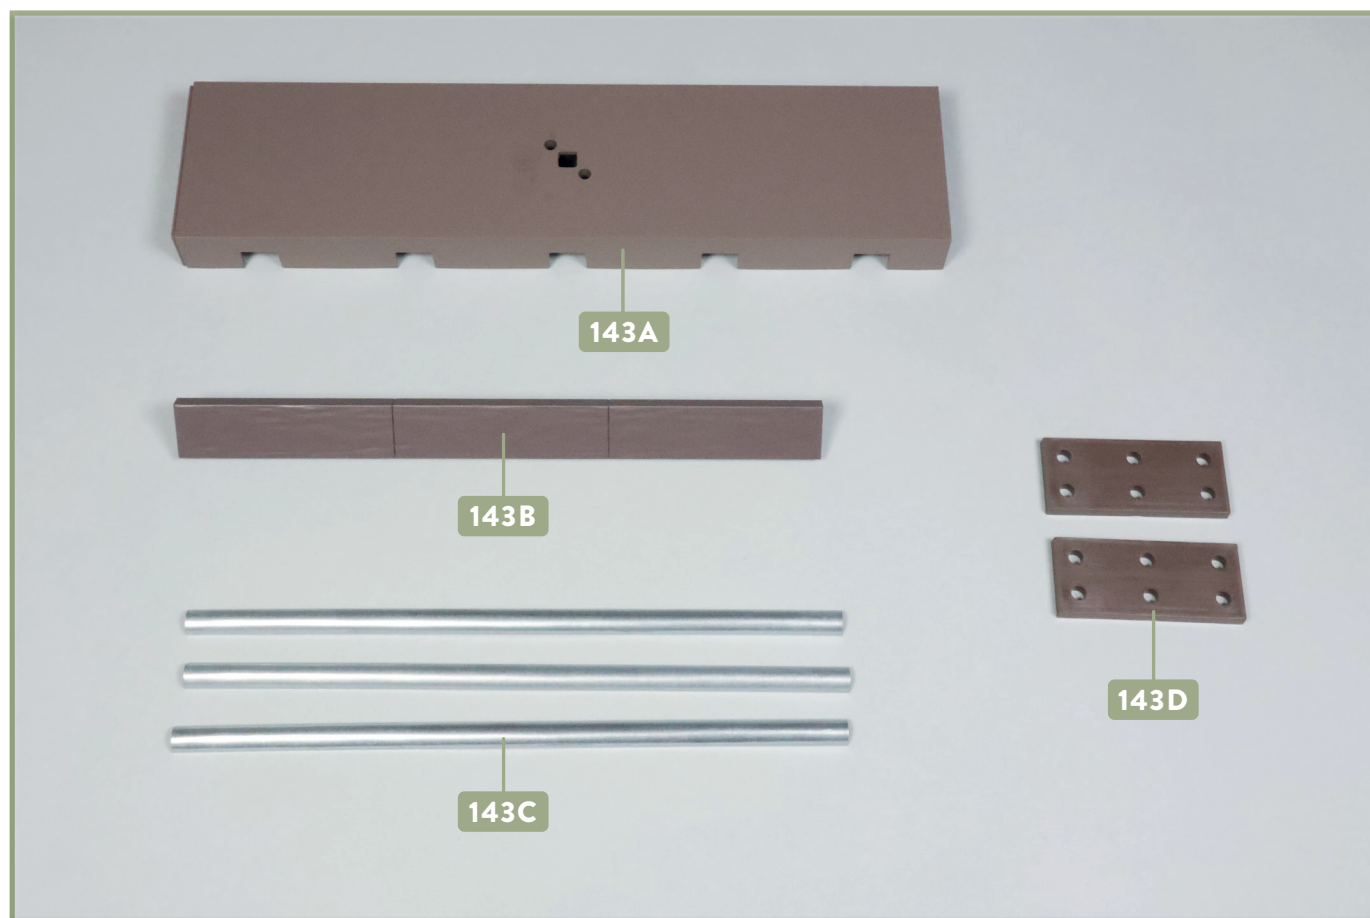

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
143A	vierter Abschnitt der vorderen Plattform	ABS
143B	Seitenleiste	ABS
143C	drei Abschnitte der Regenrinne	Stahl
143D	zwei Kupplungsplatten	ABS

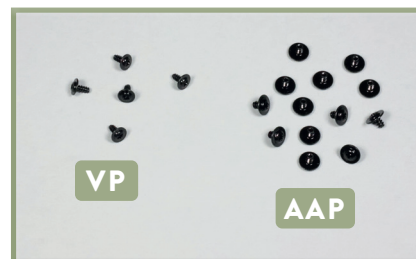


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
VP	4 + 1	2,3 x 5 x 6 mm
AAP	12 + 1	2,6 x 4 x 7 mm


SCHRITT 1: Weiterbau der vorderen Plattform

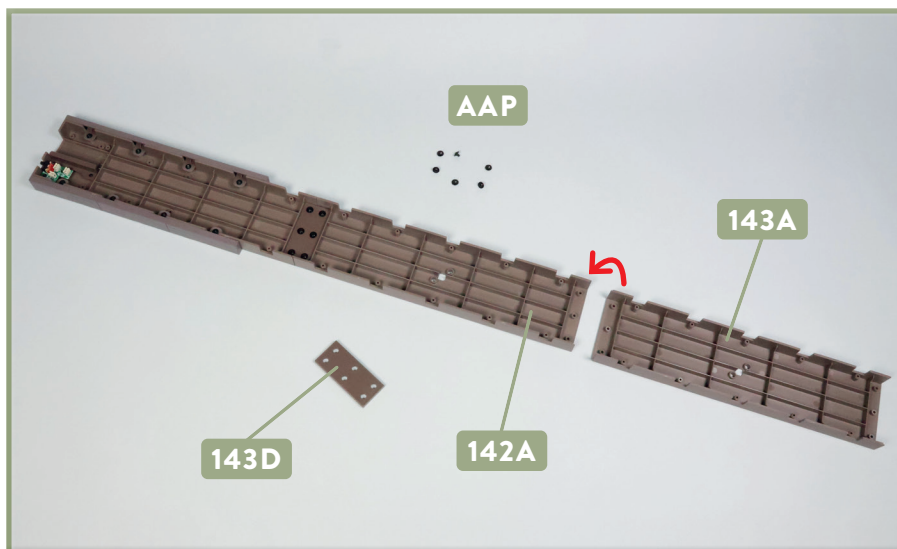


1 Legen Sie den mit der letzten Ausgabe zusammengeführten Abschnitt der vorderen Plattform mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie sechs Schrauben **AAP**, eine Kupplungsplatte **143D** und den vierten Abschnitt der vorderen Plattform **143A**. Fügen Sie die Abschnitte **142A** und **143A** zusammen, wie es der Pfeil andeutet.

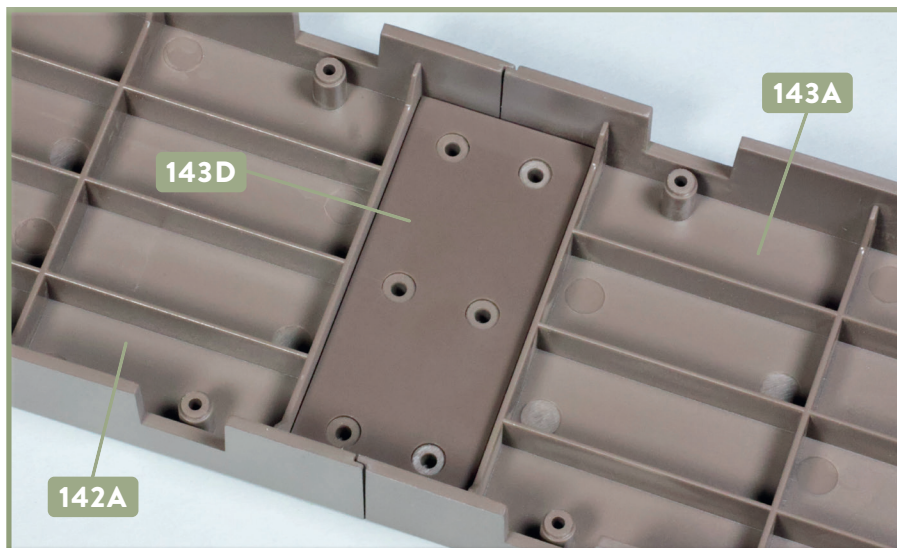


2 Im Verbindungsbereich der beiden Abschnitte **142A** und **143A** setzen Sie die Kupplungsplatte **143D** auf.

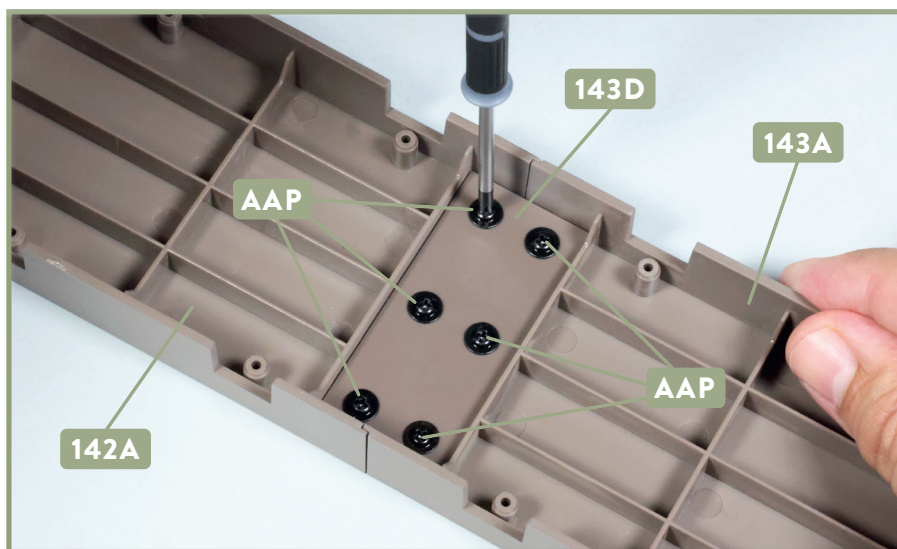


3 Fixieren Sie die Kupplungsplatte **143D** mit den sechs Schrauben **AAP** an den beiden Abschnitten **142A** und **143A**.

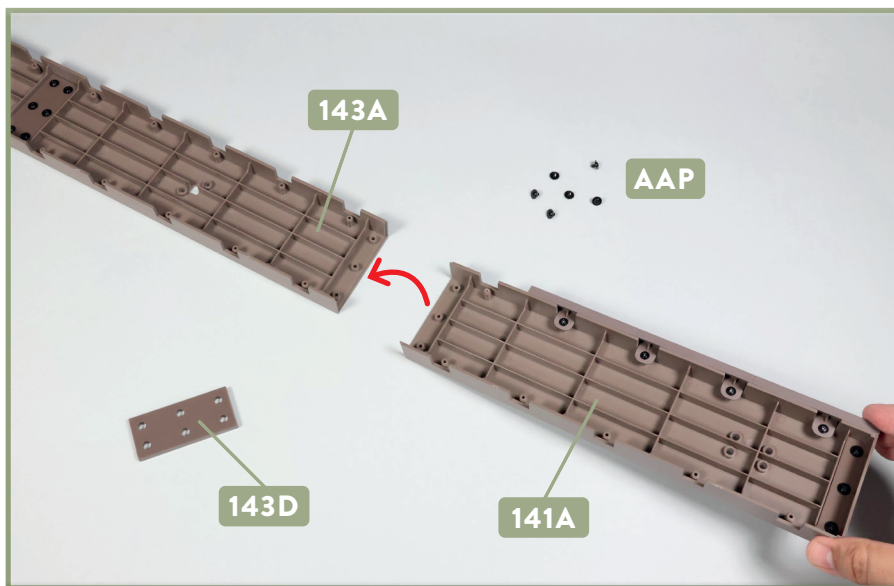


4 Nehmen Sie den zweiten Abschnitt der vorderen Plattform **141A** und fügen Sie ihn mit dem Abschnitt **143A** zusammen, wie es der Pfeil andeutet. Legen Sie sechs weitere Schrauben **AAP** und die zweite Kupplungsplatte **143D** bereit.

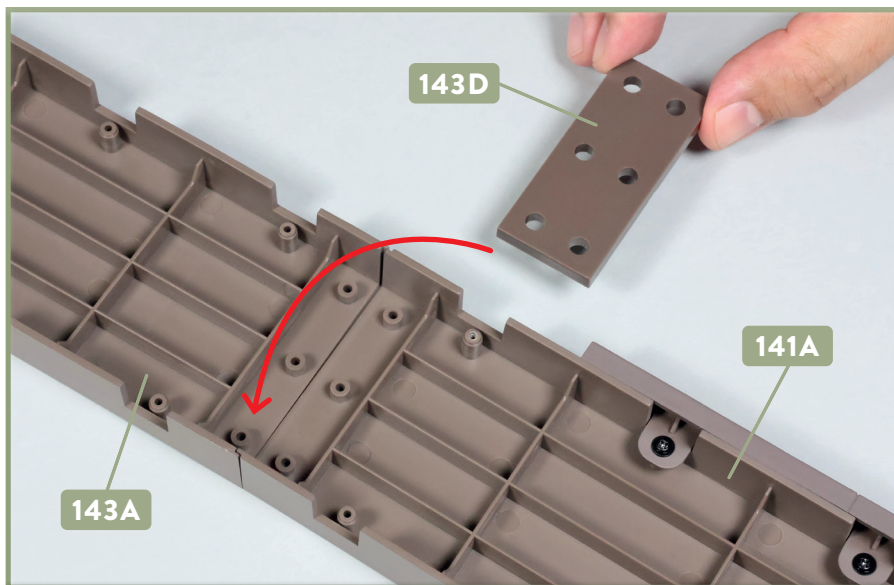


5 Nehmen Sie die Kupplungsplatte **143D** und platzieren Sie deren Bohrungen auf den Schraubenaufnahmen im Verbindungsbereich der beiden Abschnitte **141A** und **143A**, wie angedeutet.

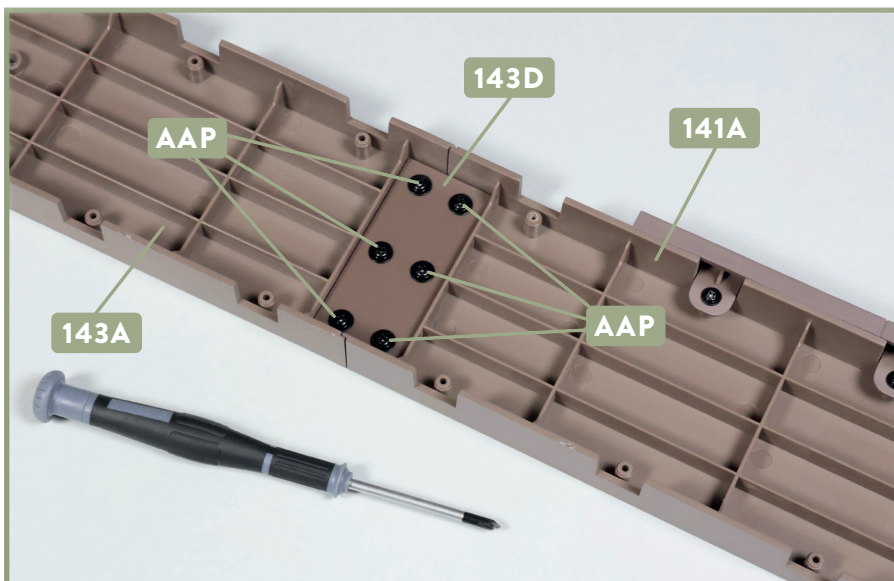

6 Fixieren Sie die Kupplungsplatte **143D** mit den sechs Schrauben **AAP** an den beiden Abschnitten **141A** und **143A**.

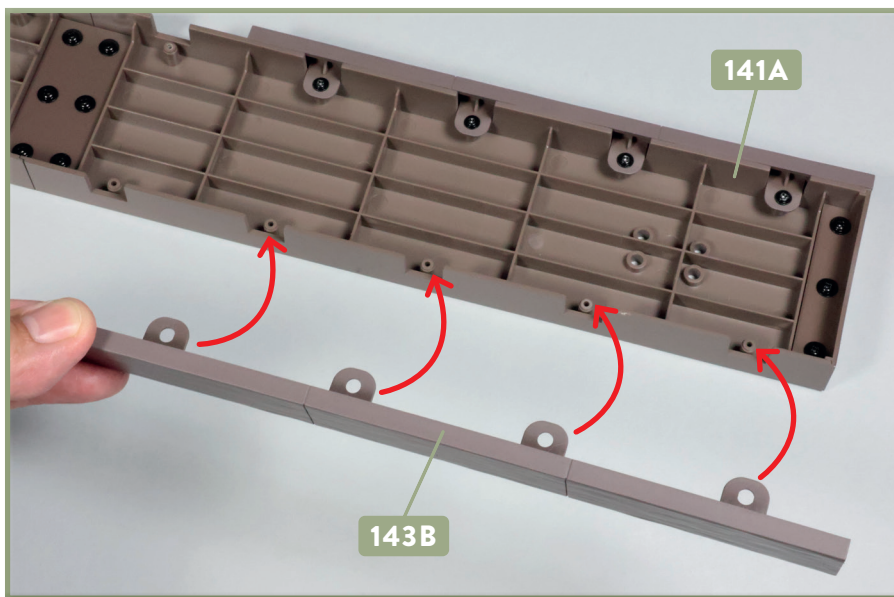


7 Nehmen Sie die Seitenleiste **143B**, richten Sie sie so aus, dass die kleinen Stege an den Laschen nach oben weisen, und fügen Sie sie am Abschnitt **141A** ein, wie es die Pfeile andeuten.

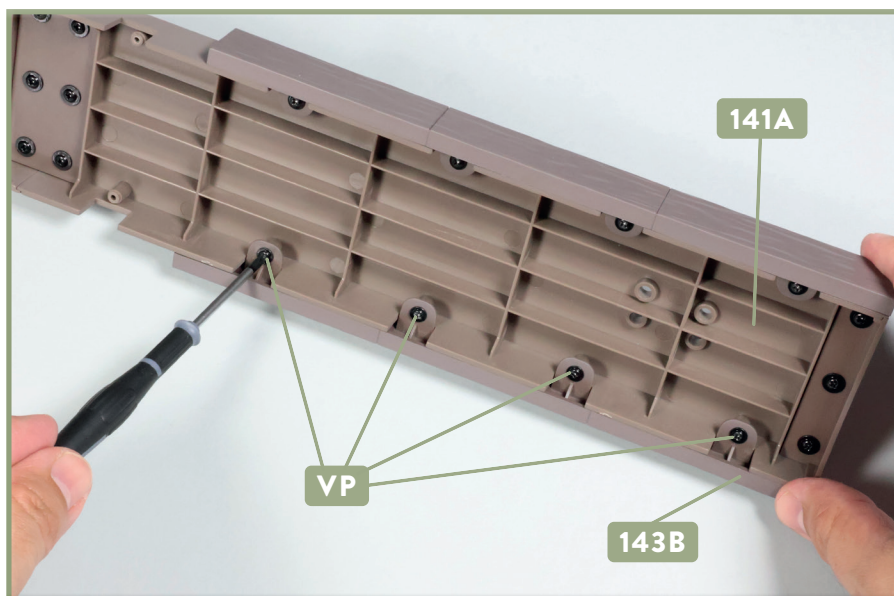


8 Befestigen Sie die Seitenleiste **143B** mit vier Schrauben **VP** am Abschnitt **141A**, wie abgebildet.


SCHRITT 2: Weitere Abschnitte der Regenrinne werden montiert

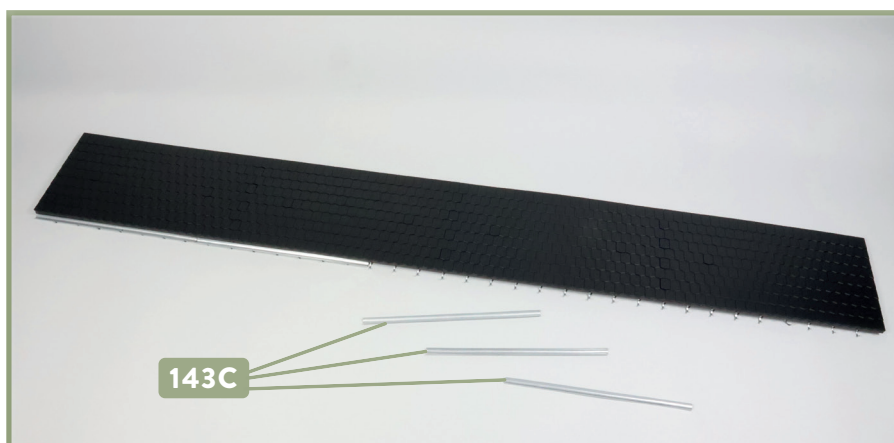

1 Legen Sie das Dach auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie abgebildet. Daneben platzieren Sie die drei Abschnitte der Regenrinne **143C**.

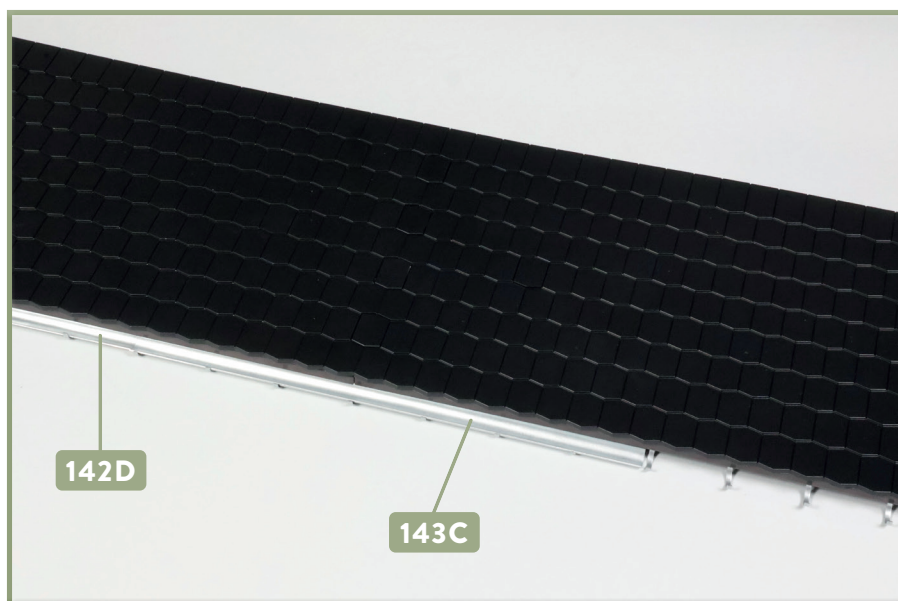


2 Fügen Sie den ersten Abschnitt der Regenrinne **143C** so in die Führungshaken ein, dass er an den Abschnitt der Regenrinne **142D** stößt, den Sie bereits mit der letzten Bauanleitung montiert haben.

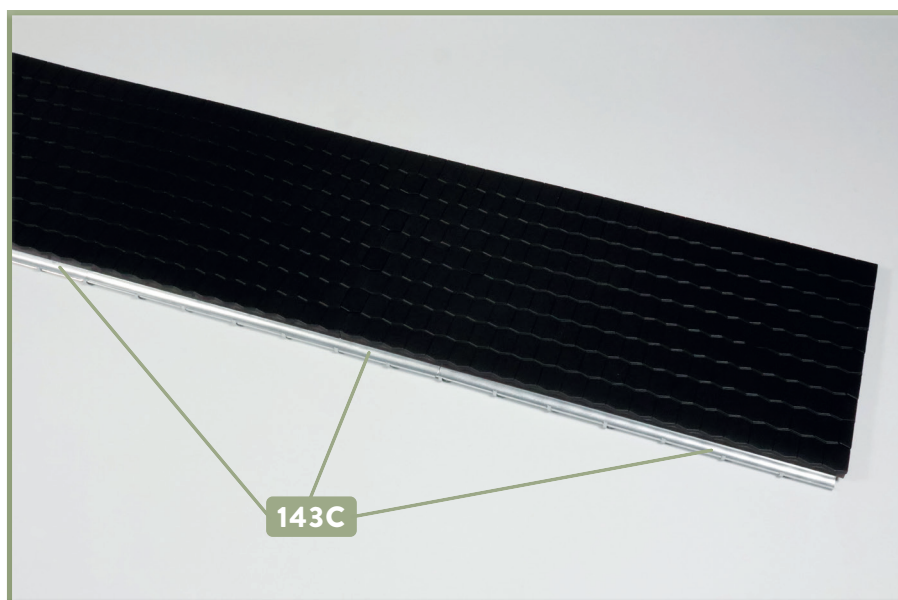

3 Als Letztes fügen Sie die beiden anderen Abschnitte der Regenrinne **143C** so in die Führungshaken ein, dass sie an die jeweils zuvor montieren Abschnitte der Regenrinne stoßen, wie abgebildet.

DAS BAUERGEBNIS

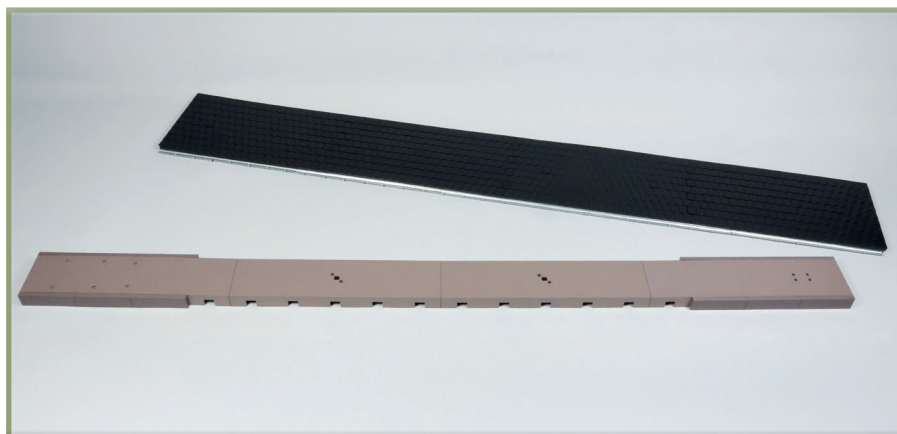

Die Regenrinne am Dach des Bahnhofs ist komplettiert. Die vordere Plattform hat ihre vollständige Länge erreicht.