


EINE WEITERE ABDECKUNG

Zwei weitere Schwellen und vier Kleineisen werden an der Bettung des Gleisbetts montiert. Eine weitere Abdeckung und der rechte Indusi-Magnet werden am Rahmen befestigt.

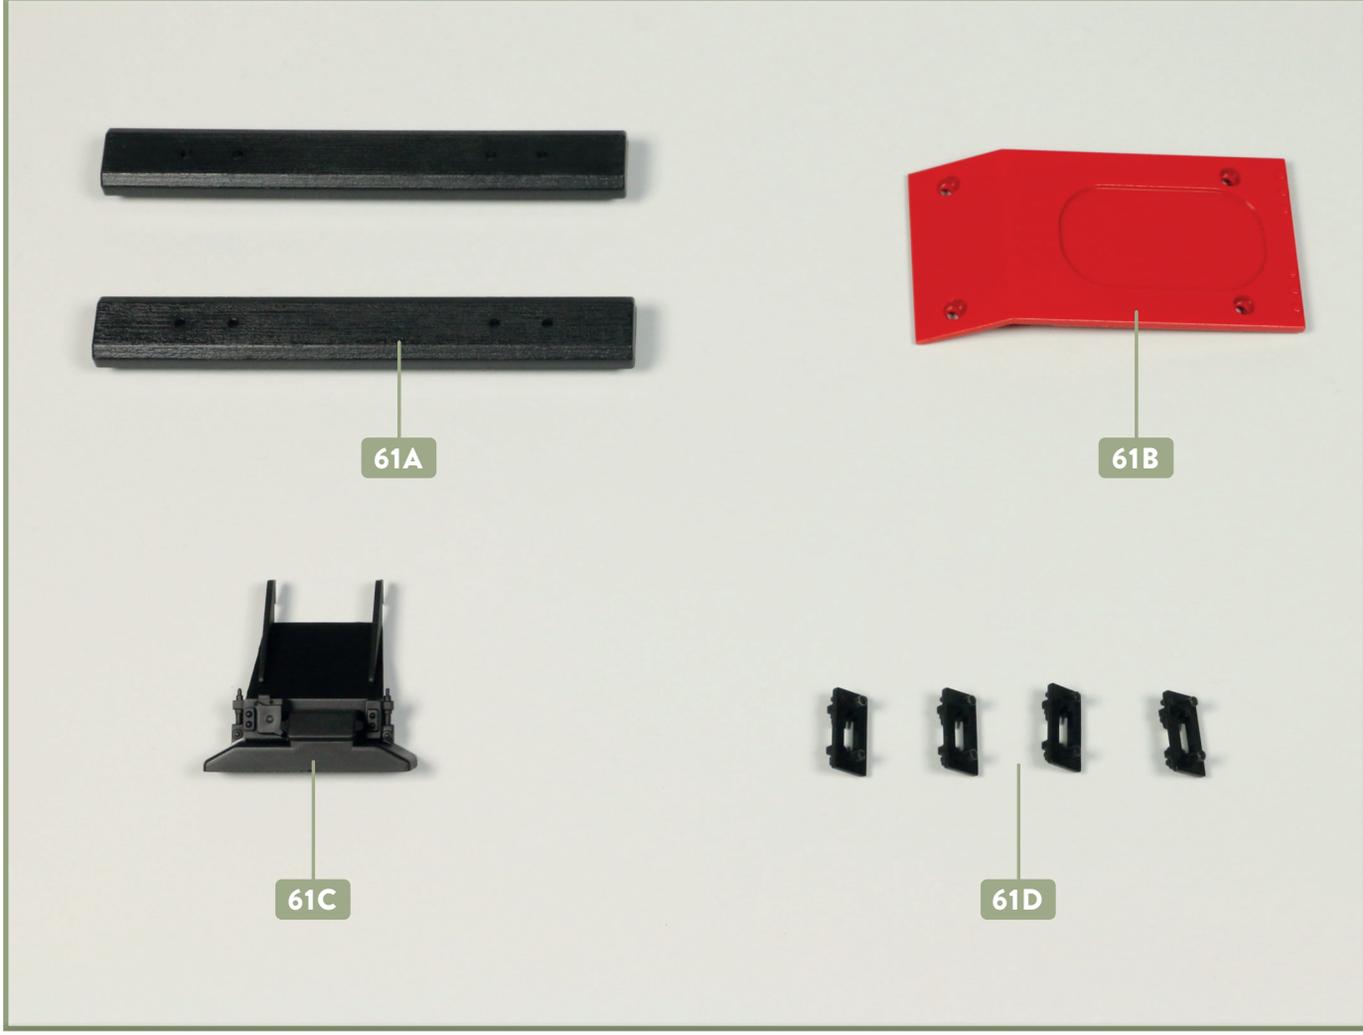

Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
61A	zwei Schwellen	ABS
61B	Abdeckung über der dritten Laufachse	ABS
61C	Indusi-Magnet	ABS
61D	vier Kleineisen	ABS



Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
JP	4 + 1	2,3 x 5 mm


SCHRITT 1: Weiterbau des Gleisbetts



1 Legen Sie das Gleisbett auf Ihre Arbeitsplatte und platzieren Sie daneben die zwei Schwellen 61A. Versehen Sie die beiden Zapfen an der Unterseite der Schwellen mit Sekundenkleber, wie abgebildet.



2 Fixieren Sie die beiden Schwellen 61A in den beiden letzten freien Vertiefungen der Bettung 55A, wie es das Foto zeigt.

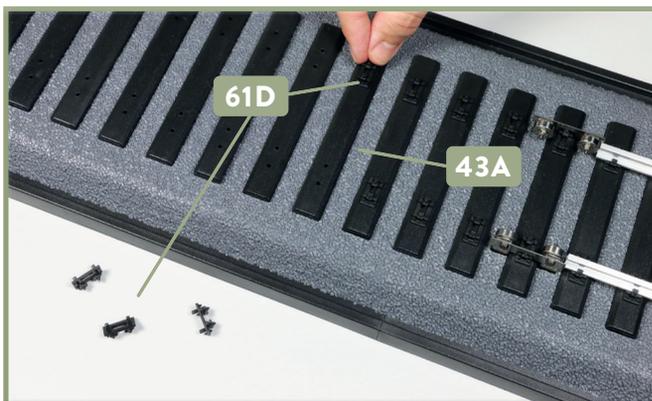


3 Legen Sie die vier Kleineisen 61D bereit. Versehen Sie die Zapfen des ersten Kleineisens mit Sekundenkleber und fügen Sie diese in die Aufnahmen von den Schwellen im Bettungsabschnitt 43A ein.




4 Fixieren Sie die übrigen drei Kleineisen 61D in den nächsten freien Schwellen des Bettungsabschnitts 43A, wie abgebildet.


SCHRITT 2: Anbringen der Abdeckung und des Indusi-Magnets

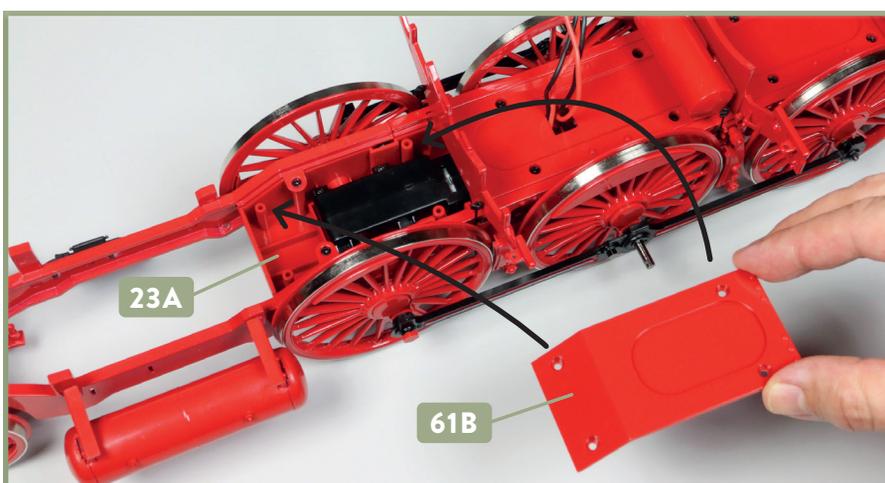

1 Platzieren Sie das Fahrgestell auf Ihrer Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Abdeckung 61B und setzen Sie diese auf das hintere Ende der Innenpartie des Rahmens 23A.

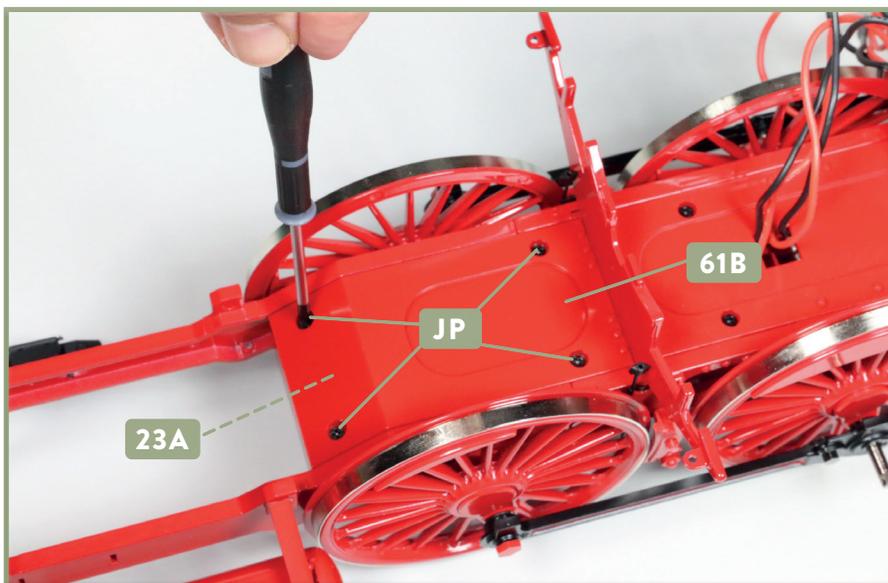

2 Befestigen Sie die Abdeckung **61B** an der Innenpartie des Rahmens **23A**, indem Sie vier Schrauben **JP** eindrehen.

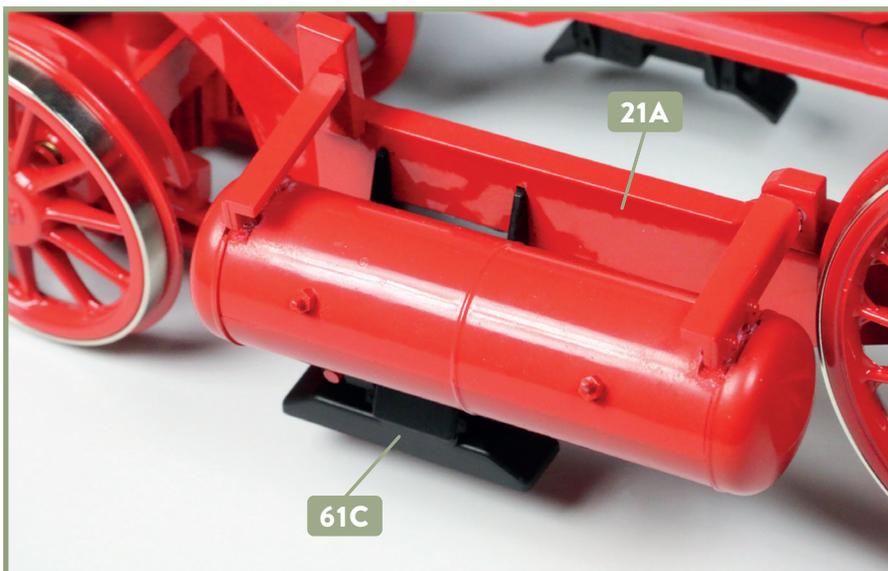

3 Nehmen Sie den Indusi-Magneten **61C**, versehen Sie dessen zwei Zapfen mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie diese in die beiden Schlitz an der hinteren rechten Rahmenverlängerung **21A** ein.

DAS BAUERGBNIS



Eine weitere Abdeckung und der rechte Indusi-Magnet sind am Rahmen montiert. Am Gleisbett sind weitere Schwellen und Klein-eisen angebracht (nicht abgebildet).