

Phase 13: **Rechter Vordersitz (1)**

Die Montage des rechten Vordersitzes beginnt mit dem Zusammenbau des Sitzkissens und dem Anbringen des Verstellhebels.




Bauteilliste:

- 13A** Basis des Sitzkissens
- 13B** Sitzkissen
- 13C** Polsterung
- 13D** Endstück des Verstellhebels
- 13E** Verstellhebel
- PS05** Zwei* 2 x 4 mm PB-Schrauben

* Inklusive Ersatzschraube

PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

Montagebereich

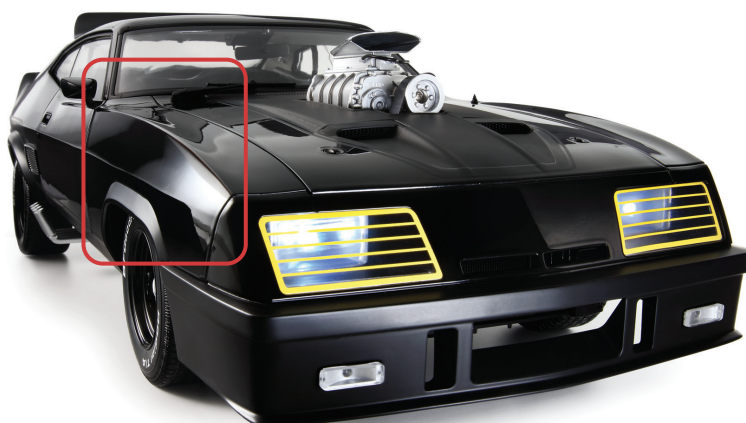

Phase 13: Rechter Vordersitz (1)




SCHRITT 1

Fügen Sie den Verstellhebel **13E** in die Aufnahme an der Unterseite der Basis des Sitzkissens **13A** ein. Der Zapfen an der runden Verbindung von Teil **13E** gehört in den Schlitz der Aussparung von Teil **13A**. Das gebogene Ende des Hebels verläuft an der Vorderseite der Basis nach oben (Detailbild).



SCHRITT 2



Halten Sie den Verstellhebel **13E** in Position, während Sie die Baugruppe umdrehen. Fixieren Sie den Hebel mit einer Schraube **PS05**, die Sie von der Oberseite der Basis des Sitzkissens **13A** eindrehen. Das Detailbild zeigt den montierten Hebel.

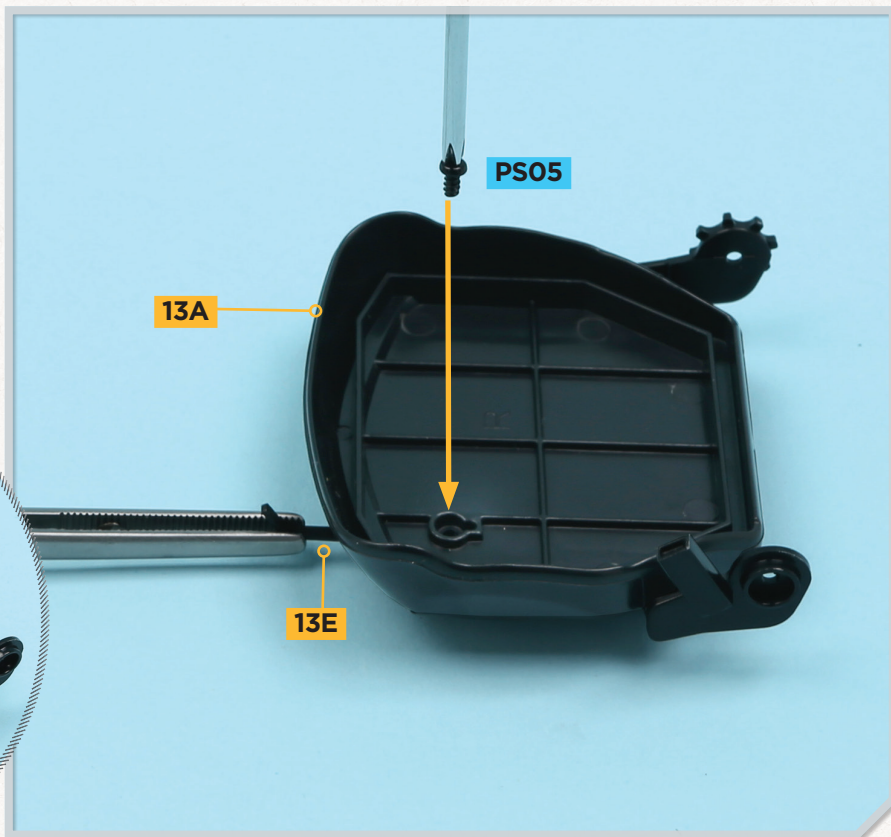



SCHRITT 3

Fügen Sie die Polsterung **13C** in die Basis des Sitzkissens **13A** ein. Achten Sie dabei darauf, dass die konturierte Seite der Polsterung nach oben weist, wie abgebildet.

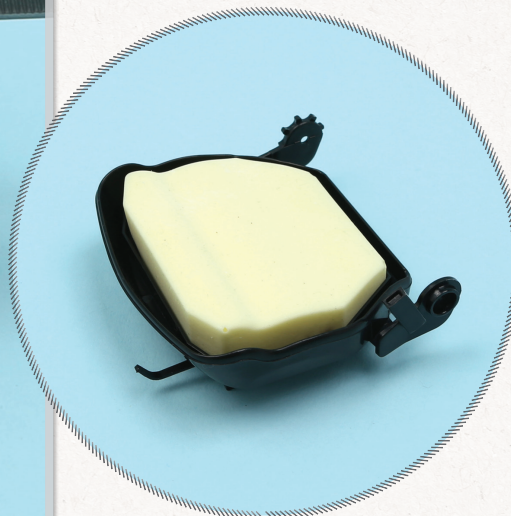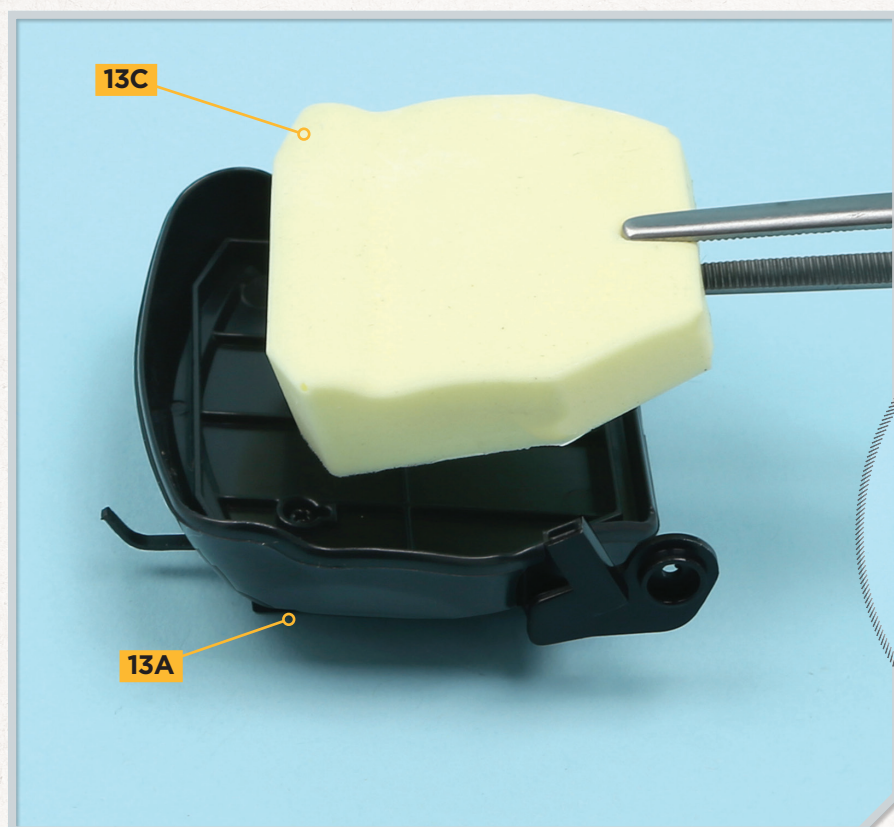


SCHRITT 4

Stülpen Sie das Sitzkissen **13B** so über die Basis **13A**, dass die Polsterung **13C** umschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das Sitzkissen rundum richtig sitzt: An seiner Kante befindet sich eine Lippe, die in die Einfassung an der Unterseite der Basis passt.



Phase 13: Rechter Vordersitz (1)

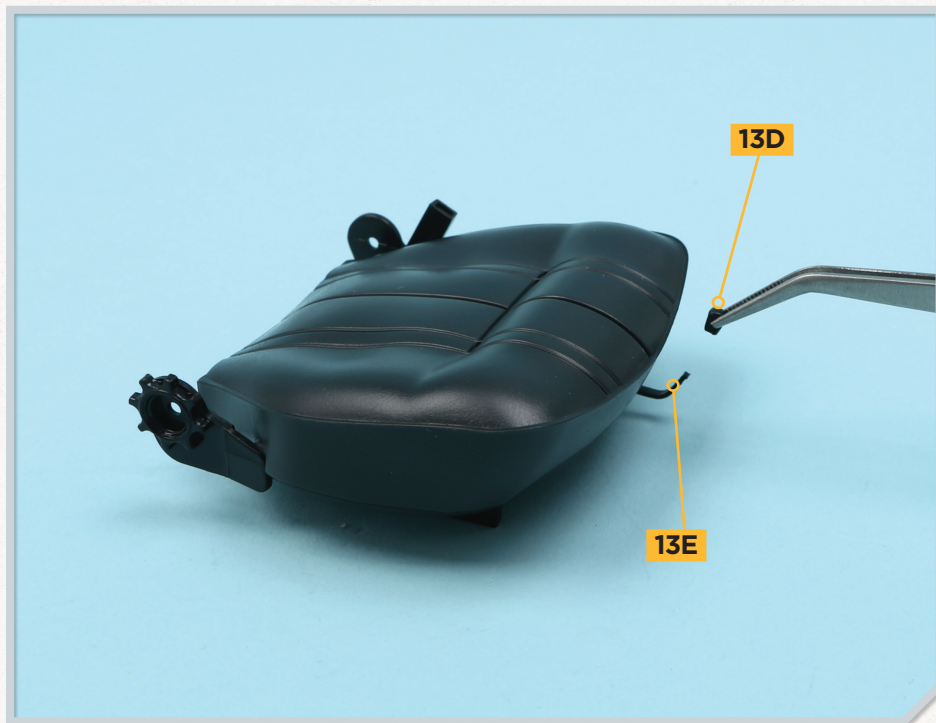

SCHRITT 5

Befestigen Sie das Endstück **13D** auf der Spitze des Verstellhebels **13E**. Dies ist eine Steckverbindung.

BAUERGEBNIS

Das Sitzkissen des rechten Vordersitzes ist zusammengefügt.





Phase 14: **Rechter Vordersitz (2)**

Die Rückenlehne wird über den Rahmen der Rückenlehne gezogen.



Bauteilliste:

14A Rückenlehne

14B Rahmen der Rückenlehne

Montagebereich




Phase 14: Rechter Vordersitz (2)




SCHRITT 1

Legen Sie die beiden gelieferten Bauteile der Rückenlehne bereit. Fügen Sie den Rahmen **14B** in die Rückenlehne **14A** ein. Stellen Sie sicher, dass der Rahmen auf allen Seiten von der Lehne verdeckt wird und ihre Lippe in der Rahmenkante sitzt.

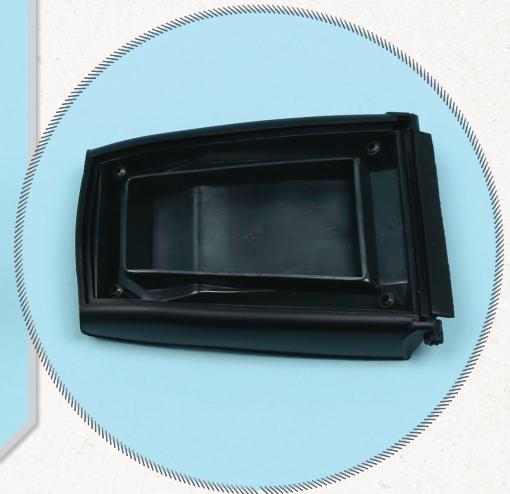

BAUERGESBNIS


Die Rückenlehne ist auf ihren Rahmen gezogen.

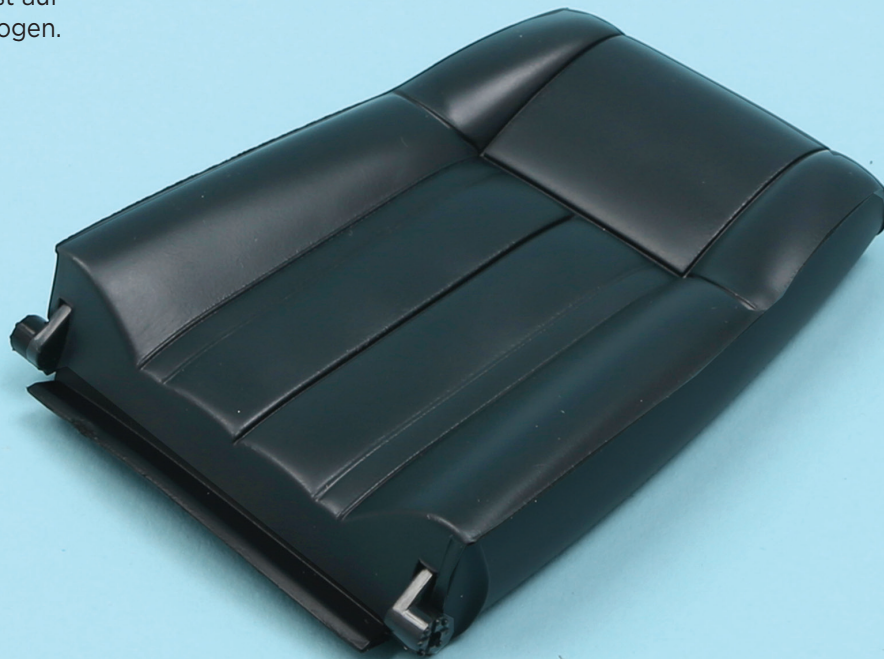



Phase 15: Rechter Vordersitz (3)

Die Rückenlehne wird fertiggestellt und dann mit der Sitzkissen-Baugruppe verbunden.

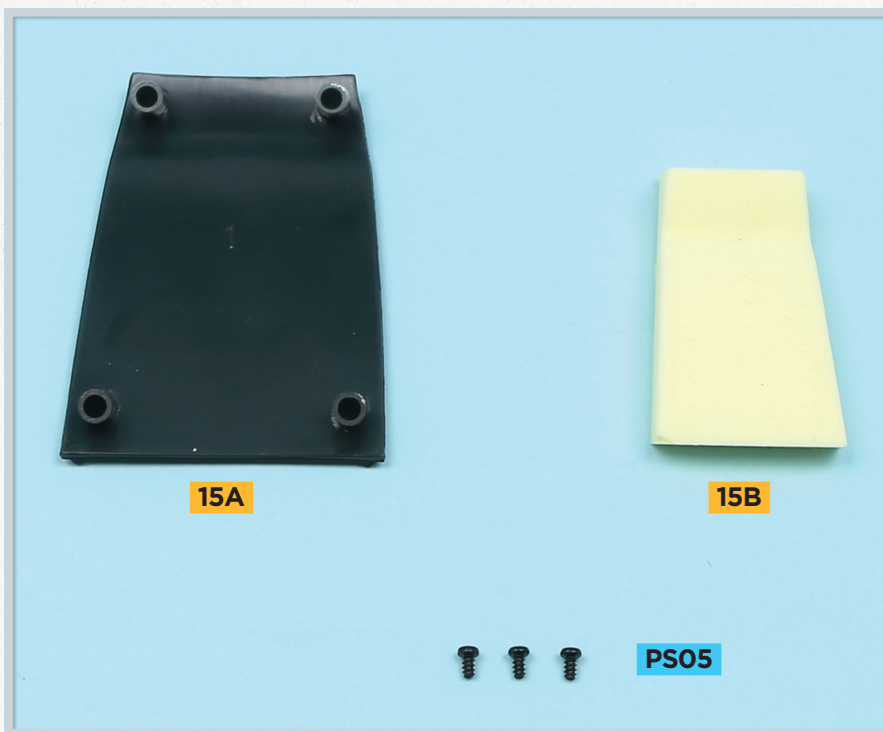


Bauteilliste:

- 15A** Rückwand der Rückenlehne
- 15B** Polsterung der Rückenlehne
- PS05** Drei* 2 x 4 mm PB-Schrauben


* Inklusive Ersatzschraube

PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

Montagebereich

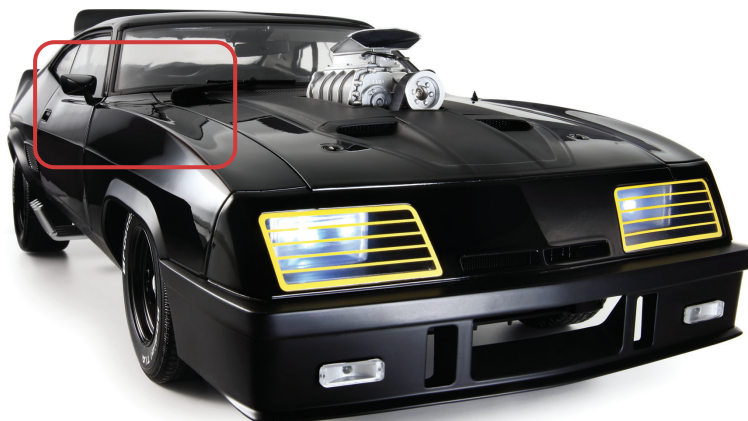

Phase 15: Rechter Vordersitz (3)

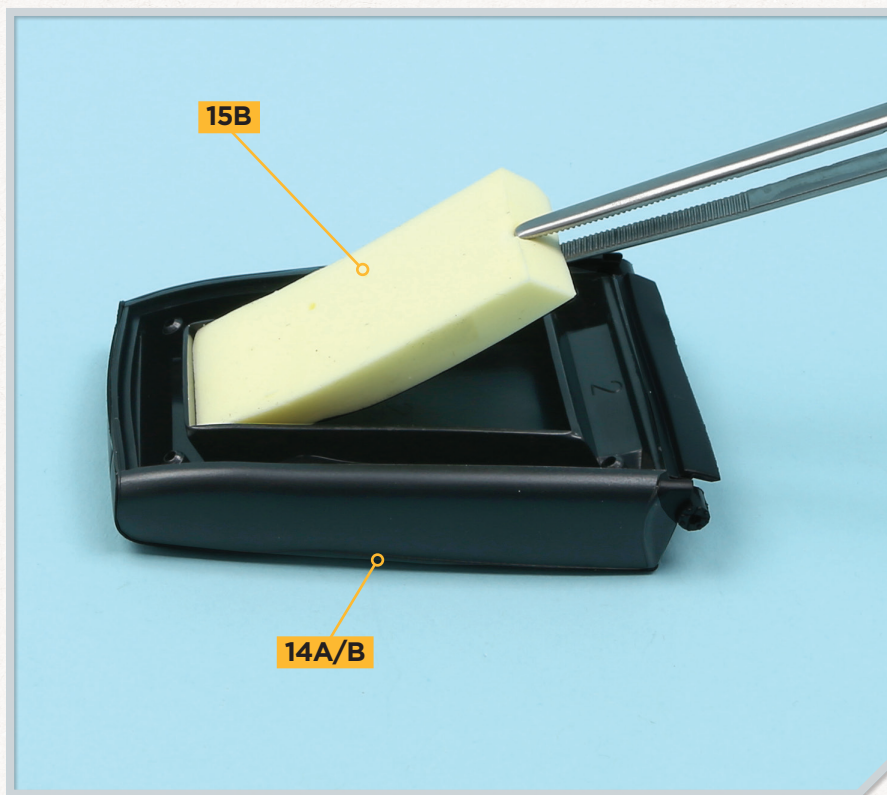


SCHRITT 1

Fügen Sie die Polsterung **15B** von hinten in die Rückenlehnen-Baugruppe **14A/B** ein. Beachten Sie dabei die Ausrichtung der Polsterung: Die schräge Form gehört nach oben und wird in die entsprechende Aussparung in der Rückenlehne eingefügt.

SCHRITT 2

Nehmen Sie die Rückwand der Rückenlehne **15A** und platzieren Sie sie über der Rückseite der Polsterung **15B**. Die vier Zapfen des Rahmens **14B** gehören in die entsprechenden Aufnahmen an der Vorderseite der Rückwand **15A**. Drücken Sie die Teile fest zusammen.

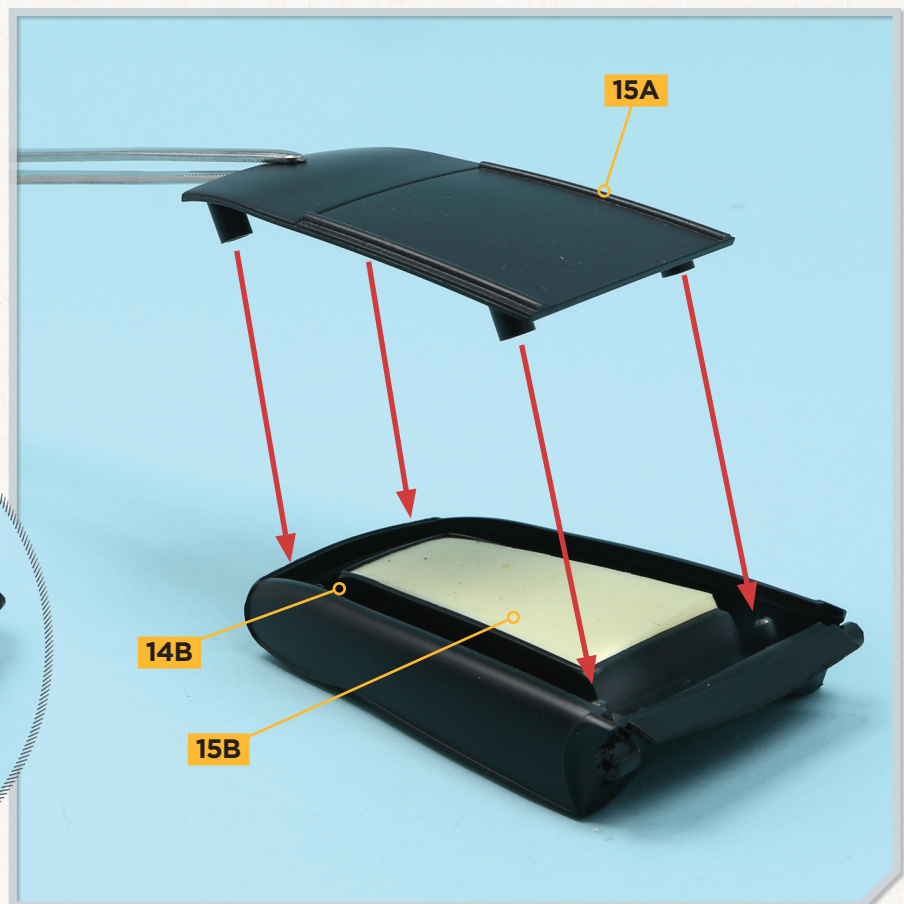



SCHRITT 3

Nehmen Sie die Sitzkissen-Baugruppe zur Hand, die Sie mit Bauphase 13 zusammengefügt haben. Positionieren Sie den Rahmen der Rückenlehne **14B** zwischen den beiden Flanschen der Basis **13A**, wie es die Pfeile andeuten.



SCHRITT 4

Überprüfen Sie, dass das Schraubenloch im Flansch der Basis **13A** mit dem Schraubenloch in der Lasche übereinstimmt, die sich unten am Rahmen der Rückenlehne **14B** befindet.



SCHRITT 5

Befestigen Sie die beiden Baugruppen aneinander, indem Sie auf der linken Seite des Sitzes eine Schraube **PS05** eindrehen.

Phase 15: Rechter Vordersitz (3)



SCHRITT 6

Drehen Sie den Sitz um und ziehen Sie nun auch auf der rechten Seite eine Schraube **PS05** fest. Stellen Sie zuvor wieder sicher, dass die Schraubenlöcher fluchten.

BAUERGESBNIS

Der rechte Vordersitz ist fertiggestellt.





Phase 16: Die linke Tür (1)

Der Zusammenbau der linken Tür beginnt: Der Griff, das Schloss und der Rückspiegel werden montiert.



Bauteilliste:


- 16A** Linke Tür
- 16B** Türgriff
- 16C** Türschloss
- 16D** Rückspiegelgehäuse
- 16E** Spiegelplatte
- 16F** Reflektierender Spiegelaufkleber
- 16G** Fenster-Gleitband aus Filz
- PS12** Zwei* 1,2 x 4 mm PB-Schrauben
- PS38** Zwei* 1,8 x 4 mm PB-Schrauben
- DS02** Zwei* 2,3 x 4 mm PM-Schrauben

* Inklusive Ersatzschraube


PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

PM = Flachkopfschraube für Metall

Montagebereich

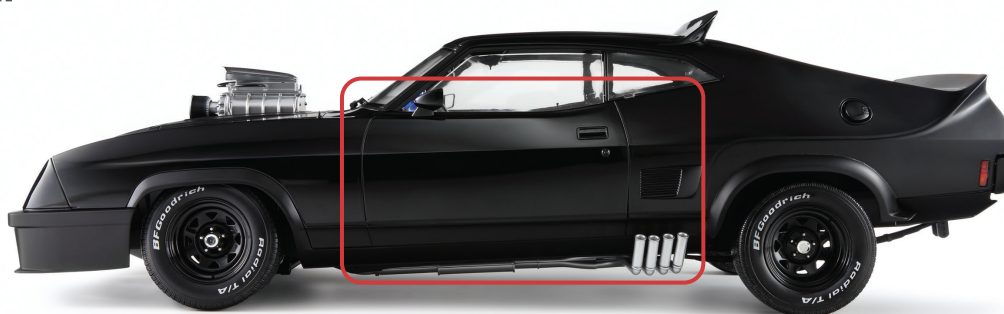


Phase 16: Die linke Tür (1)

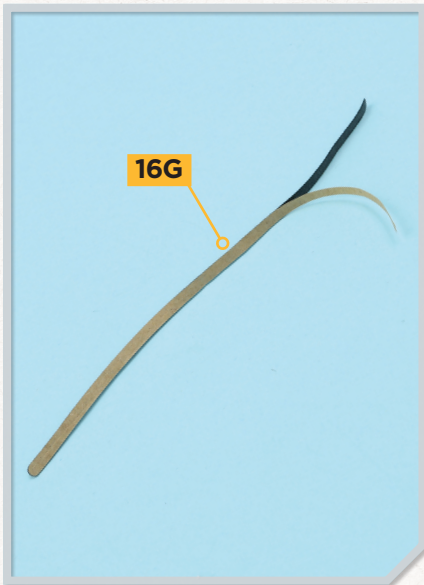

SCHRITT 1

Nehmen Sie das Fenster-Gleitband **16G** zur Hand und entfernen Sie dessen Schutzfolie an der Rückseite.

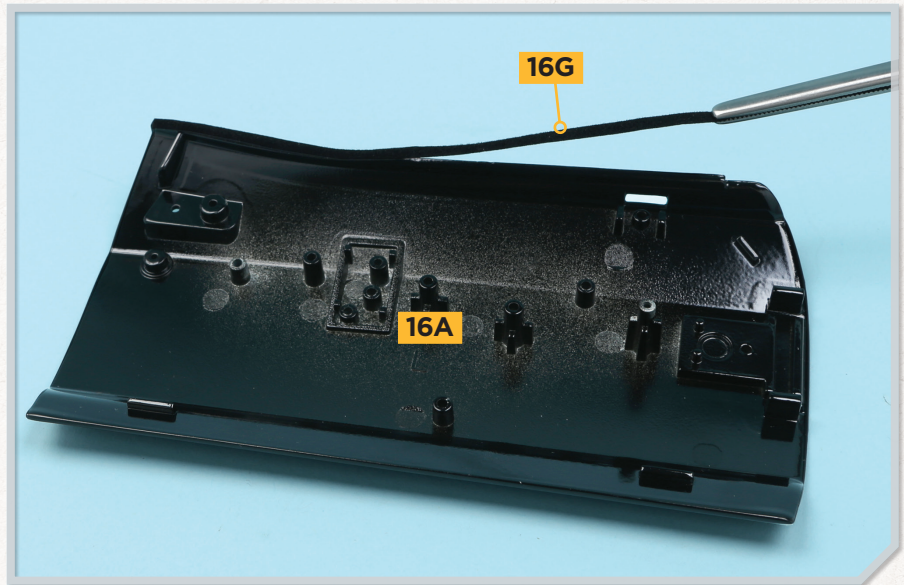

SCHRITT 2

Bringen Sie das Fenster-Gleitband **16G** entlang der oberen Innenkante der Tür **16A** an. Das Band muss oben exakt bündig mit der Tür abschließen. Entfernen Sie ggf. den Filz, der über das Ende der Tür hinausragt.




SCHRITT 3

Legen Sie das Rückspiegelgehäuse **16D** und die Spiegelplatte **16E** bereit. Fügen Sie die Teile zusammen, indem Sie den Zapfen von **16E** bis zum Anschlag in die Aufnahme von **16D** hineindrücken. Es handelt sich um eine Steckverbindung.



SCHRITT 4

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Spiegelaufklebers **16F**. Bringen Sie den Aufkleber auf der Spiegelplatte **16E** an. Beachten Sie, dass der Spiegel auch vorne mit einer Schutzfolie versehen ist. Sie können diese abziehen (siehe Detailfoto) oder sie bis zur Fertigstellung des Modells an Ort und Stelle belassen, um die Oberfläche des Spiegels nicht zu beschädigen.


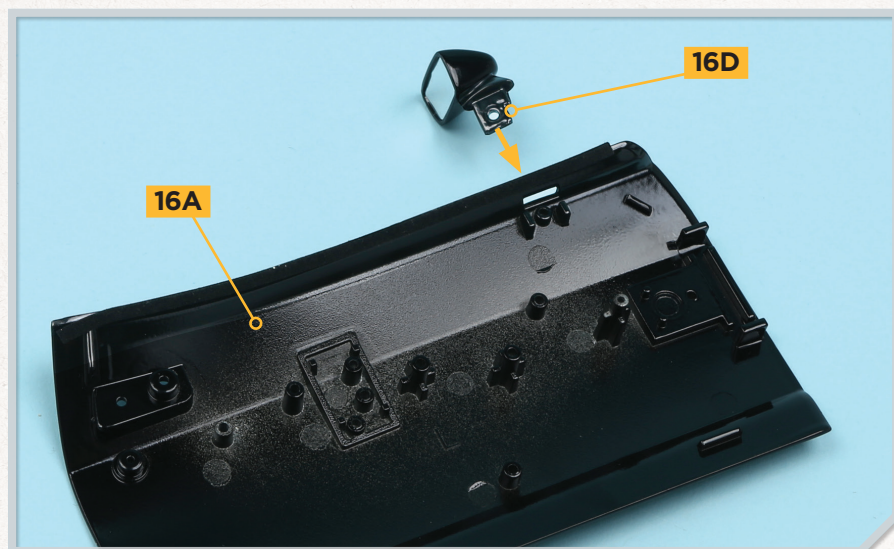


SCHRITT 5

Fügen Sie die Lasche des Rückspiegelgehäuses **16D** in den Schlitz der Tür **16A** ein, wie es der Pfeil andeutet.


SCHRITT 6

Befestigen Sie das Rückspiegelgehäuse **16D** mit einer Schraube **DS02** an der Tür **16A**. Das Detailbild zeigt den montierten Rückspiegel von außen.

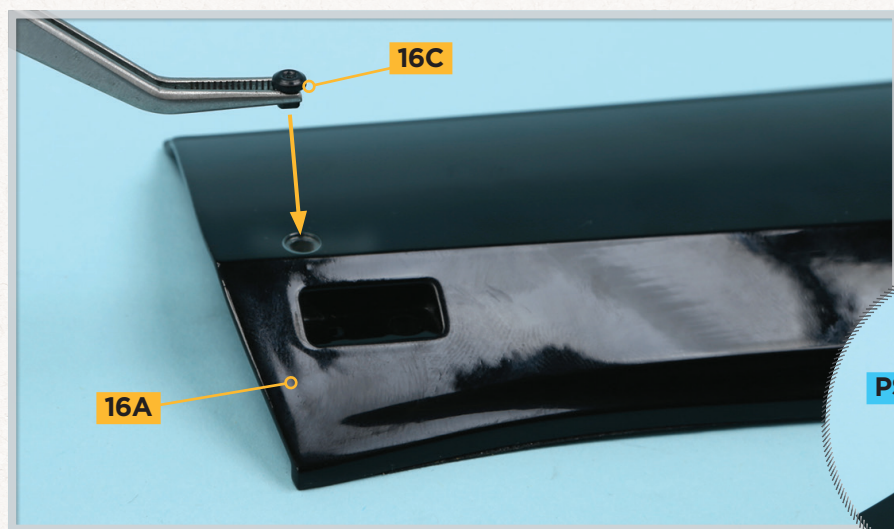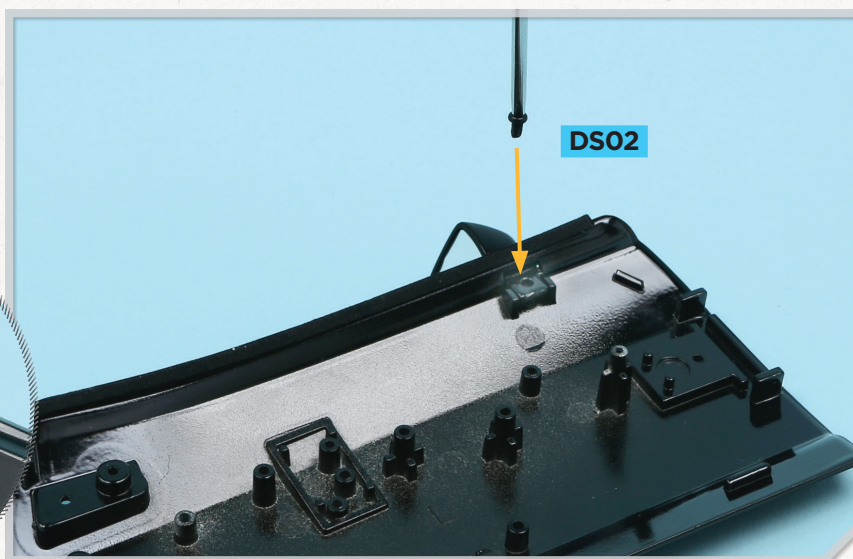


SCHRITT 7

Nehmen Sie das Türschloss **16C** und fügen Sie es von außen in die Aufnahme der Tür **16A** ein. Beachten Sie, dass eine Seite des Zapfens von **16C** abgeflacht ist und diese in Richtung Türrand weisen muss (nach links im Foto). Befestigen Sie das Teil mit einer Schraube **PS12**, die Sie von innen in die Tür hineindrehen (Detailbild).

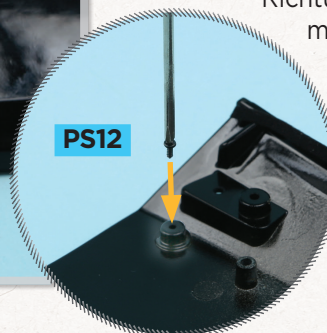

Phase 16: Die linke Tür (1)

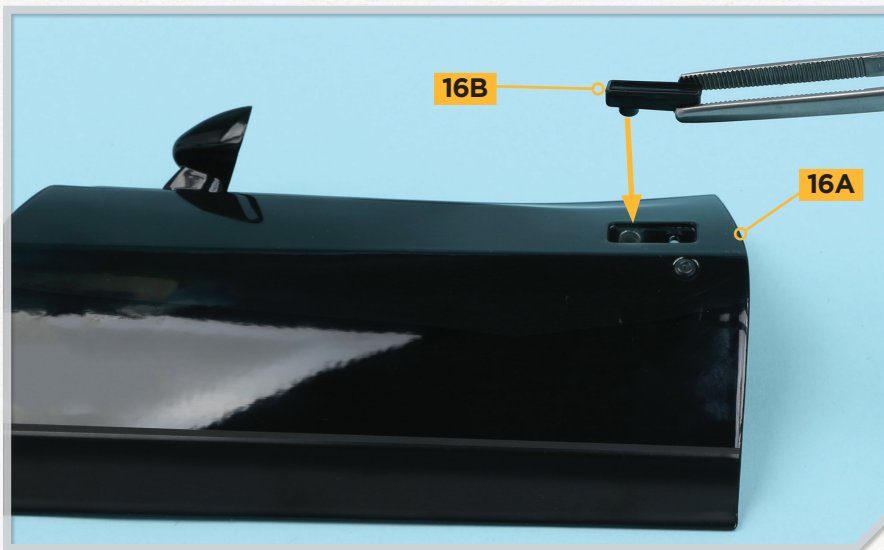


SCHRITT 8

Platzieren Sie den Türgriff **16B** in der Vertiefung der Tür **16A**. Die Schraubenaufnahme des Griffs gehört in die große Bohrung der Tür, auf die der Pfeil weist, der Passstift in das kleinere Loch.

SCHRITT 9

Drehen Sie die Tür **16A** um und fixieren Sie den Türgriff, indem Sie von innen eine Schraube **PS38** eindrehen.

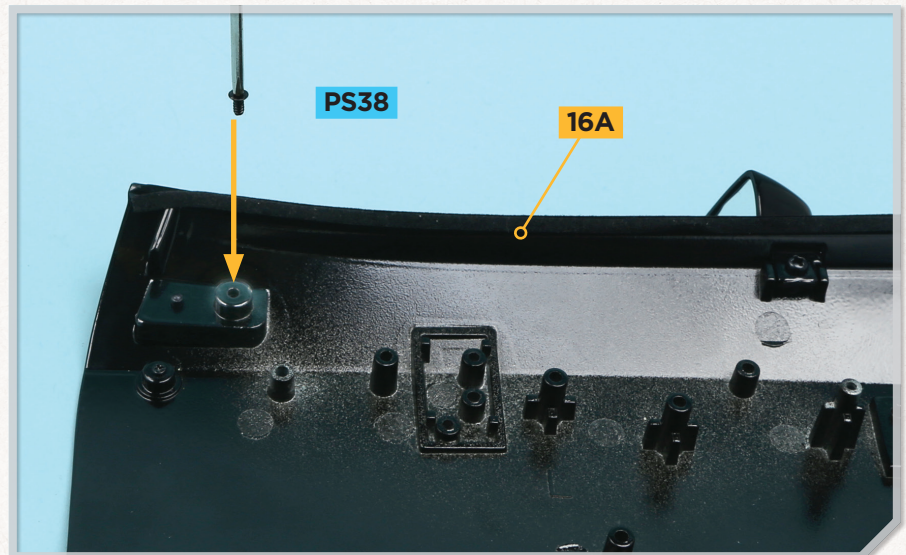

BAUERGESBIS

An der linken Tür sind der Rückspiegel, der Türgriff und das Türschloss montiert.