

AUSPUFFROHR UND HITZESCHUTZBLECH

Die ersten Komponenten der Auspuffanlage werden montiert.



Bauteile im Überblick

19A Verbindungsstück

19B Hitzeschutzblech

19C Auspuffrohr

Schrauben


1+1 Schrauben **PS02** (2,3 x 4 mm)

TIPPS UND TRICKS

Nach Abschluss dieser Bauphase geht es zunächst mit der Bodenplatte weiter. Bitte bewahren Sie Ihre Bauteile bis dahin sorgfältig auf, sodass diese vor Staub und Schmutz geschützt sind. Dafür eignen sich besonders große Schachteln, zum Beispiel Schuhkartons.

Bewahren Sie auch die Ersatzschrauben sicher auf, am besten in der Schraubenbox und mit dem Originaletikett, damit sie später eindeutig zugeordnet werden können.


Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.

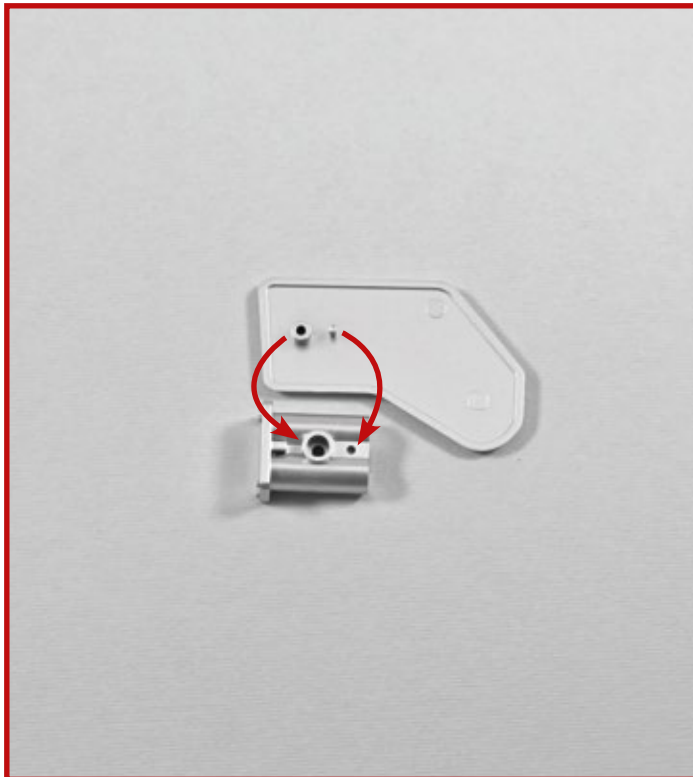

1 Befestigen Sie das Hitzeschutzblech **19B** wie durch die Pfeile angedeutet am Verbindungsstück **19A**.



2 Drücken Sie die Bauteile vorsichtig zusammen, um sie miteinander zu verbinden.

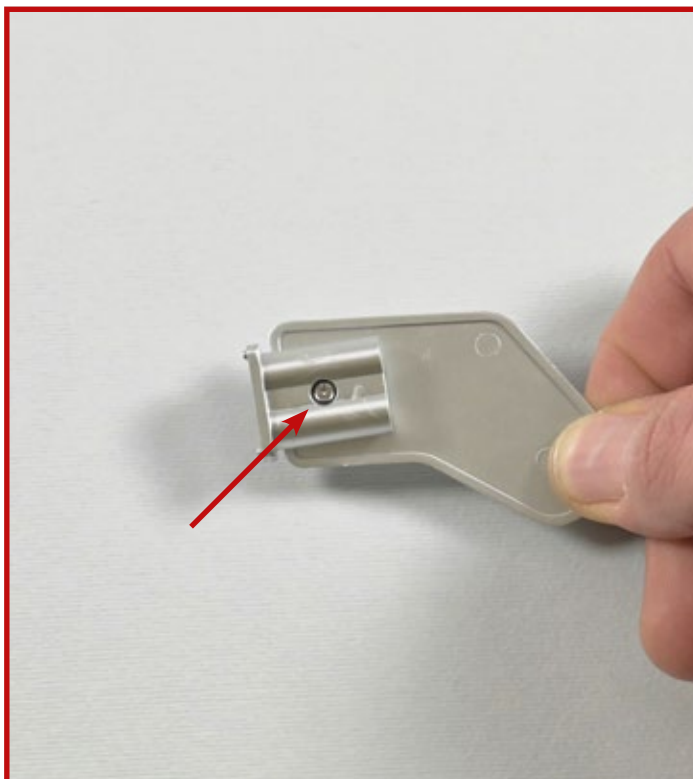

3 Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **PS02** aneinander.



4 Das Foto zeigt die Aussparung im Verbindungsstück **19A**, die den Zapfen des Auspuffrohrs aufnimmt.



5 Das Foto zeigt den Zapfen des Auspuffrohrs **19C**.



6 Richten Sie das Auspuffrohr **19C** und das Verbindungsstück **19A** wie gezeigt aus und fügen Sie sie zusammen, bis ihre Kanten bündig sind.



BAUERGBNIS: Die Montage der Abgasanlage hat begonnen. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf, bis in Ausgabe 28 Motor und Auspuffrohr an der Bodenplatte befestigt werden.