

DAS ERSTE RAD

In dieser Ausgabe montieren Sie das erste Rad Ihres Modells.



Bauteile im Überblick

- 2A Außenfelge
- 2B Felgenbett
- 2C Staubschutz-Nabendeckel
- 2D Reifenventil
- 2E Innere Reifenhalterung 1
- 2F Innere Reifenhalterung 2
- 2G Clip 1
- 2H Clip 2
- 2I Reifen
- 2J Schraubenring des Rads

Schrauben

4+1 Schrauben DS35 (2,3 x 4 mm)

Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.



1 Setzen Sie die innere Reifenhalterung **2E** in den Reifen **2I** ein. Um das Gummi formbarer zu machen, können Sie den Reifen mit einem Fön (oder einer anderen Wärmequelle) erwärmen.



2 Stellen Sie sicher, dass die Halterung **2E** vollständig in den Reifen eingefügt ist.



3 Setzen Sie die innere Reifenhalterung **2F** auf die gleiche Weise in den freien Bereich im Reifen ein.



4 Verbinden Sie die beiden Halterungen miteinander, indem Sie den Clip **2G** in die auf dem Foto gezeigte Stelle im Reifeninneren drücken.




5 Drücken Sie den Clip **2H** auf die gleiche Weise in die gegenüberliegende Stelle im Reifen.



6 Montieren Sie den Schraubenring des Rads **2J** auf die Innenseite der Außenfelge **2A**. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus und stecken Sie die vier Stifte in die entsprechenden Löcher.



7 So sieht die Außenseite der Felge **2A** aus, nachdem der Schraubenring korrekt montiert wurde.

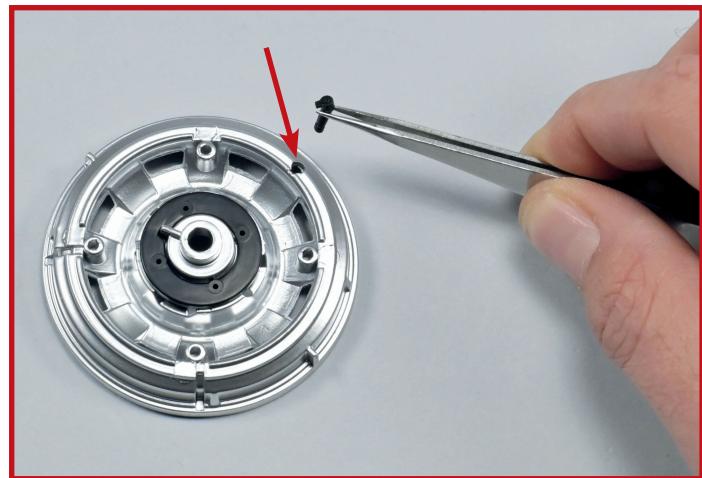

8 Stecken Sie das Reifenventil **2D** in das entsprechende Loch an der Innenseite der Außenfelge **2A**. Drücken Sie das Ventil vollständig hinein, bis es fest sitzt.



9 Setzen Sie die Außenfelge auf den Reifen. Dazu führen Sie die beiden Stifte auf der Innenseite der Felge in die entsprechenden Öffnungen der Clips ein.



10 Drehen Sie das Rad um, wobei Sie darauf achten, dass sich die Außenfelge nicht löst. Setzen Sie das Felgenbett **2B** auf den Reifen und richten Sie dabei die vier perforierten Ösen an den Stiften der Außenfelge aus.



11 Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Komponenten korrekt aneinander ausgerichtet haben.



12 Befestigen Sie nun die beiden Teile der Felge aneinander, indem Sie vier Schrauben **DS35** in den auf dem Foto gezeigten Löchern festziehen.



BAUERGEBNIS: Das erste Rad Ihres Modells ist nun zusammengebaut. Bewahren Sie es gemeinsam mit dem Staubschutz-Nabendeckel an einem sicheren Ort auf.