


DAS VORDERE ABSCHLUSSBLECH

Das vordere Abschlussblech wird am vorderen linken Stützrahmen befestigt.

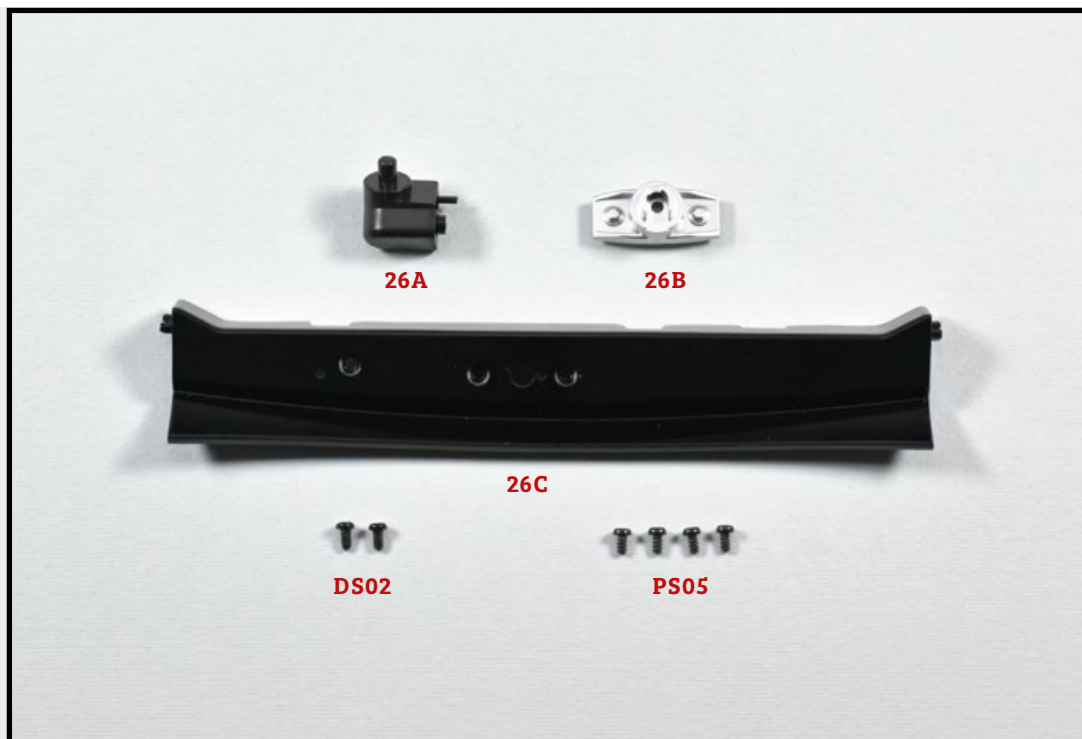


Bauteile im Überblick

- 26A Stütze
- 26B Halterung
- 26C Vorderes Abschlussblech

Schrauben

- 1+1 Schrauben **DS02** (2,3 x 4 mm)
- 3+1 Schrauben **PS05** (2,3 x 4 mm)

Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.

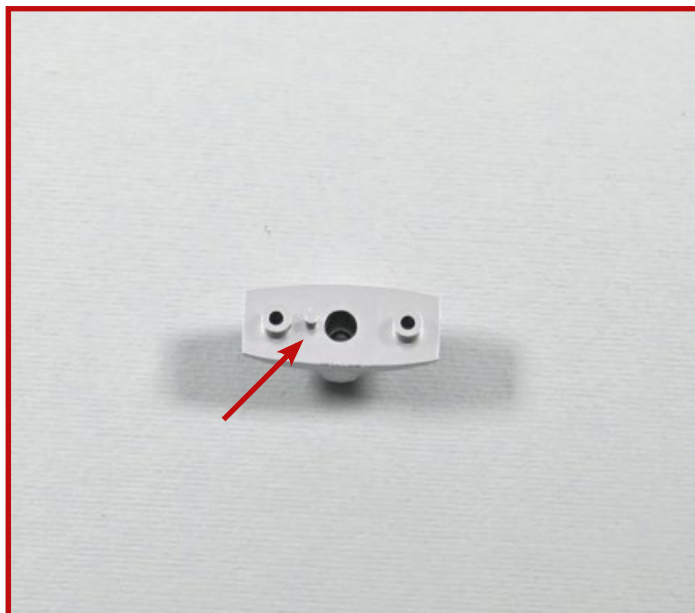


1 Die Halterung **26B** verfügt über einen Stift, der in die entsprechende Aussparung am Abschlussblech **26C** eingeführt wird.

2 Der Pfeil in der Abbildung weist auf die Aussparung im vorderen Abschlussblech **26C**, in die der Stift der Halterung **26B** eingesetzt wird.




3 Bringen Sie die Halterung **26B**, ausgerichtet wie abgebildet, am vorderen Abschlussblech **26C** an.

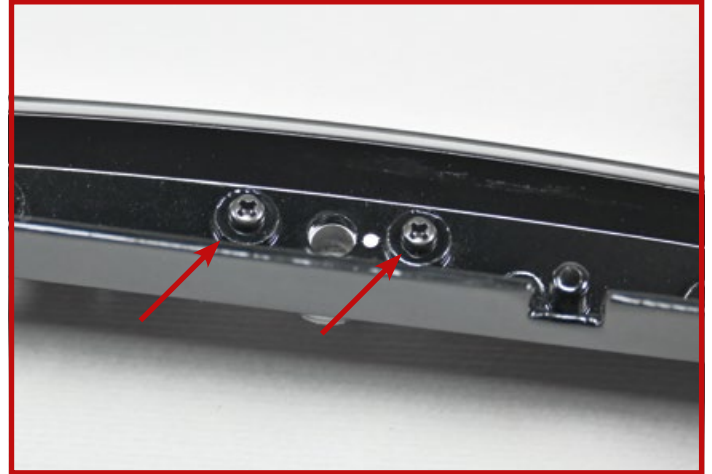

4 Drehen Sie das vordere Abschlussblech um und fixieren Sie die Halterung mit zwei Schrauben **PS05**.



5 Drehen Sie das Abschlussblech erneut. Der Pfeil weist auf das Loch im vorderen Abschlussblech **26C**, in das der Stift der Stütze **26A** eingeführt werden muss.

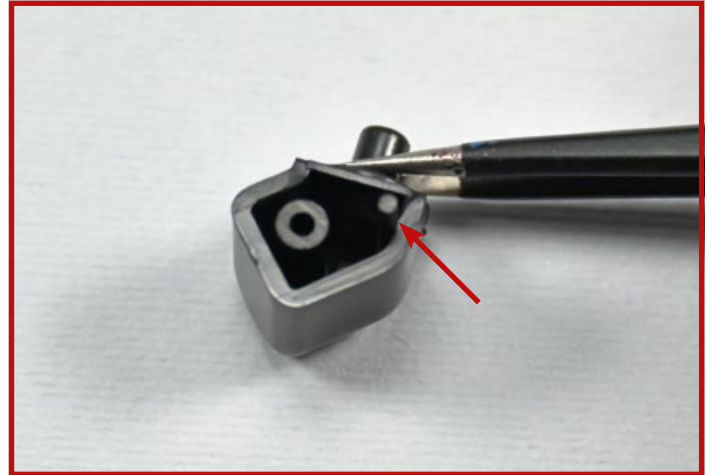


6 Der Pfeil zeigt auf den Stift der Stütze **26A**, der in das soeben identifizierte Loch im vorderen Abschlussblech **26C** eingeführt wird.



7 Setzen Sie die Stütze **26A** in das vordere Abschlussblech **26C** ein, und richten Sie sie wie gezeigt aus.




8 Drehen Sie das Abschlussblech um und ziehen Sie eine Schraube **PS05** fest, um die Stütze **26A** zu fixieren.

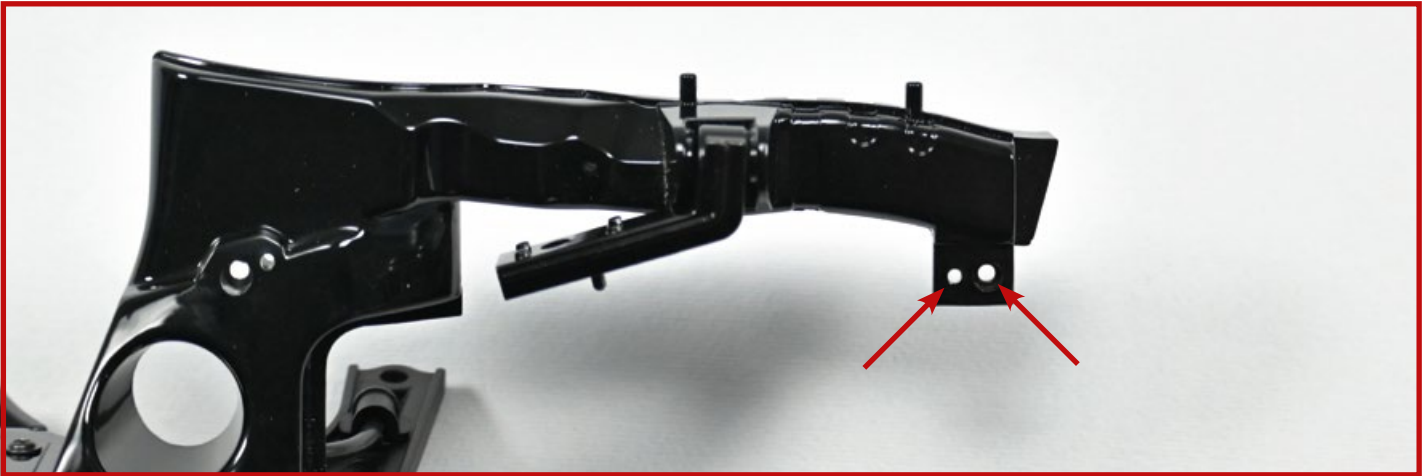

9 Nehmen Sie die Bodengruppe, an der Sie zuletzt in Ausgabe 25 gearbeitet haben. Die Pfeile in der Abbildung zeigen auf die Löcher des vorderen linken Stützrahmens **25A**, in die die Stifte des vorderen Abschlussblechs eingeführt werden.



10 Richten Sie das vordere Abschlussblech **26C** wie gezeigt aus und setzen sie seine Stifte in die entsprechenden Löcher im vorderen linken Stützrahmen **25A**.

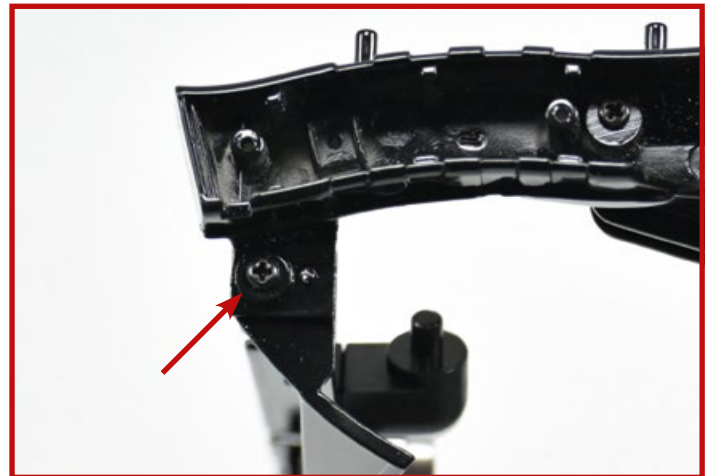

11 Ziehen Sie eine Schraube **DS02** im gezeigten Loch an der Außenseite des vorderen linken Stützrahmens **25A** fest, um die Teile zu fixieren.



BAUERGESBNIS: So sieht die Bodengruppe aus, nachdem das vordere Abschlussblech am vorderen linken Stützrahmen befestigt wurde.