


Das Aufbaudeck


Am Aufbaudeck werden der hölzerne Decksbelag und die ersten beiden Details befestigt. Die zweite Messerschmitt Bf 109-T erhält ihren Propeller und die beiden Fahrwerksbeine.

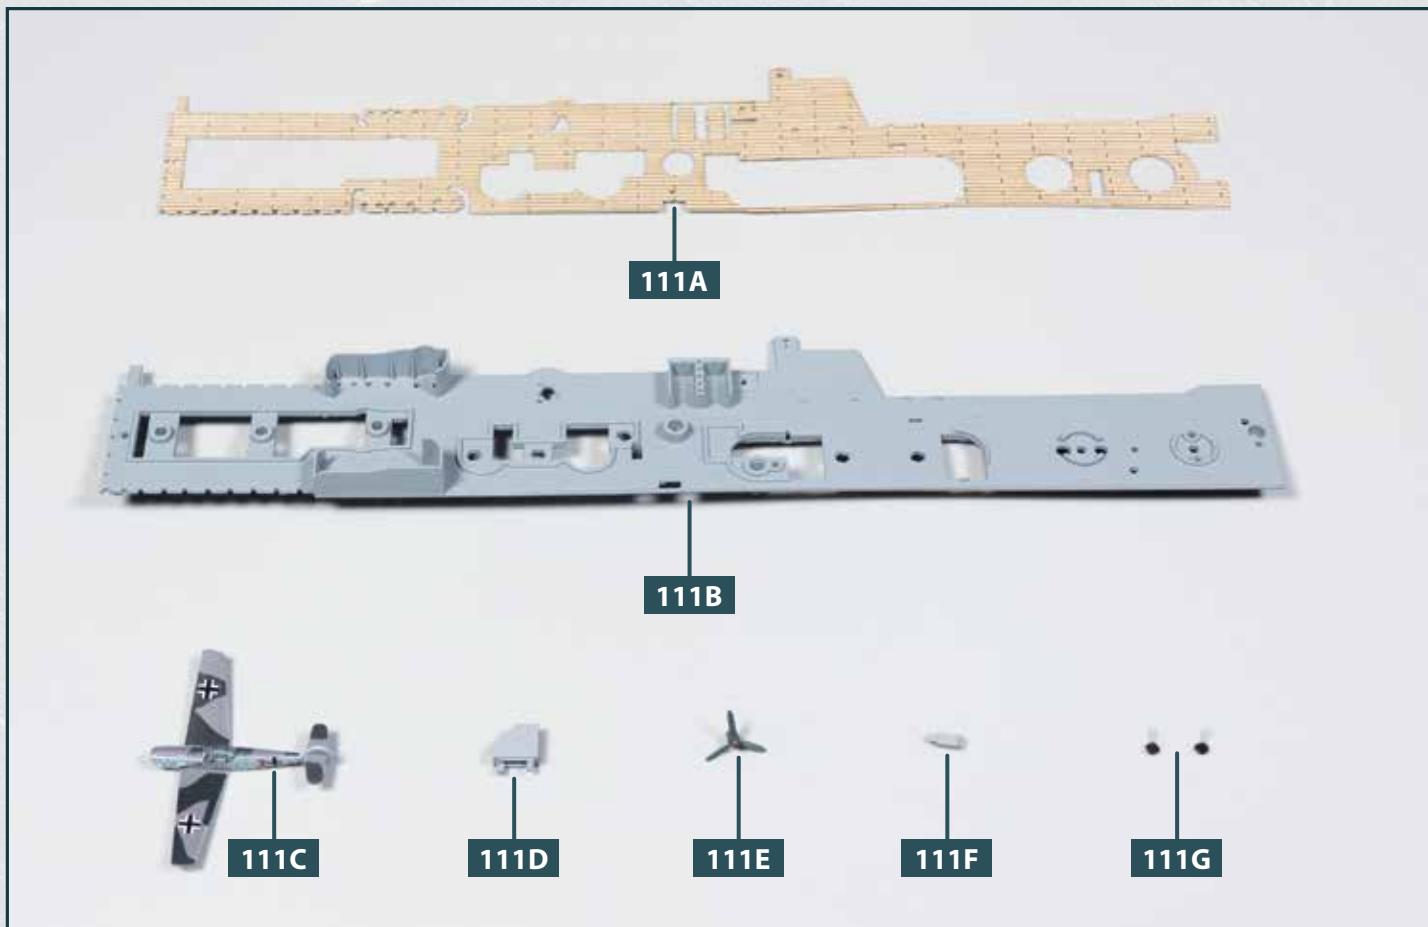


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
111A	Decksbelag	Holz
111B	Aufbaudeck	ABS
111C	Bordflugzeug Messerschmitt Bf 109-T	ABS
111D	geschützter Niedergang	ABS
111E	Propeller	ABS
111F	Signalgeber	ABS
111G	zwei Fahrwerksbeine	ABS


SCHRITT 1 > Erste Arbeiten am Aufbaudeck

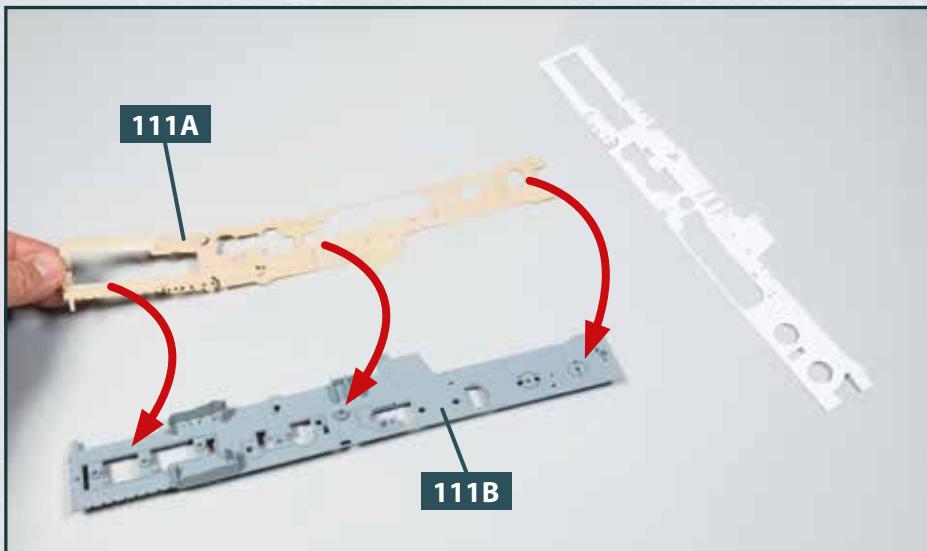

- 1 Legen Sie den Decksbelag **111A** und das Aufbaudeck **111B** auf Ihre Arbeitsplatte. Lösen Sie die Trägerfolie von der Rückseite des Decksbelags. Befestigen Sie den Decksbelag am Aufbaudeck, wie es die Pfeile andeuten.

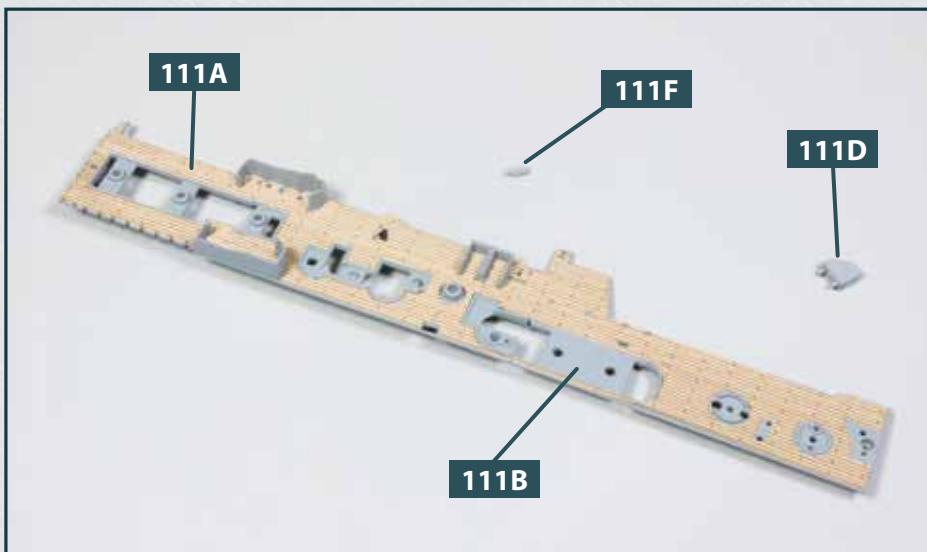


- 2 Der Decksbelag **111A** ist am Aufbaudeck **111B** befestigt. Legen Sie den geschützten Niedergang **111D** und den Signalgeber **111F** bereit.

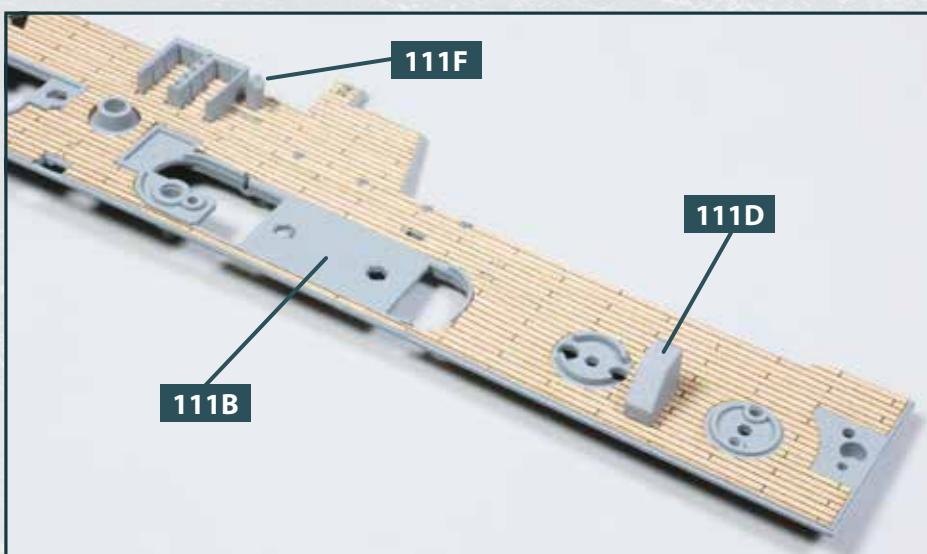


- 3 Versehen Sie die Zapfen an der Unterseite vom Niedergang **111D** und vom Signalgeber **111F** mit Sekundenkleber und fixieren Sie die Teile am Aufbaudeck **111B**, wie abgebildet.

SCHRITT 2 > Arbeiten am Bordflugzeug

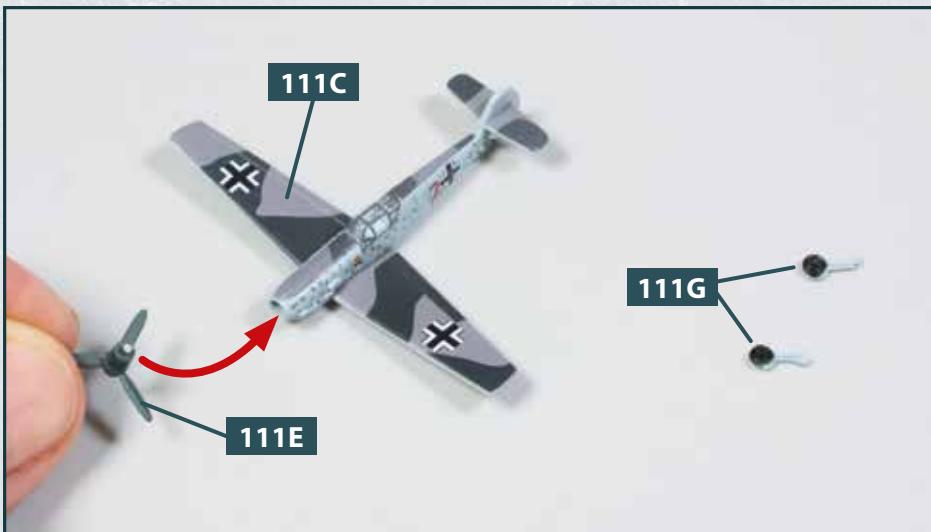


- 1 Legen Sie das Bordflugzeug **111C**, den Propeller **111E** und die beiden Fahrwerksbeine **111G** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Propeller und drücken Sie seine Nabe vorsichtig in die Nase des Bordflugzeugs hinein, wie es der Pfeil andeutet.

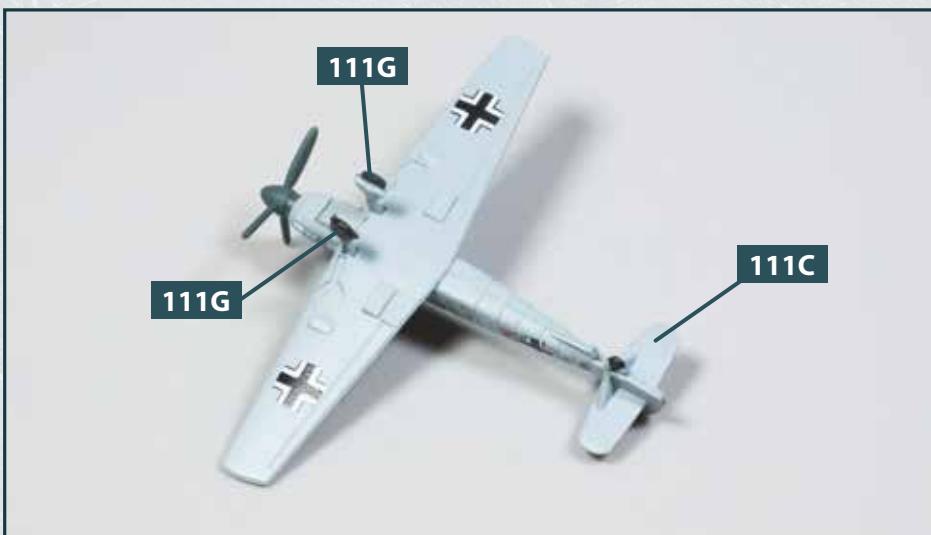

- 2 Drehen Sie das Bordflugzeug **111C** vorsichtig um. Kleben Sie die zwei Fahrwerksbeine **111G** in den Vertiefungen an der Unterseite der Tragfläche fest, wie abgebildet.

DAS BAUERGEBNIS

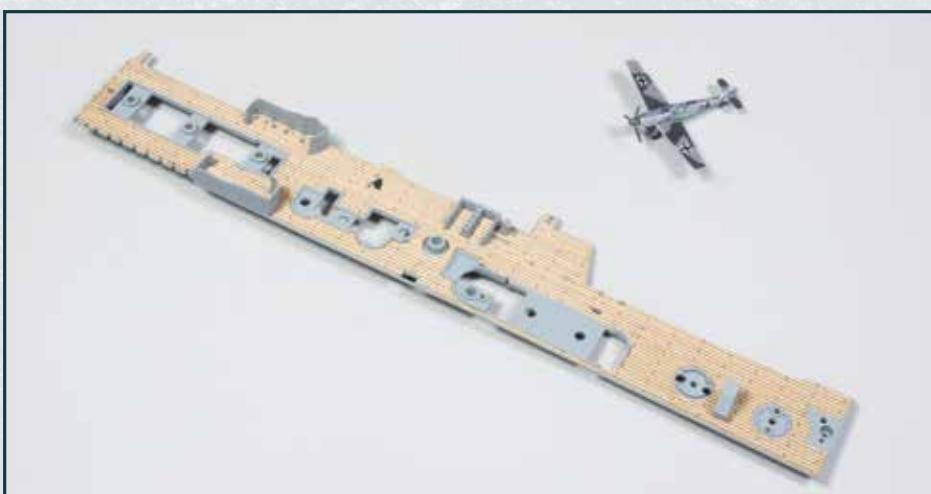

Am Aufbaudeck sind der Decksbelag und zwei Details befestigt. Das zweite Bordflugzeug vom Typ Messerschmitt Bf 109-T ist fertiggestellt.