


Mittlere Aufbauten

Die Struktur der mittleren Aufbauten wird mit dem Aufbaudeck verschraubt. Ein 3,7-cm-Geschütz samt LED-Kabel wird aufgesetzt. Das dritte Messerschmitt-Bordflugzeug wird zusammengefügt.

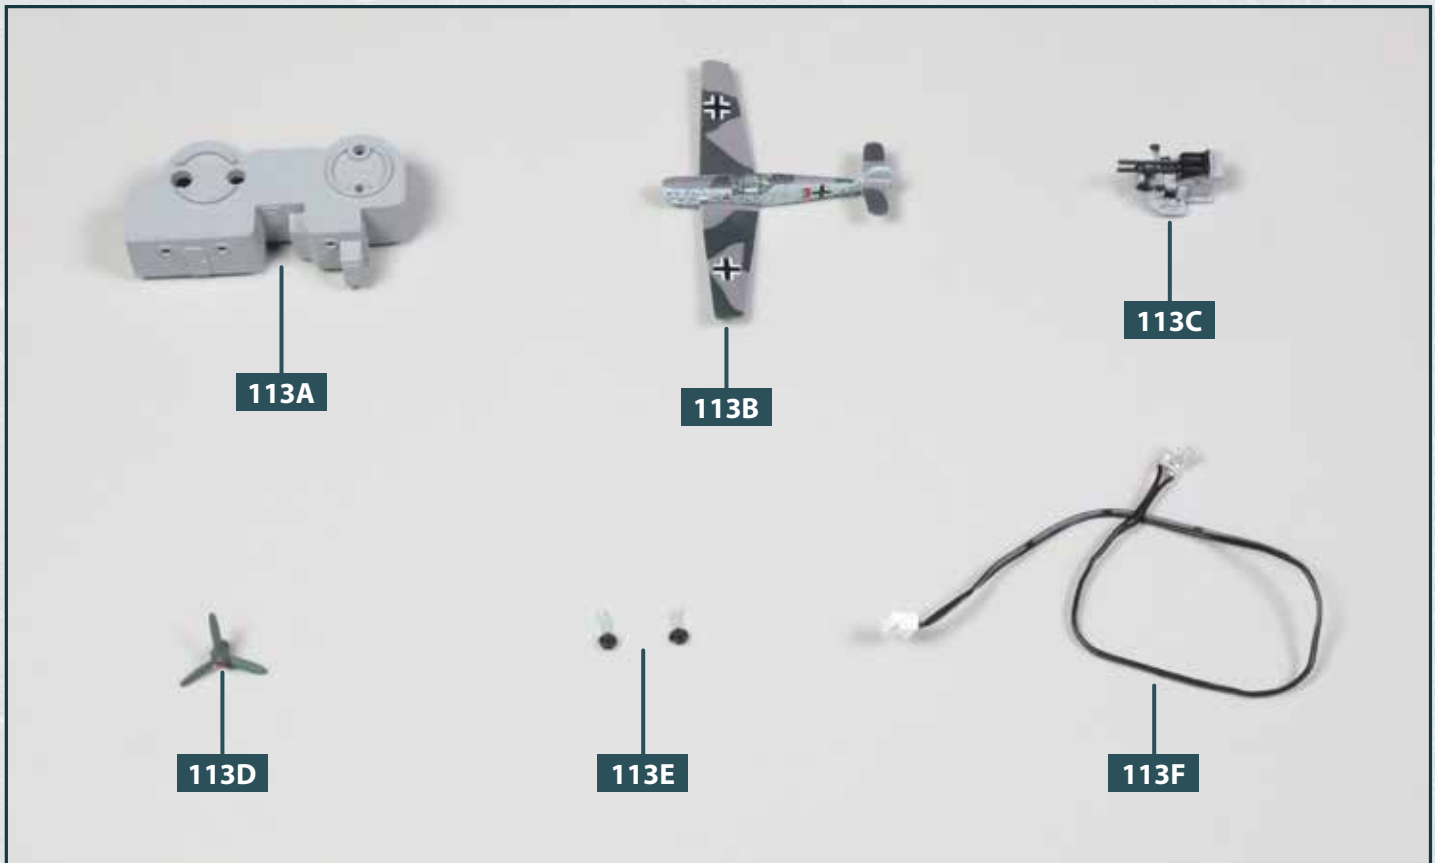

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
113A	mittlere Aufbauten	ABS
113B	Bordflugzeug Messerschmitt Bf 109-T	ABS
113C	Geschütz 3,7-cm-SK C/30	ABS
113D	Propeller	ABS
113E	zwei Fahrwerksbeine	ABS
113F	Kabel mit LED für das Geschütz (Q10)	Elektronikteil

UP


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
UP	2 + 1	1,7 x 4 x 5 mm


SCHRITT 1 > Anbringen der mittleren Aufbauten und des 3,7-cm-Geschützes

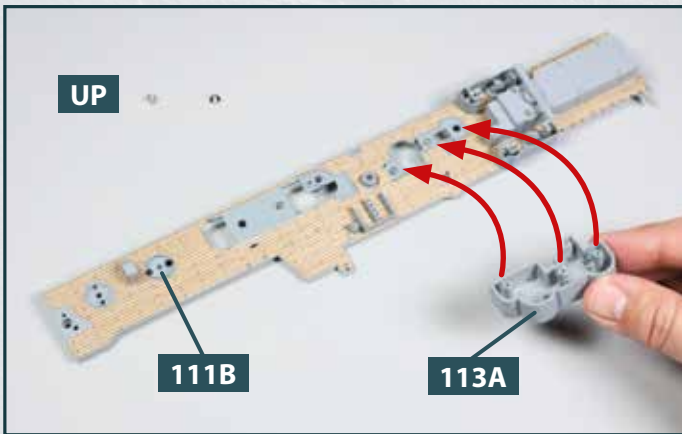


- 1** Legen Sie das Aufbaudeck **111B** und zwei Schrauben **UP** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die mittleren Aufbauten **113A** und fügen Sie deren drei Schraubenaufnahmen in die Löcher des Aufbaudecks ein, auf die die Pfeile weisen.

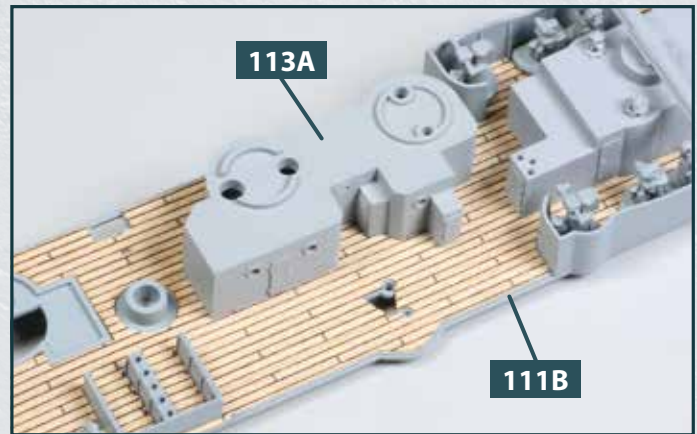


- 2** Die mittleren Aufbauten **113A** sind korrekt auf dem Aufbaudeck **111B** platziert.

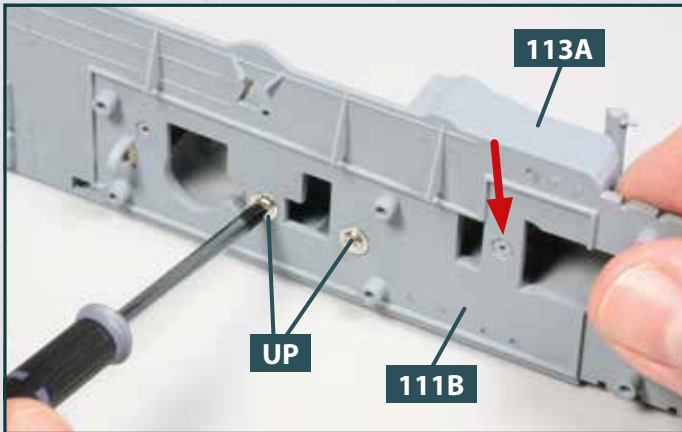


- 3** Halten Sie die mittleren Aufbauten **113A** in Position, legen Sie das Aufbaudeck **111B** auf die Seite und ziehen Sie zwei Schrauben **UP** fest. Die dritte Schraubenaufnahme bleibt leer (Pfeil).

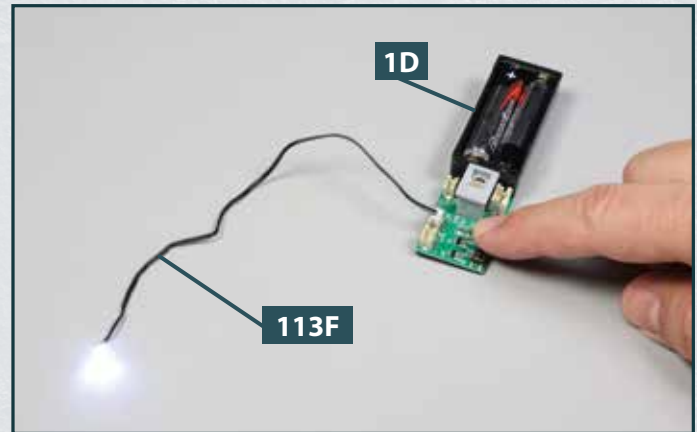

- 4** Verbinden Sie den Stecker vom LED-Kabel **113F** mit dem „LD“-Port der Testplatine **1D**. Nach erfolgreichem Funktionstest der LED trennen Sie den Stecker wieder vom Port der Platine.

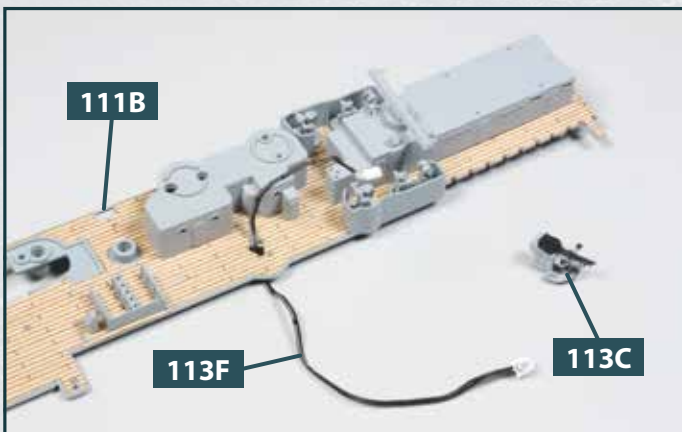


- 5** Führen Sie das Kabel **113F** durch die kleine Öffnung des Aufbaudecks **111B**, ausgerichtet wie abgebildet. Legen Sie das 3,7-cm-Geschütz **113C** bereit.

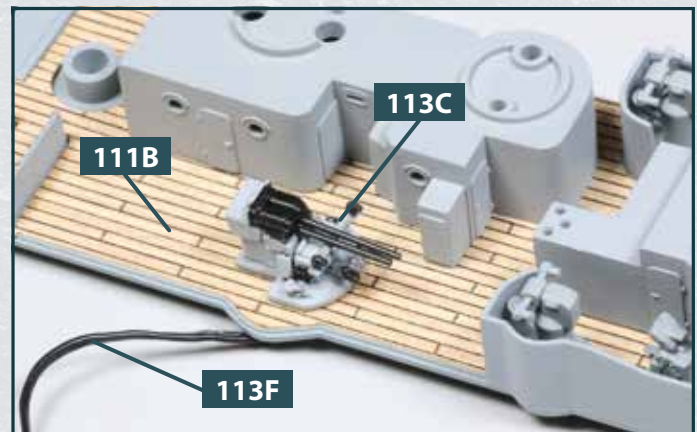


- 6** Platzieren Sie das 3,7-cm-Geschütz **113C** auf der LED des Kabels **113F**. Befestigen Sie das Geschütz am Aufbaudeck **111B**, indem Sie die zwei kleinen Zapfen an der Unterseite der Lafette in den Löchern des Decks festkleben.

SCHRITT 2 > Arbeiten am Bordflugzeug

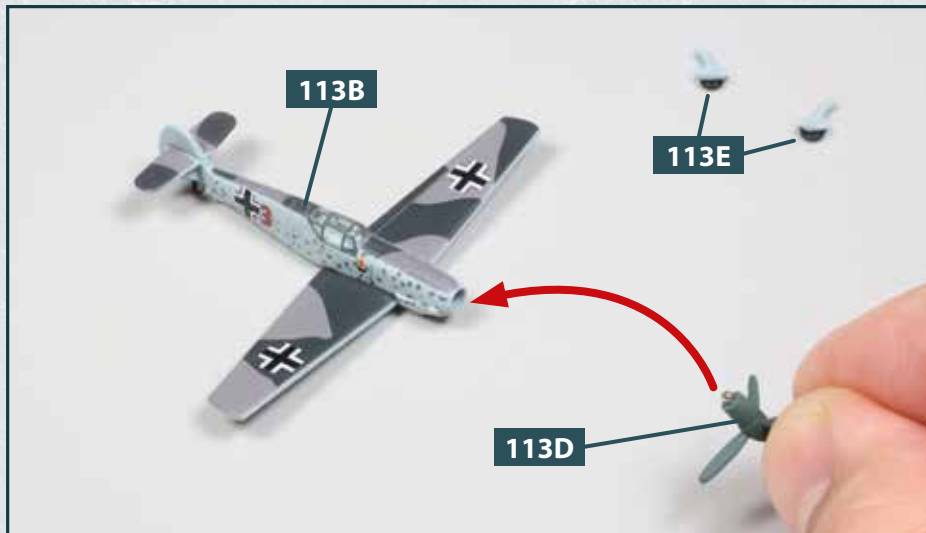


- 1 Legen Sie das Bordflugzeug **113B**, den Propeller **113D** und die beiden Fahrwerksbeine **113E** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Propeller und drücken Sie seine Nabe vorsichtig in die Nase des Bordflugzeugs hinein, wie es der Pfeil andeutet.

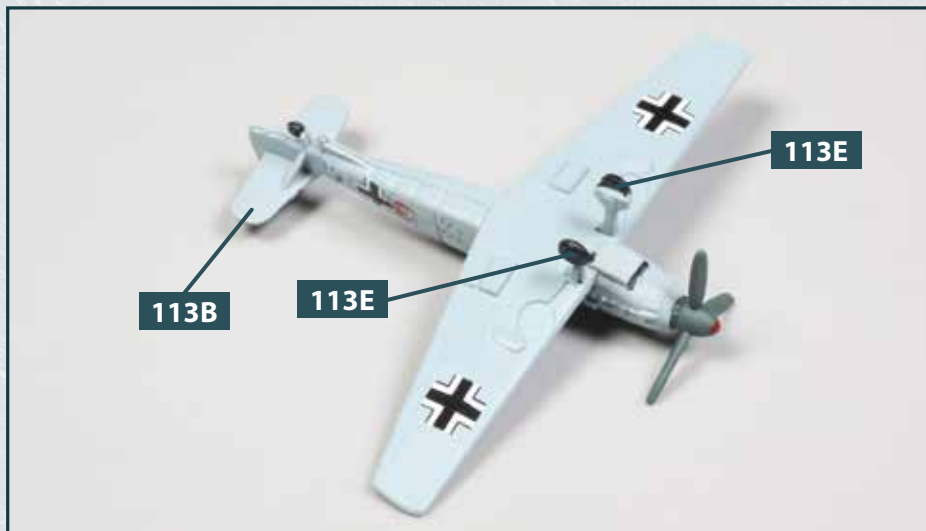

- 2 Drehen Sie das Bordflugzeug **113B** vorsichtig um. Kleben Sie die zwei Fahrwerksbeine **113E** in den Vertiefungen an der Unterseite der Tragfläche fest, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS

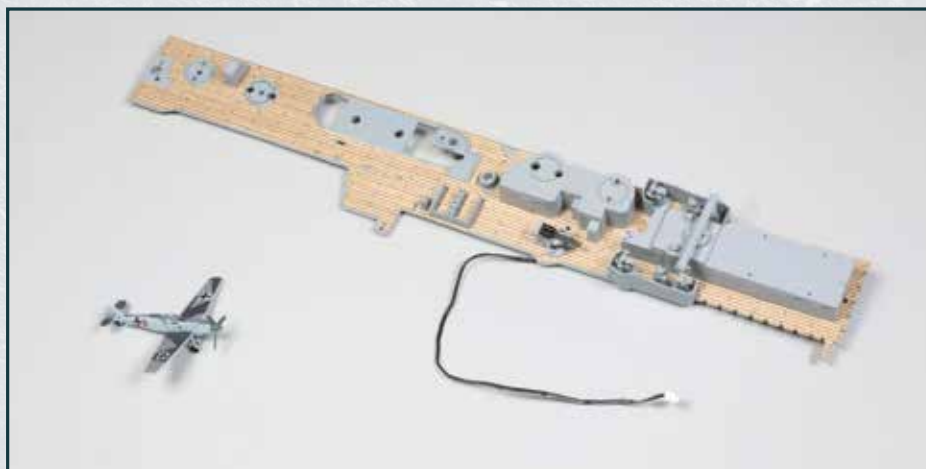

Das dritte Bordflugzeug Messerschmitt Bf 109-T ist fertiggestellt. Am Aufbau-deck sind die mittleren Aufbauten und ein 3,7-cm-Geschütz befestigt.