


Achterster Flugdecksabschnitt


Am achtersten Flugdecksabschnitt werden eine LED-Leiste samt Abdeckung und der hölzerne Decksbelag angebracht. Sechs Kisten werden auf den beiden Decksrändern platziert.

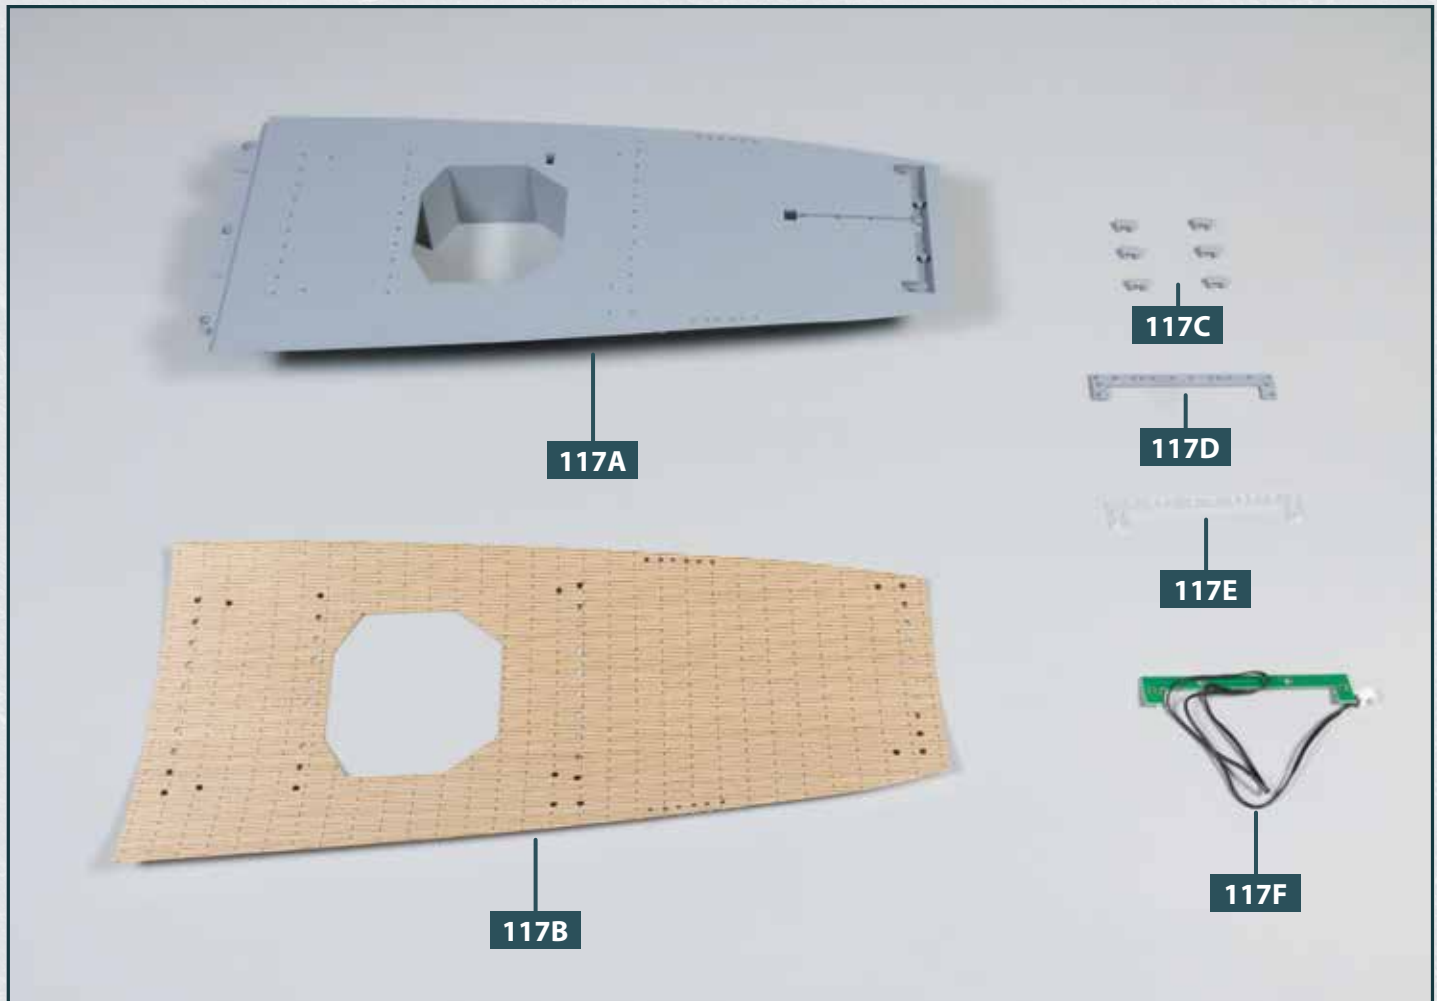


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
117A	achterster Flugdecksabschnitt	ABS
117B	hölzerner Decksbelag	Holz
117C	sechs Kisten	ABS
117D	Lichtabdeckung	ABS
117E	transparente Lichtabdeckung	PC
117F	Flugdeck-LEDs	Elektronikteil


SCHRITT 1 > Test und Montage der Flugdeck-LEDs

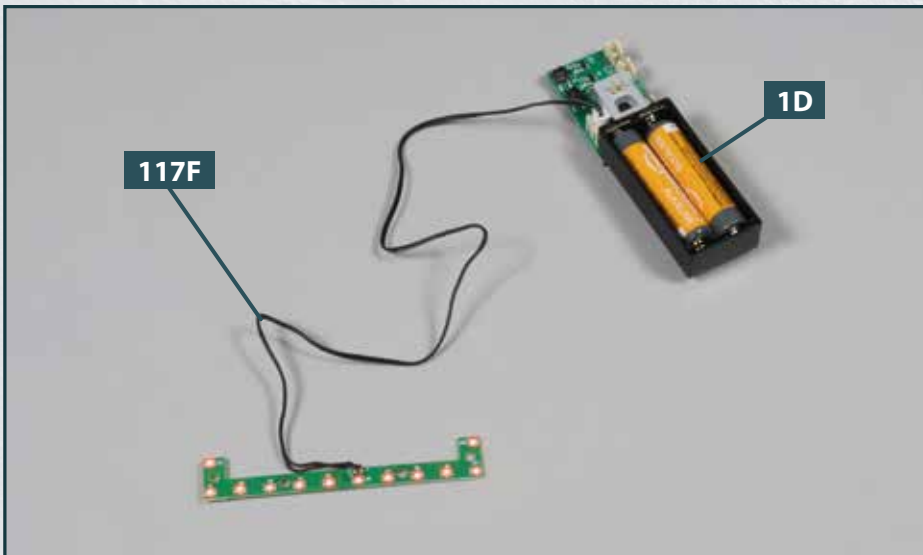


- 1 Verbinden Sie den Stecker des Kabels von den Flugdeck-LEDs **117F** mit dem „LD“-Port der Testplatine **1D**, wie abgebildet. Nach erfolgreichem Funktionstest der LEDs trennen Sie den Stecker wieder vom Port der Platine.

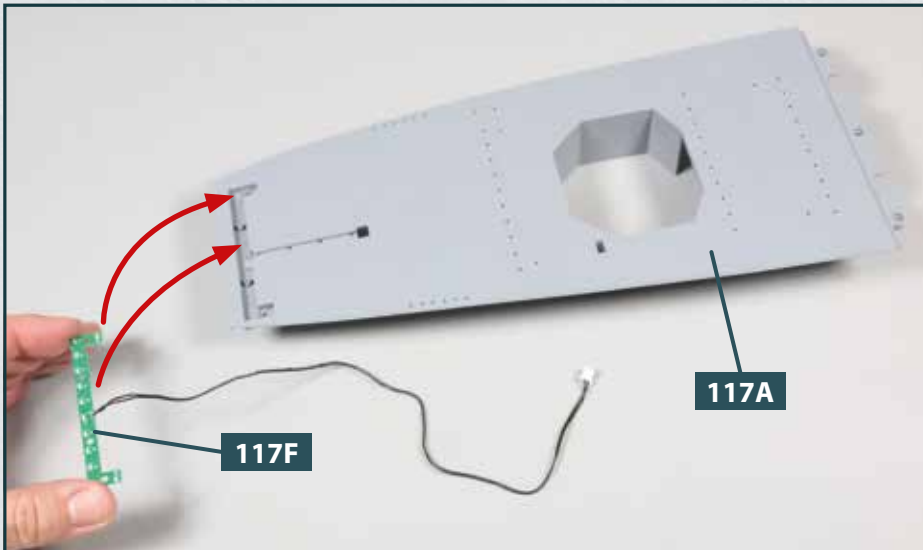


- 2 Legen Sie den achtersten Flugdecksabschnitt **117A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Platine der Flugdeck-LEDs **117F** und fügen Sie sie in die Vertiefung am hinteren Ende des Decksabschnitts ein, wie es die beiden Pfeile andeuten.

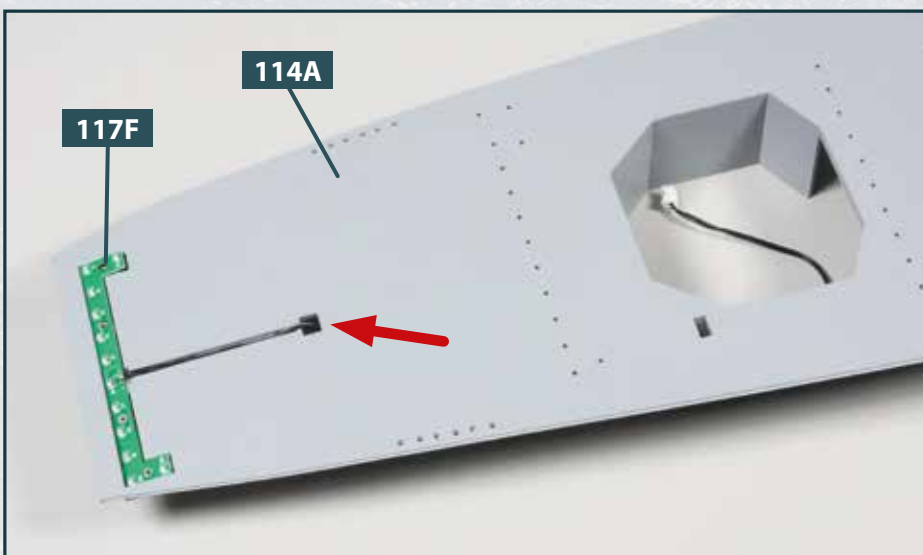

- 3 Die Platine der Flugdeck-LEDs **117F** sitzt in der Vertiefung im hinteren Bereich des Flugdecksabschnitts **117A**. Verlegen Sie das Kabel der LEDs in der Deckvertiefung nach vorne und führen Sie den Stecker durch die Öffnung, auf die der Pfeil weist.

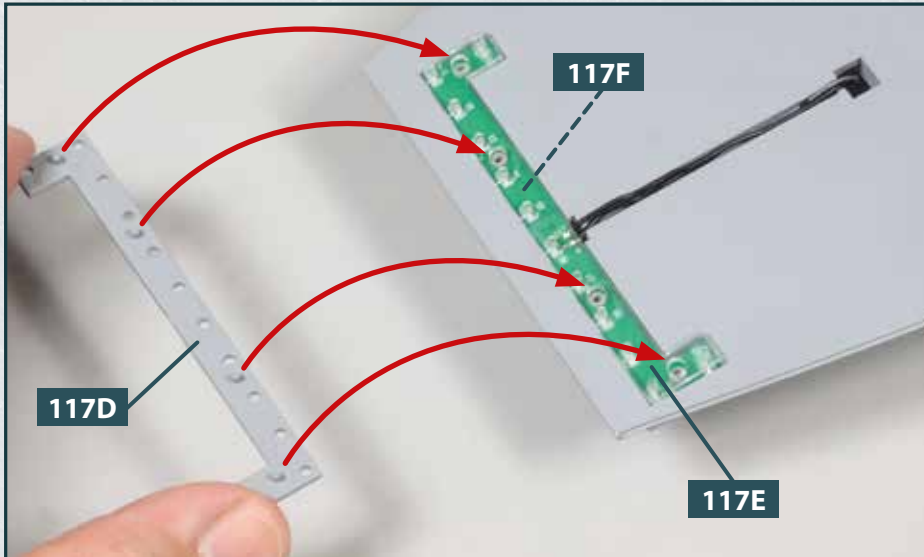


- 4** Platzieren Sie die transparente Lichtabdeckung **117E** auf der LED-Platine **117F**. Achten Sie dabei darauf, dass die zwölf kleinen Zapfen der Abdeckung nach oben weisen. Nehmen Sie anschließend die Lichtabdeckung **117D** und setzen Sie sie auf die transparente Lichtabdeckung: Die vier Zapfen an der Unterseite der Abdeckung werden in die Aufnahmen des Decks eingefügt, wie es die Pfeile andeuten.

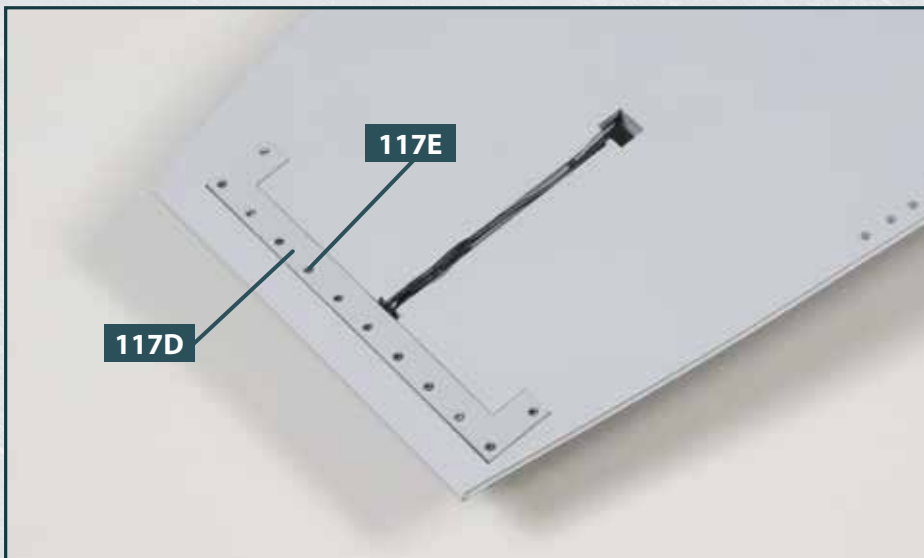

- 5** Die Lichtabdeckung **117D** ist korrekt auf der transparenten Lichtabdeckung **117E** platziert: Die zwölf transparenten Zapfen sitzen in den Aufnahmen der Abdeckung, wie abgebildet.


SCHRITT 2 > Anbringen des Decksbelags

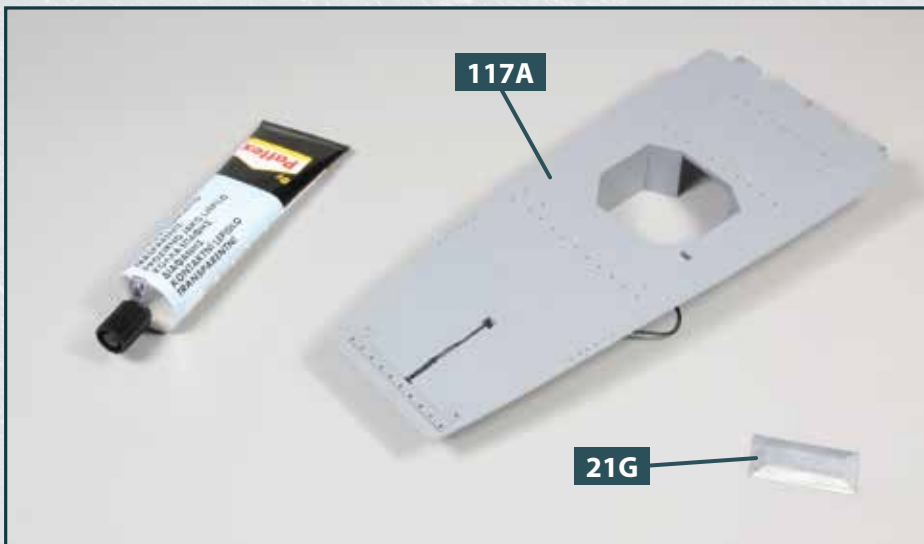

- 1** Nun wird der hölzerne Decksbelag auf dem achtersten Flugdecksabschnitt **117A** angebracht. Um die Klebekraft des Decksbelags zu verstärken, gibt es zwei Methoden.


Methode 1 – Kontakkleber:

Geben Sie etwas Kontakkleber auf alle zu beklebenden Bereiche des Flugdecksabschnitts. Verteilen Sie den Kleber mithilfe des Kleberspachtels **21G**. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass kein Kleber auf die Löcher des Decks gelangt.

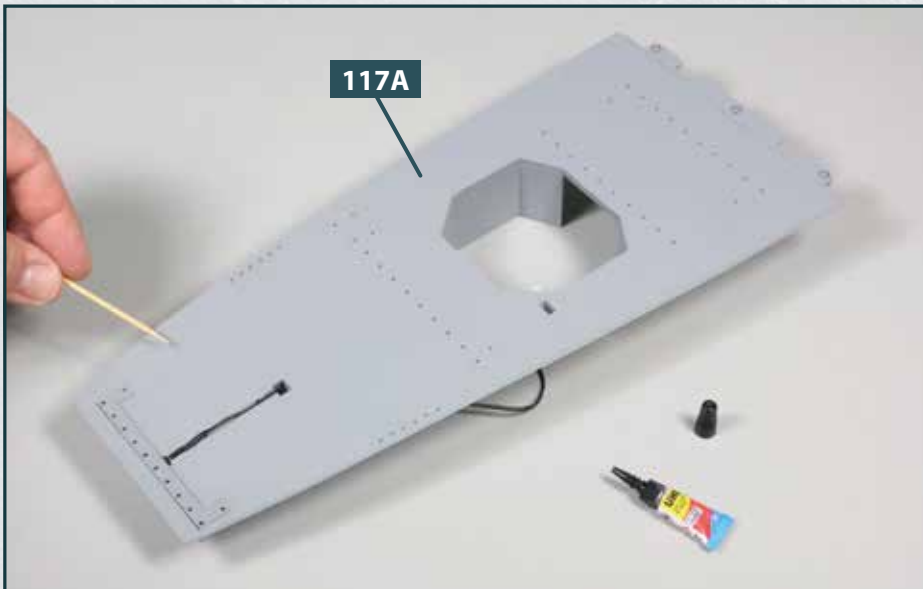


2 Methode 2 – Sekundenkleber (Cyanacrylat):


Versehen Sie die Oberseite des Flugdecksabschnitts **117A** mit lauter kleinen Klebepunkten. Achten Sie dabei darauf, die Löcher auszusparen und nur den Bereich mit Kleber zu versehen, der vom Decksbelag verdeckt werden wird.

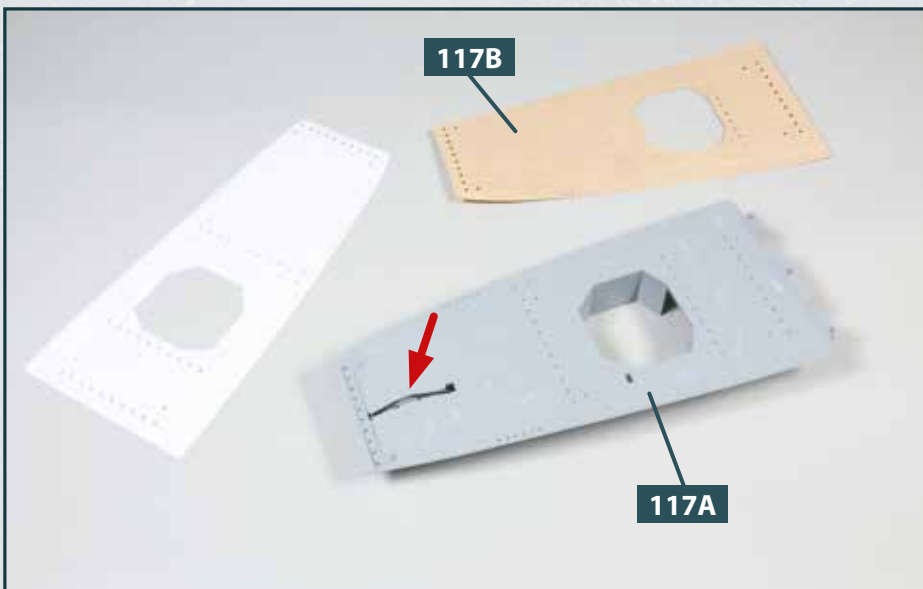


3 Lösen Sie vorsichtig die Schutzfolie von der Unterseite des Decksbelags **117B**. Vor dem Anbringen des Decksbelags stellen Sie unbedingt sicher, dass das LED-Kabel vollständig in der Vertiefung des Decks verläuft (der Pfeil weist auf das Kabel).

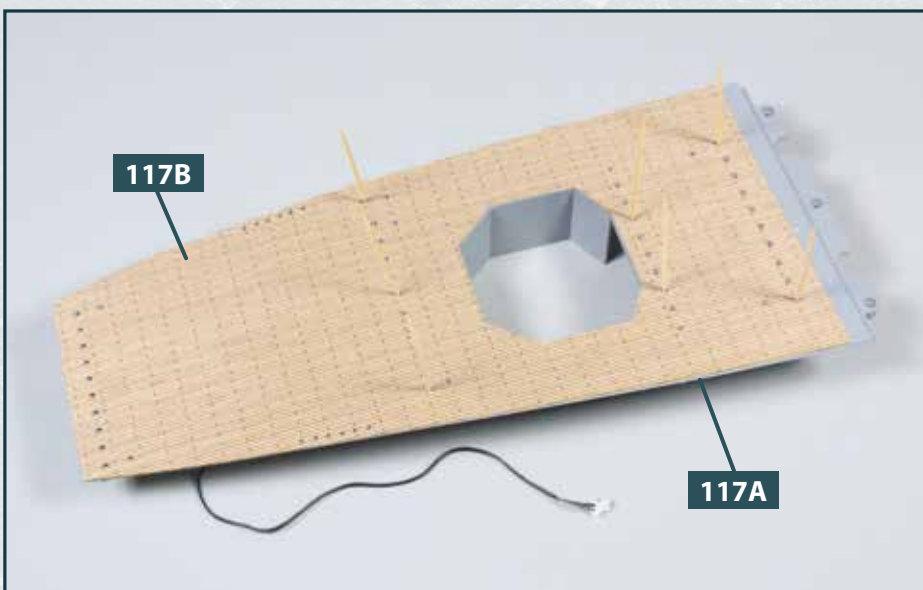


4 Richten Sie den Decksbelag **117B** exakt auf dem Flugdecksabschnitt **117A** aus und kleben Sie ihn fest. Es erleichtert die exakte Ausrichtung des Decksbelags enorm, wenn Sie zuvor in einige Deckslöcher geeignete Zentrierstifte wie z. B. Zahnstocher einsetzen. Drücken Sie den Decksbelag nach dem Anbringen unbedingt vollflächig fest.

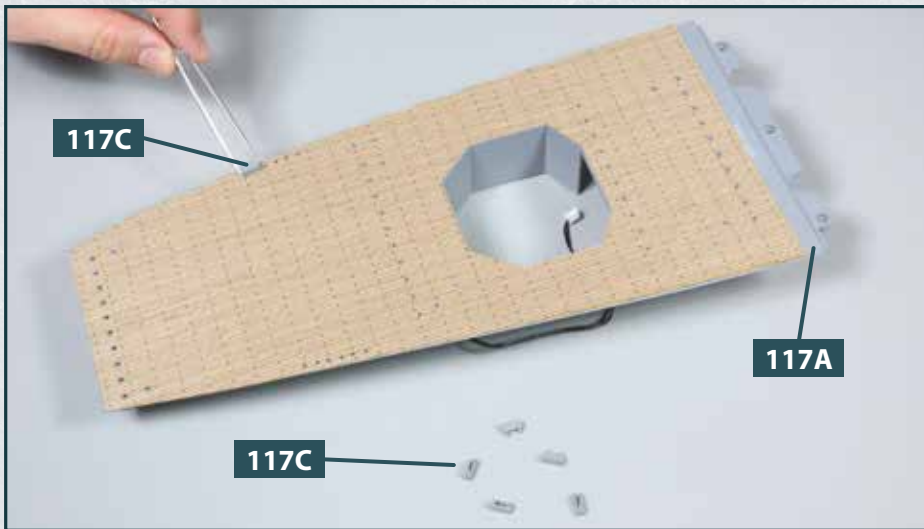SCHRITT 3 > Festkleben der sechs Kisten

- 1** Als Letztes werden die sechs Kisten **117C** am Flugdecksabschnitt **117A** angebracht. Nehmen Sie die erste Kiste und drücken Sie deren zwei Zapfen in die beiden achtersten Löcher hinein, die sich auf dessen Backbordseite befinden, wie es das Foto zeigt.

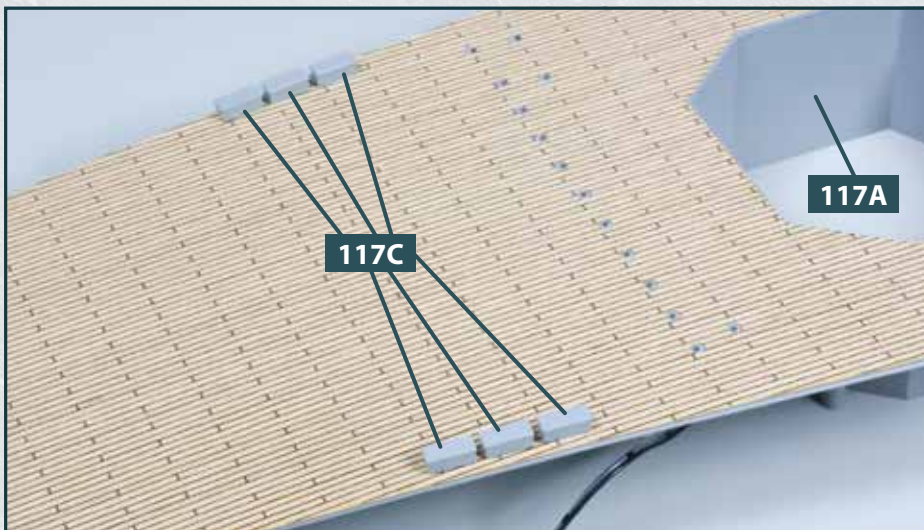

- 2** Fahren Sie fort mit dem Anbringen der übrigen fünf Kisten **117C**, sodass am Ende je drei von ihnen auf beiden Seiten des Flugdecksabschnitts **117A** montiert sind.

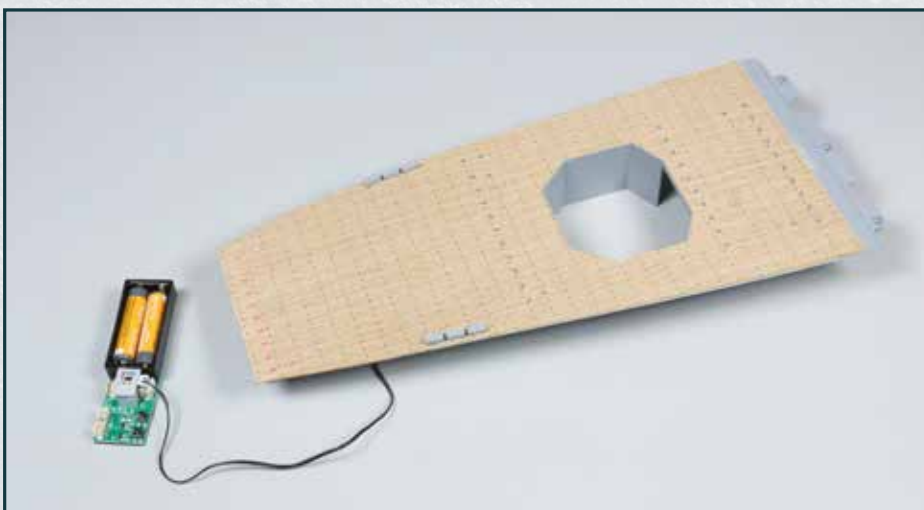DAS BAUERGBNIS

Die Arbeiten am achtersten Flugdecksabschnitt haben begonnen: Die erste LED-Platine, der Decksbelag und sechs Kisten wurden angebracht.

Sie können zum Abschluss gerne noch einmal die montierte LED-Leiste testen, wie es das Foto zeigt.