

Das nächste Bordflugzeug

Am achtersten Flugdecksabschnitt werden eine LED-Leiste und sechs Fangseilhalterungen angebracht. Das fünfte Messerschmitt-Bordflugzeug wird zusammengefügt.



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
118A	Bordflugzeug Messerschmitt Bf 109-T	ABS
118B	transparente Lichtabdeckung	PC
118C	transparente Lichtabdeckung	PC
118D	transparente Lichtabdeckung	PC
118E	linkes Fahrwerksbein	ABS
118F	rechtes Fahrwerksbein	ABS
118G	sechs Fangseilhalterungen	ABS
118H	acht Achsen (davon zwei als Ersatz)	Stahl
118I	Propeller	ABS
118J	acht Seilrollen (davon zwei als Ersatz)	ABS
118K	Flugdeck-LEDs	Elektronikteil

GP


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
GP	2 + 1	2,3 x 4 mm


SCHRITT 1 > Anbringen der Flugdeck-LEDs

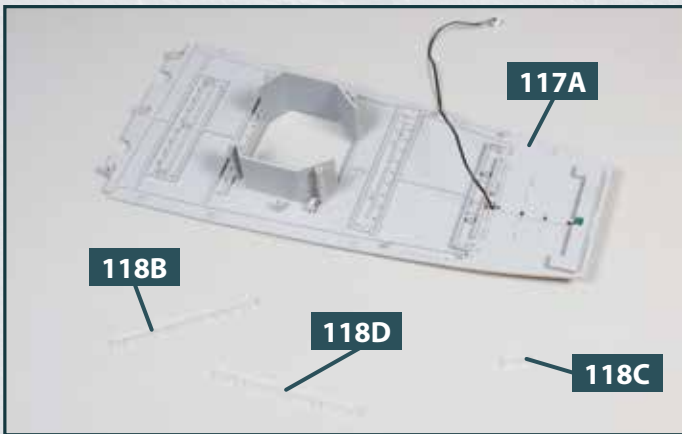


- 1** Legen Sie den achtersten Flugdeckabschnitt **117A** mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie die drei transparenten Lichtabdeckungen **118B**, **118C** und **118D**, wie abgebildet.

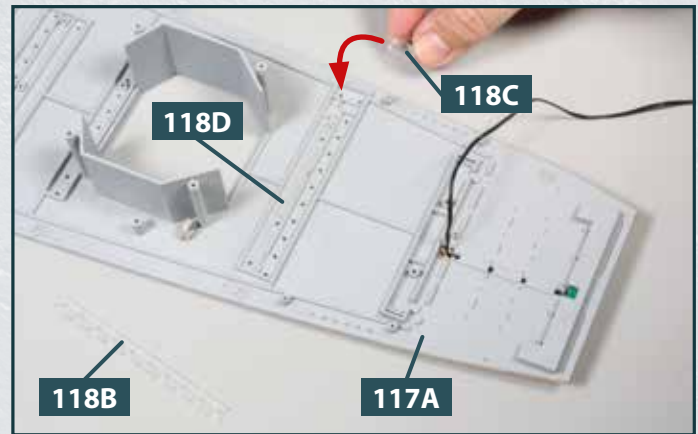


- 2** Setzen Sie die Lichtabdeckung **118D** mit den zwei kleinen Zapfen nach unten in die Aussparung des Flugdecks **117A** ein. Seitlich wird die kleine Lichtabdeckung **118C**, ebenfalls mit den Zapfen nach unten, eingefügt, wie es der Pfeil andeutet.

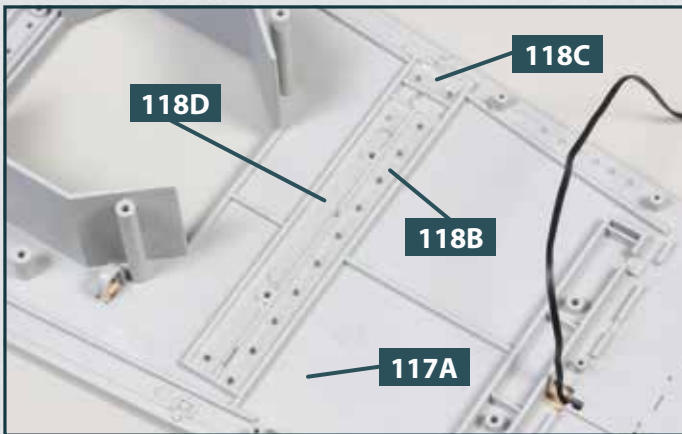

- 3** Zuletzt wird auch die Abdeckung **118B** in die Aussparung des Flugdecks **117A** eingesetzt. Bei dieser weisen die zehn kleinen Zapfen ebenfalls nach unten.

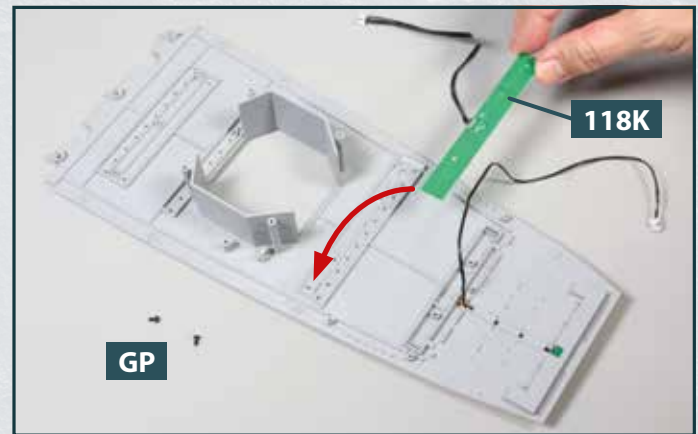

- 4** Platzieren Sie die Platine mit den Flugdeck-LEDs **118K** auf den zuvor eingesetzten transparenten Abdeckungen, wie es der Pfeil andeutet. Legen Sie zwei Schrauben **GP** bereit.

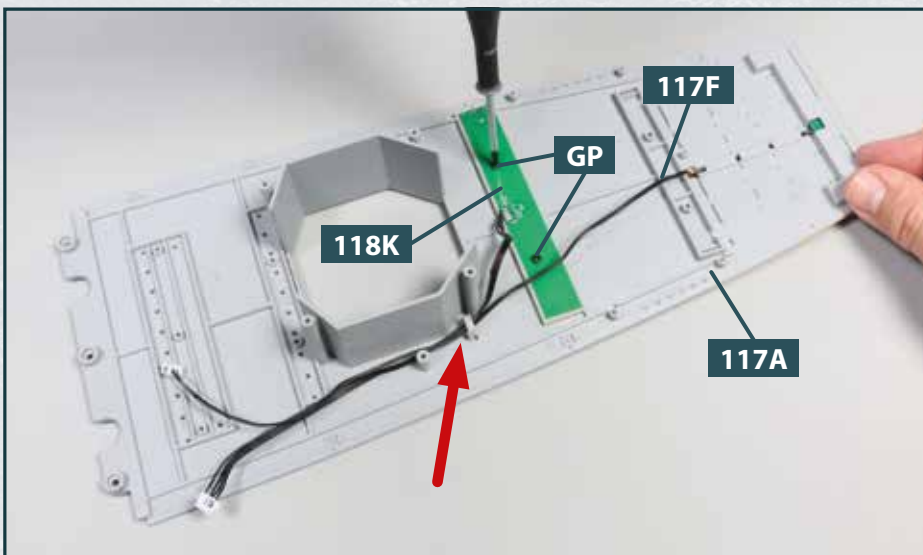


- 5** Fixieren Sie die Platine der Flugdeck-LEDs **118K** mit den beiden Schrauben **GP** am Flugdeckabschnitt **117A**. Verlegen Sie die beiden Kabel der Flugdeck-LEDs **118K** und **117F** durch die Kabelführung, auf die der Pfeil weist, nach vorne.


SCHRITT 2 > Zusammenbau und Montage der Fangseilhalterungen




- 1 Nun werden die sechs Fangseilhalterungen zusammengebaut. Legen Sie dazu je sechs Fangseilhalterungen **118G**, Achsen **118H** und von den Gießästen gelöste Seilrollen **118J** bereit, wie abgebildet.

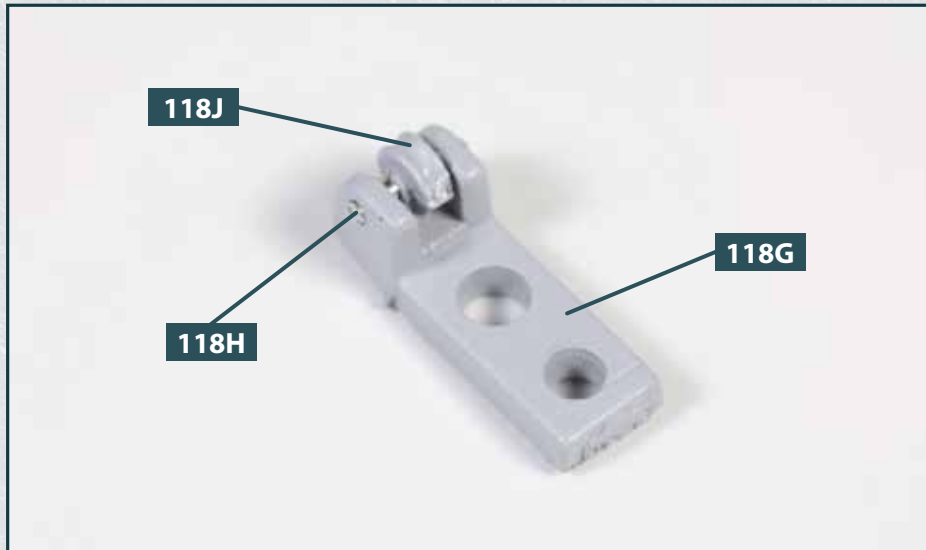


- 2 Das Foto zeigt die erste zusammengebaute Fangseilhalterung im Detail. Stecken Sie eine Achse **118H** zunächst nur in eine der Laschen der Fangseilhalterung **118G**. Richten Sie eine Seilrolle **118J** so aus, dass ihre Bohrung mit den Bohrungen in den beiden Laschen der Fangseilhalterung fluchtet. Drücken Sie nun die Achse vollständig durch die Seilrolle und die zweite Lasche der Halterung. Die Seilrolle bleibt drehbar.

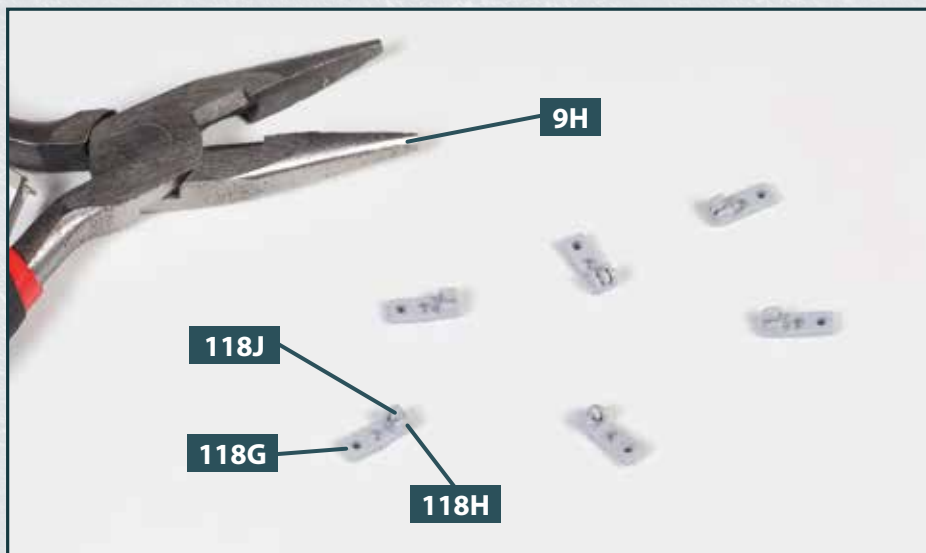


- 3 Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit den übrigen fünf Fangseilhalterungen **118G**, Achsen **118H** und Seilrollen **118J**. Es entstehen sechs identische Halterungen. Beim Hineindrücken der Achse leistet die Flachzange **9H** wertvolle Dienste.

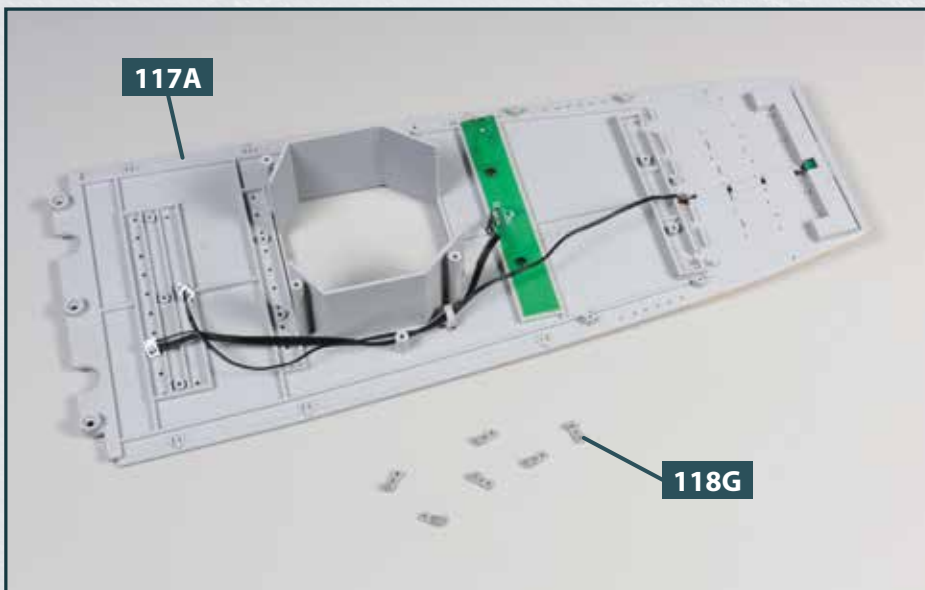


- 4** Legen Sie die sechs Fangseilhalterungen **118G** neben dem umgedrehten Flugdecksabschnitt **117A** bereit: Jeweils drei werden an beiden Rändern des Decks befestigt.

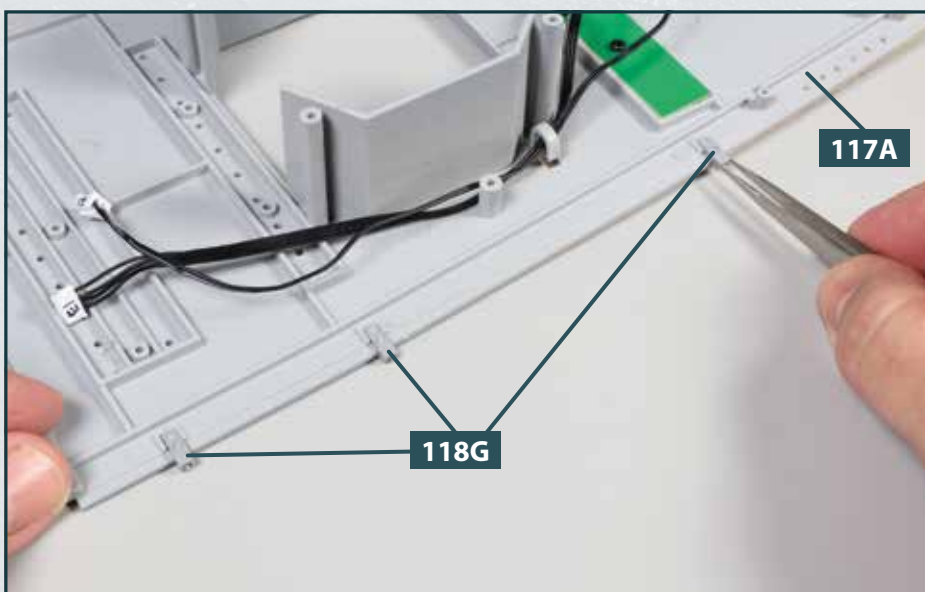


- 5** Kleben Sie zunächst drei Fangseilhalterungen **118G** auf der Steuerbordseite des Flugdecksabschnitts **117A** fest, wie abgebildet.

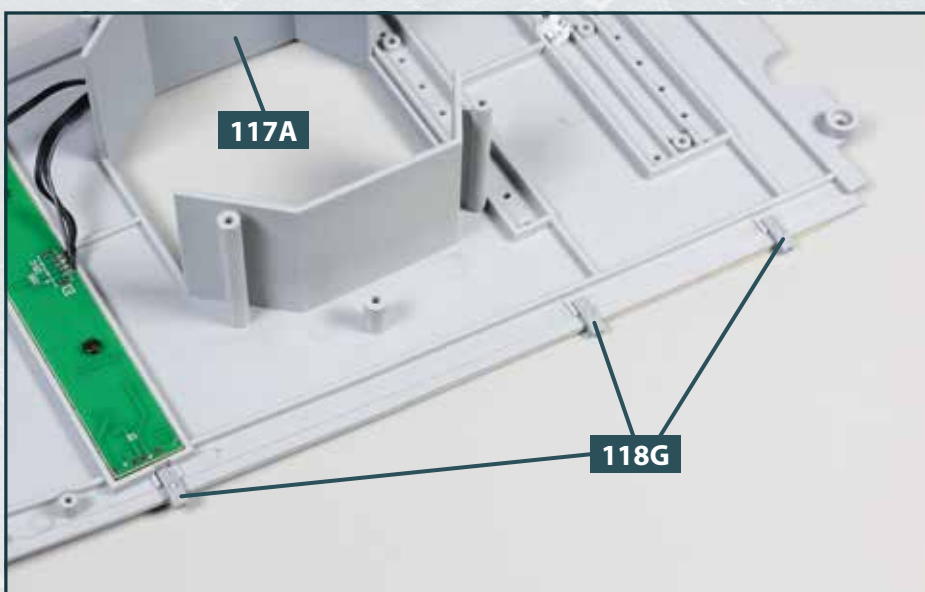


- 6** Die übrigen drei Fangseilhalterungen **118G** werden auf der Backbordseite des Flugdecksabschnitts **117A** fixiert.

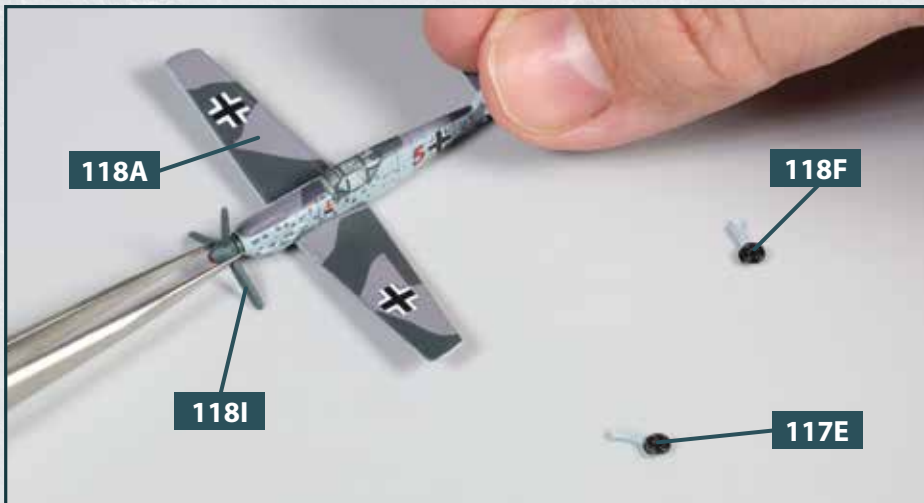SCHRITT 3 > Zusammenbau des Bordflugzeugs

- 1** Legen Sie das Bordflugzeug **118A**, den Propeller **118I** und die beiden Fahrwerksbeine **118E** und **118F** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Propeller und drücken Sie seine Nabe vorsichtig in die Nase des Bordflugzeugs hinein.

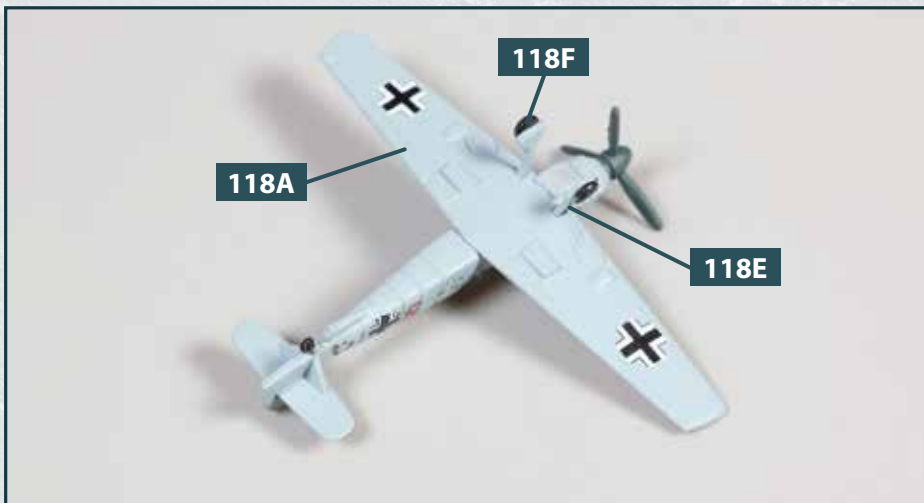

- 2** Drehen Sie das Bordflugzeug **118A** vorsichtig um. Kleben Sie die beiden Fahrwerksbeine **118E** und **118F** in den Vertiefungen an der Unterseite der Tragfläche fest, wie abgebildet.

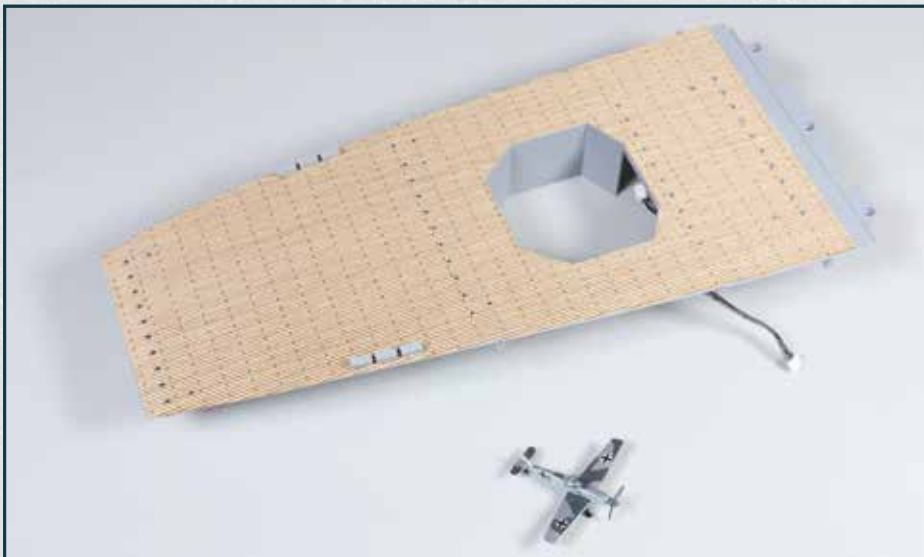DAS BAUERGBNIS

Am achtersten Flugdecksabschnitt wurden eine weitere LED-Platine und sechs Fangseilhalterungen angebracht. Ein weiteres Messerschmitt-Bordflugzeug ist fertiggestellt.