

Das nächste Bordflugzeug

Die Struktur mit den vorderen vier 15-cm-Doppelgeschützen wird an der Rumpfstruktur befestigt. Das sechste Messerschmitt-Bordflugzeug wird zusammengefügt, eine weitere Platine mit Flugdeck-LEDs montiert.



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
121A	Propeller	ABS
121B	linkes Fahrwerksbein	ABS
121C	rechtes Fahrwerksbein	ABS
121D	Bordflugzeug Messerschmitt Bf 109-T	ABS
121E	transparente Lichtabdeckung	PC
121F	Flugdeck-LEDs	Elektronikteil
121G	Verbindungskabel	Elektronikteil
121H	Wattestäbchen	Kunststoff/ Baumwolle
121I	Schmierfett	–




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
DM	2 + 1	2,3 x 5 mm
EM	4 + 1	2,3 x 4 mm
GP	2 + 1	2,3 x 4 mm


SCHRITT 1 > Montage der Struktur mit den vorderen 15-cm-Doppelgeschützen

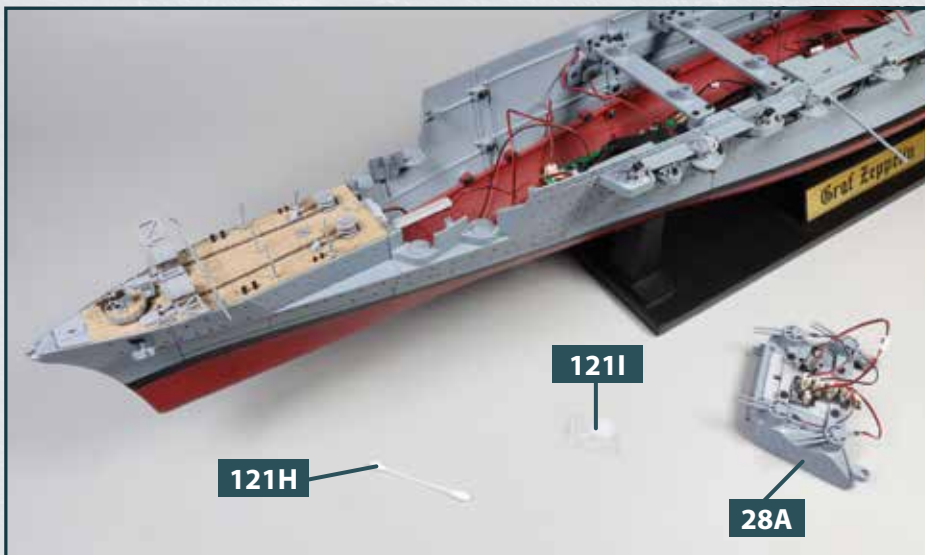


- 1 Legen Sie den Rumpf Ihres Modells, die Struktur mit den vorderen 15-cm-Geschützen **28A**, das Wattestäbchen **121H** und das Schmierfett **121I** auf Ihre Arbeitsplatte.

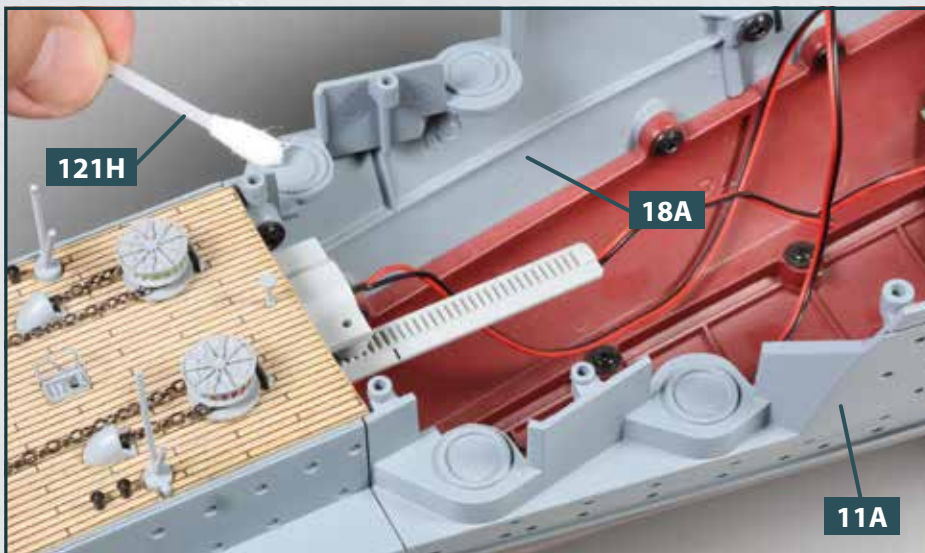


- 2 Nehmen Sie mit dem Wattestäbchen **121H** etwas Schmierfett auf und verteilen Sie es auf den je zwei kreisrunden Erhöhungen, die sich an den beiden Rumpfabschnitten **11A** und **18A** befinden.

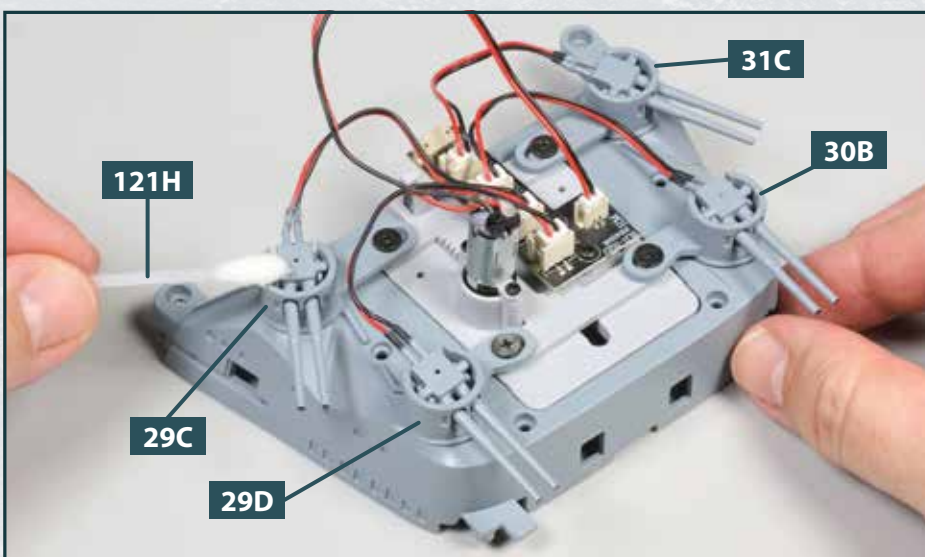


- 3 Versehen Sie auch die unteren Ränder der vier Doppellafetten **29C**, **29D**, **30B** und **31C** mithilfe des Wattestäbchens **121H** mit etwas Schmierfett, wie abgebildet.

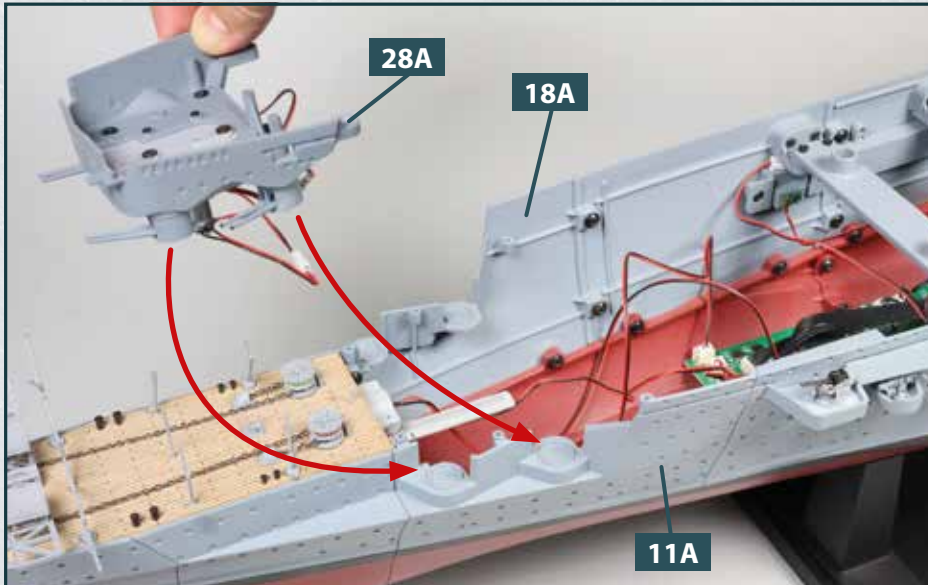


- 4** Setzen Sie die Struktur mit den vier Doppelgeschützen **28A** auf die Rumpfstruktur. Dabei umfassen die vier Lafetten die mit Schmierfett versehenen Erhöhungen der beiden Rumpfabschnitte **11A** und **18A**.

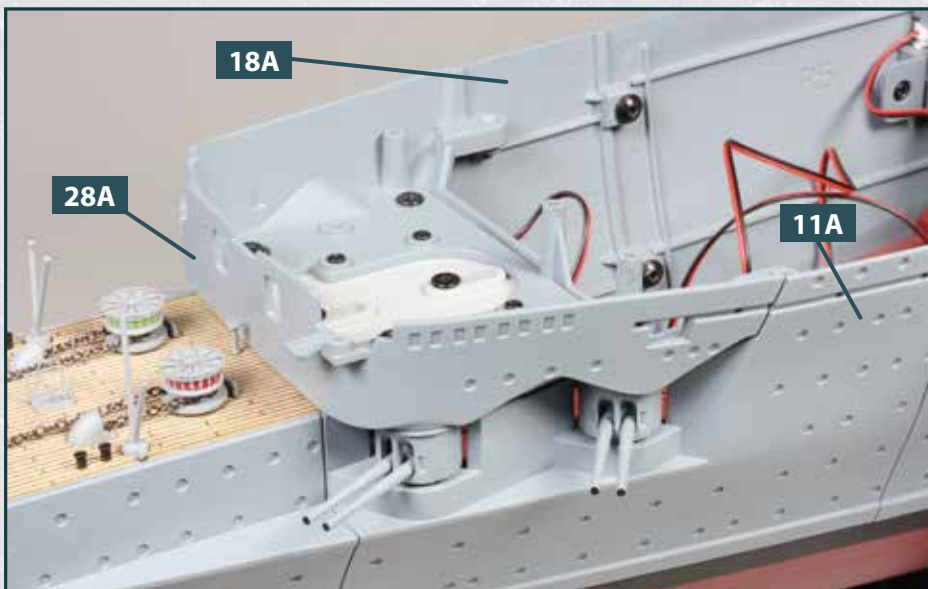


- 5** Die Struktur mit den vier 15-cm-Doppelgeschützen **28A** ist korrekt auf der Rumpfstruktur platziert: Die Oberkanten von **28A** und den beiden Rumpfabschnitten **11A** und **18A** müssen bündig abschließen.

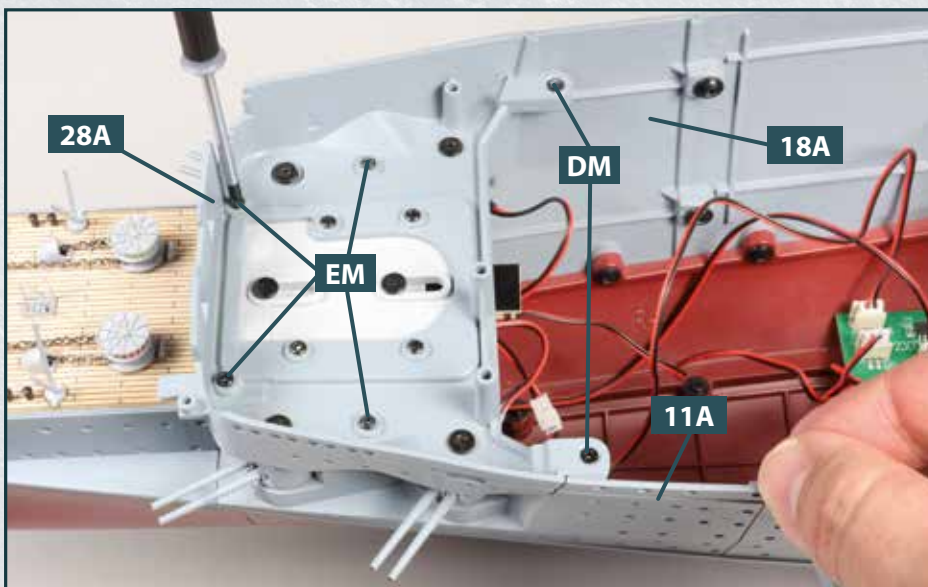


- 6** Fixieren Sie die Struktur **28A** an den beiden Rumpfabschnitten **11A** und **18A**, indem Sie vier Schrauben **EM** und zwei Schrauben **DM** eindrehen.

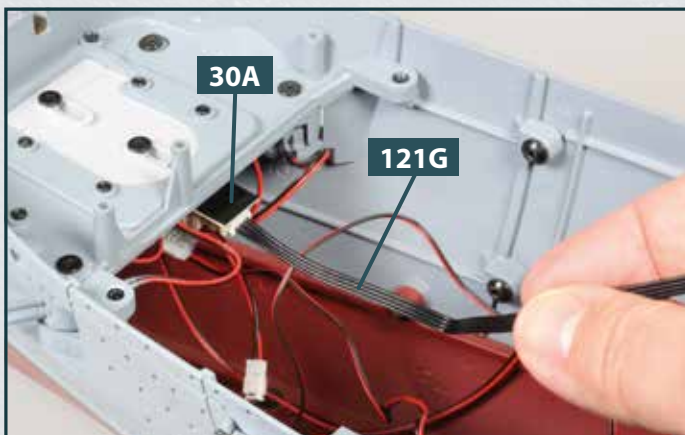

7 Nehmen Sie das Verbindungskabel **121G** und fügen Sie dessen einen, mit „RQ“ versehenen Stecker in den gleichnamigen Port der Platine **30A** ein, wie abgebildet.

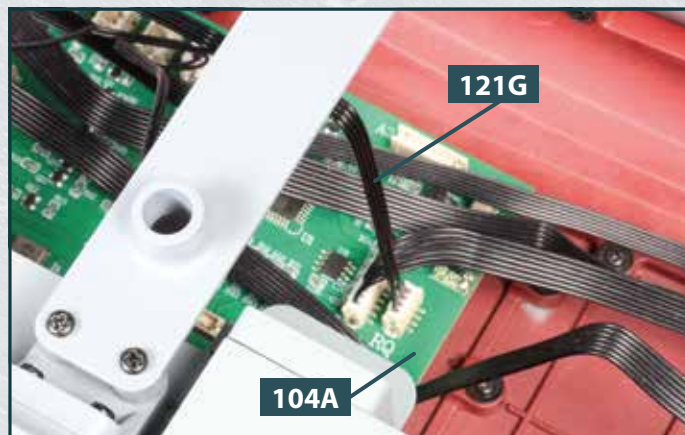


8 Der andere, ebenfalls mit „RQ“ versehene Stecker des Verbindungskabels **121G** gehört in den gleichnamigen Port der Hauptplatine **104A**, wie es das Foto zeigt.

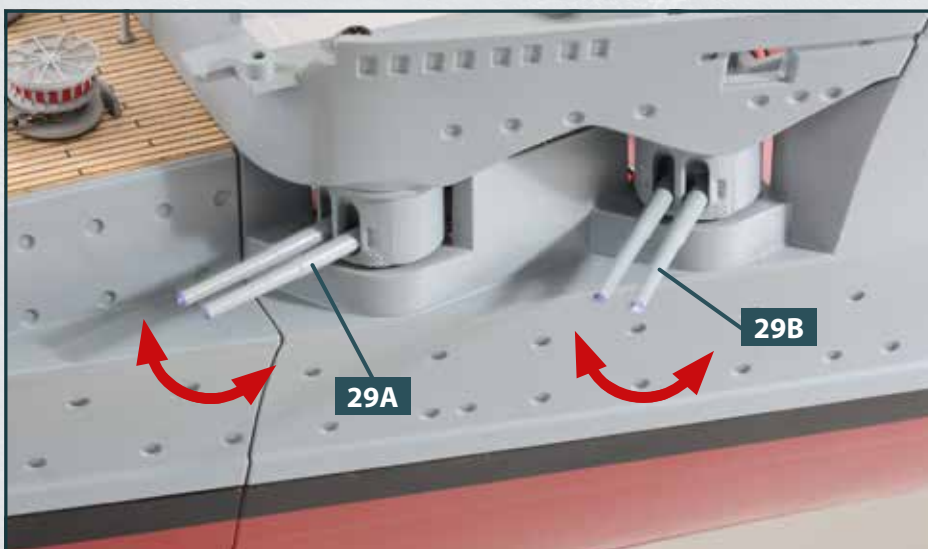


9 Schalten Sie die Stromversorgung des Ständers ein. Schalten Sie die Fernbedienung ein, schieben Sie den Flugzeug-Einschalter nach oben und betätigen Sie den grün eingefärbten Knopf: Die vier Doppelgeschütze rotieren nach vorne, die Rohrenden blitzen auf, es ertönt ein Schussgeräusch und die Geschütze kehren in ihre Ausgangsposition zurück.



SCHRITT 2 > Zusammenbau des Bordflugzeugs

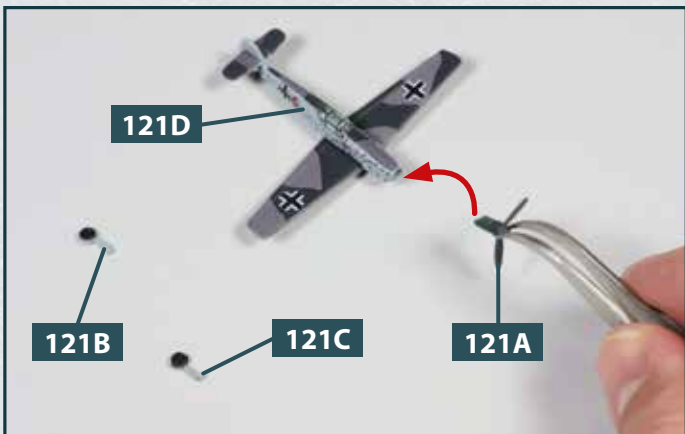


1 Legen Sie das Bordflugzeug **121D** und die beiden Fahrwerksbeine **121B** und **121C** bereit. Nehmen Sie den Propeller **121A** und setzen Sie seine Nabe in die Nase des Bordflugzeugs ein.

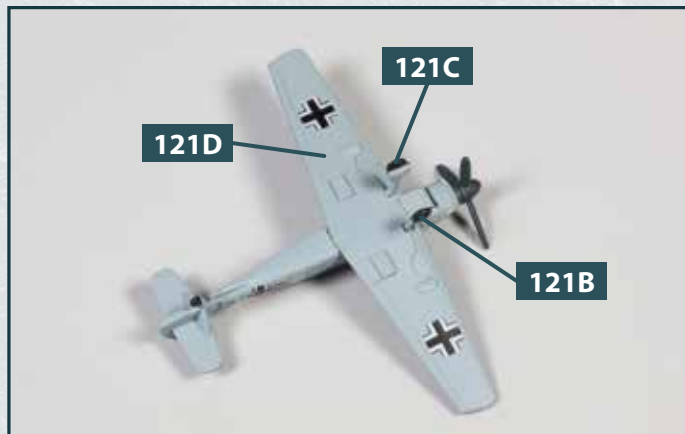


2 Drehen Sie das Bordflugzeug **121D** um. Kleben Sie die beiden Fahrwerksbeine **121B** und **121C** in den Vertiefungen an der Unterseite der Tragfläche fest, wie abgebildet.


SCHRITT 3 > Anbringen der Flugdeck-LEDs

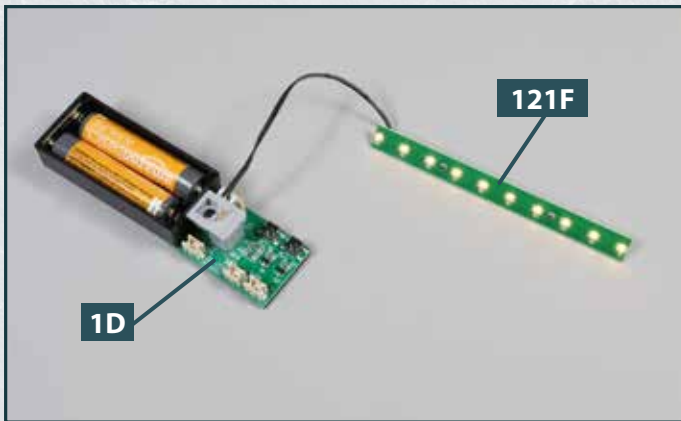


- 1 Verbinden Sie den Stecker vom LED-Kabel **121F** mit dem „LD“-Port der Testplatte **1D**. Nach dem Funktionstest trennen Sie den Stecker wieder vom Port der Platine.

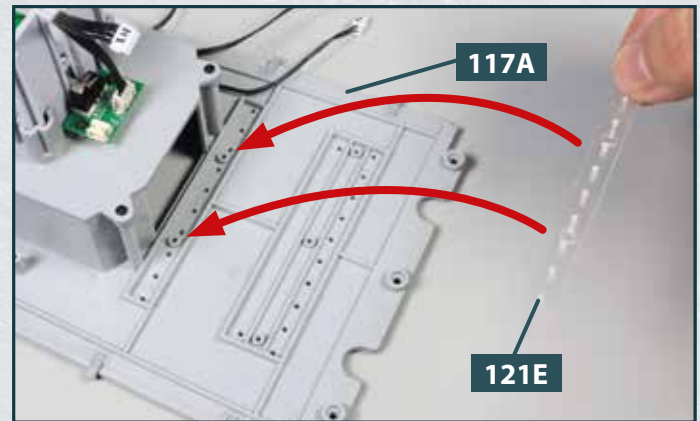

- 2 Legen Sie den Flugdecksabschnitt **117A** bereit. Setzen Sie die Lichtabdeckung **121E** mit den kleinen Zapfen nach unten in die Aussparung des Flugdecks ein, wie angedeutet.

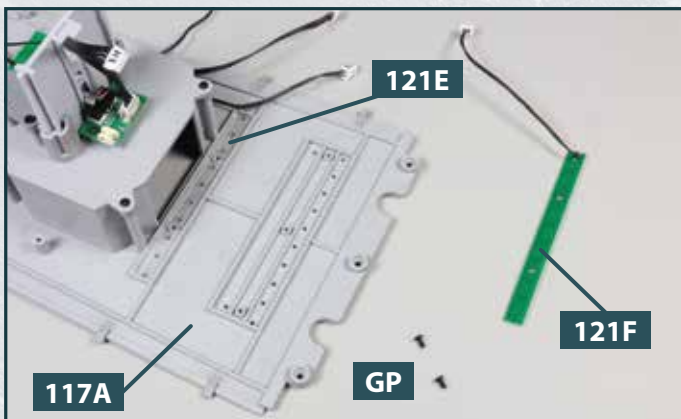

- 3 Die Lichtabdeckung **121E** sitzt in der Aussparung des Flugdecksabschnitts **117A**. Legen Sie die Flugdeck-LEDs **121F** und zwei Schrauben **GP** bereit.

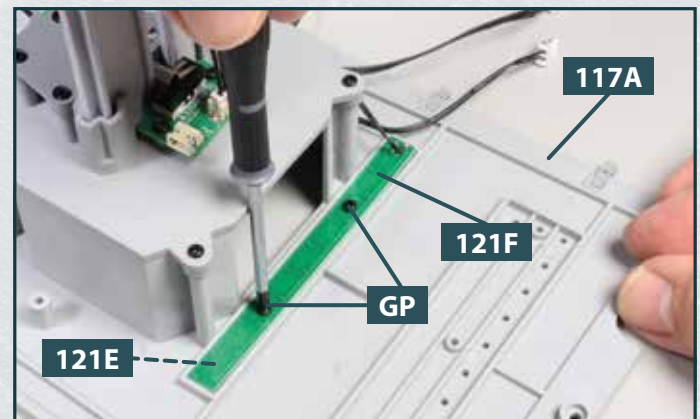

- 4 Platzieren Sie die Platine der Flugdeck-LEDs **121F** auf der Lichtabdeckung **121E**. Fixieren Sie die Platine mit den beiden Schrauben **GP** am Flugdecksabschnitt **117A**.

DAS BAUERGBNIS



Die Struktur mit den vorderen 15-cm-Doppelgeschützen ist am Rumpf befestigt. Eine Platine mit Flugdeck-LEDs ist an der Unterseite des achtersten Flugdecksabschnitts montiert. Ein weiteres Bordflugzeug ist fertiggestellt.