


Nächster Flugdecksabschnitt


Am zweithintersten Flugdecksabschnitt wird der hölzerne Decksbelag angebracht. Die hydraulischen Stoßdämpfer und zwei Fangseilhalterungen werden befestigt.

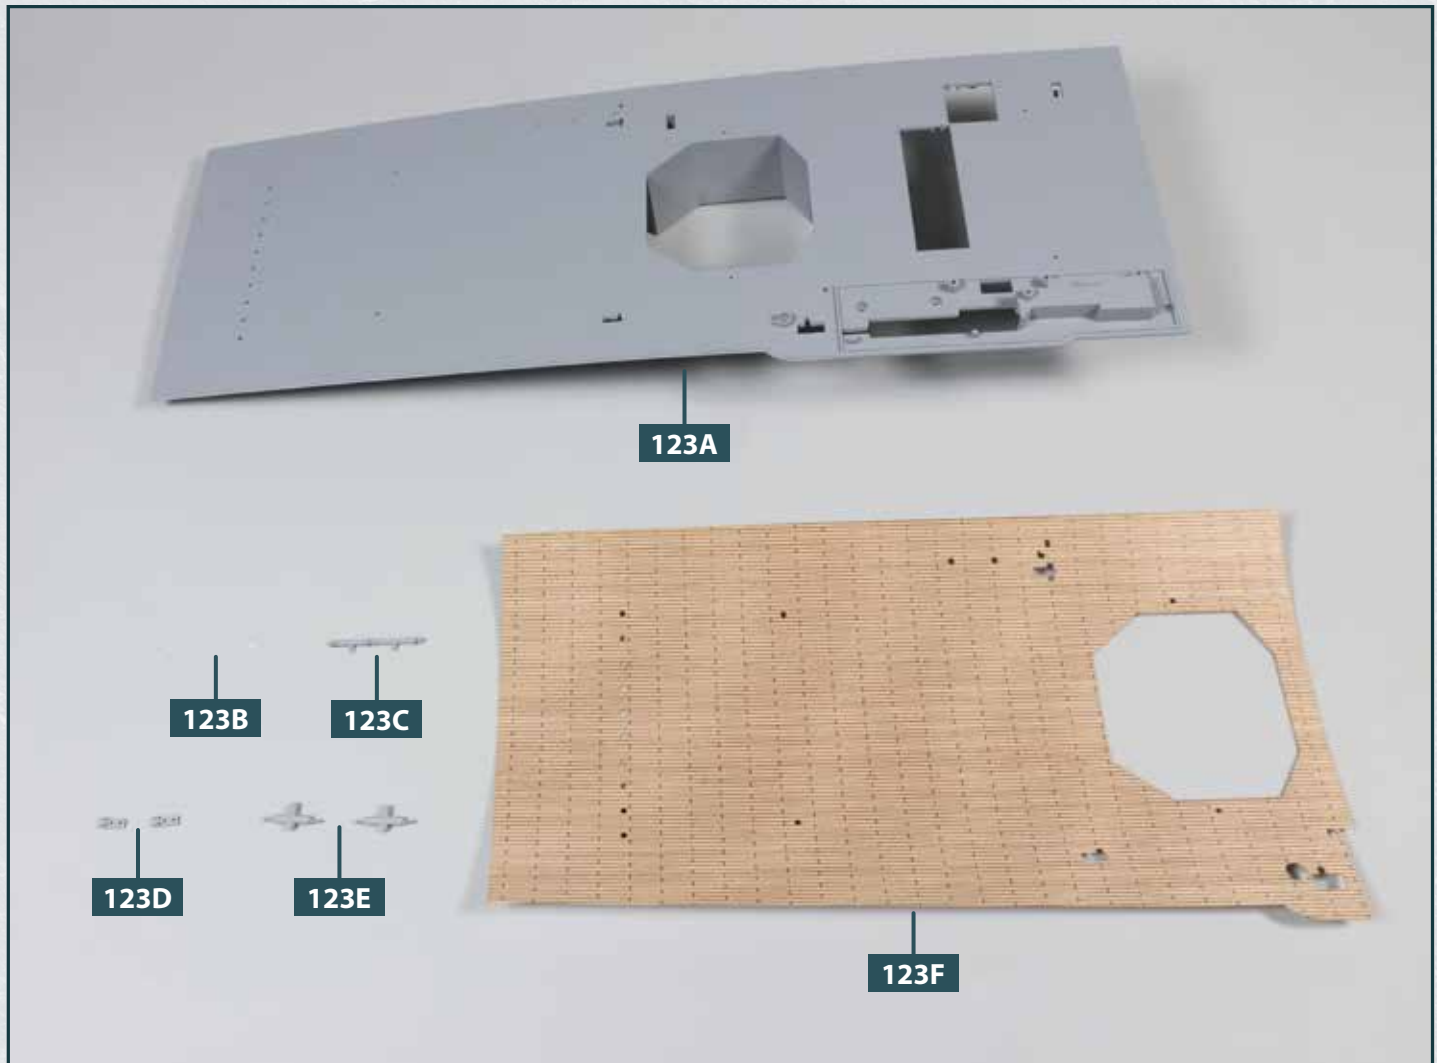


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
123A	zweithinterster Flugdecksabschnitt	ABS
123B	vier Achsen (davon zwei als Ersatz)	Stahl
123C	hydraulische Stoßdämpfer	ABS
123D	zwei Fangseilhalterungen	ABS
123E	vier Seilrollen (davon zwei als Ersatz)	ABS
123F	hölzerner Decksbelag	Holz


SCHRITT 1 > Anbringen des Decksbelags

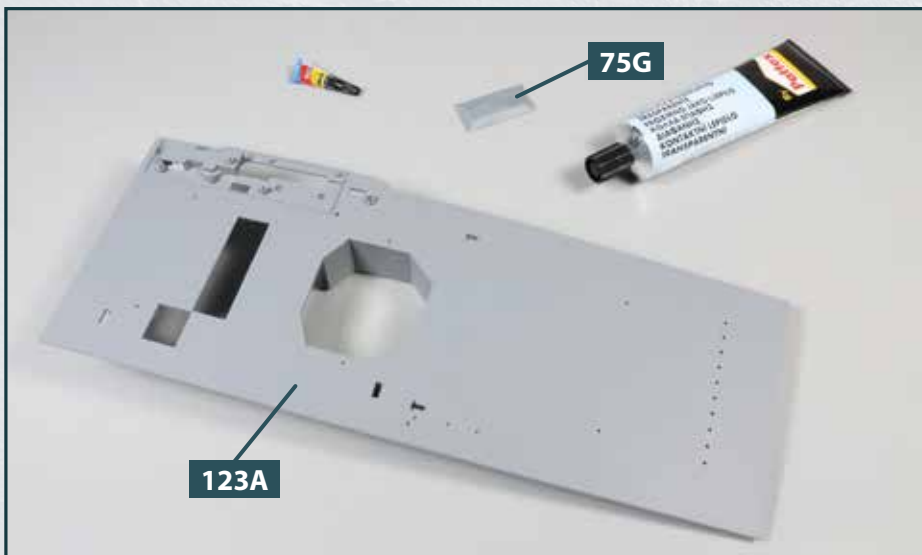


- 1 Mit den folgenden Schritten wird der hölzerne Decksbelag auf dem zweithintersten Flugdecksabschnitt **123A** angebracht. Um die Klebekraft des Decksbelags zu verstärken, können Sie entweder kleine Sekundenkleber-Punkte auftragen oder Kontaktkleber verwenden, den Sie mithilfe des Kleberspachtels **75G** verteilen. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass kein Kleber auf bzw. in die Löcher des Decks gelangt!

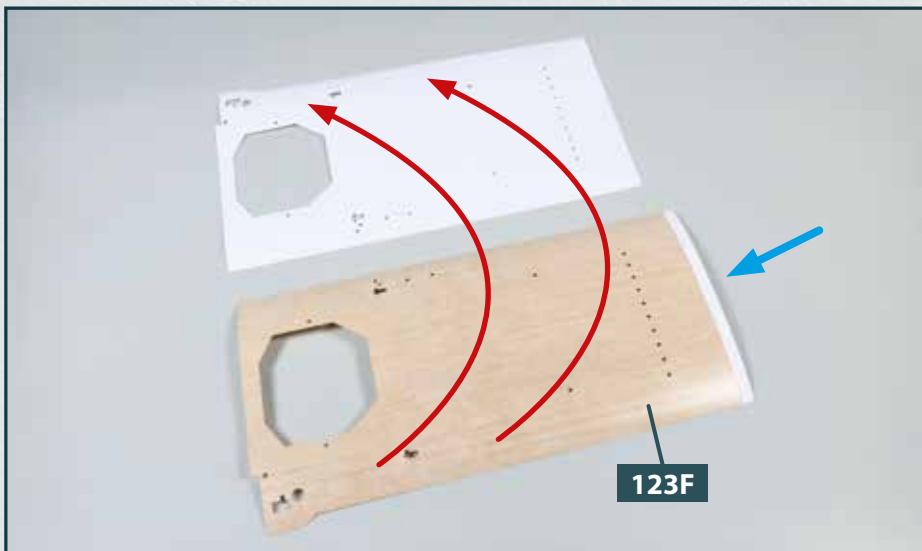


- 2 Lösen Sie vorsichtig die Schutzfolie von der Unterseite des Decksbelags **123F**. Achten Sie dabei darauf, den kleinen Folienstreifen am hinteren Ende des Decksbelags, auf den der blaue Pfeil weist, nicht zu entfernen.

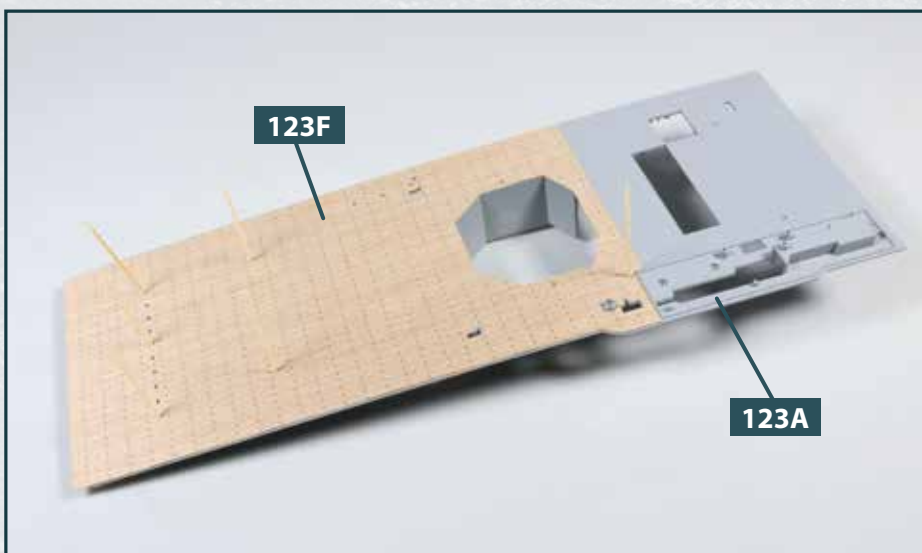

- 3 Richten Sie den Decksbelag **123F** exakt auf dem Flugdecksabschnitt **123A** aus und kleben Sie ihn fest. Es erleichtert die exakte Ausrichtung des Decksbelags enorm, wenn Sie zuvor in einige Löcher des Decksbelags geeignete Zentrierstifte wie z. B. Zahnstocher einsetzen.

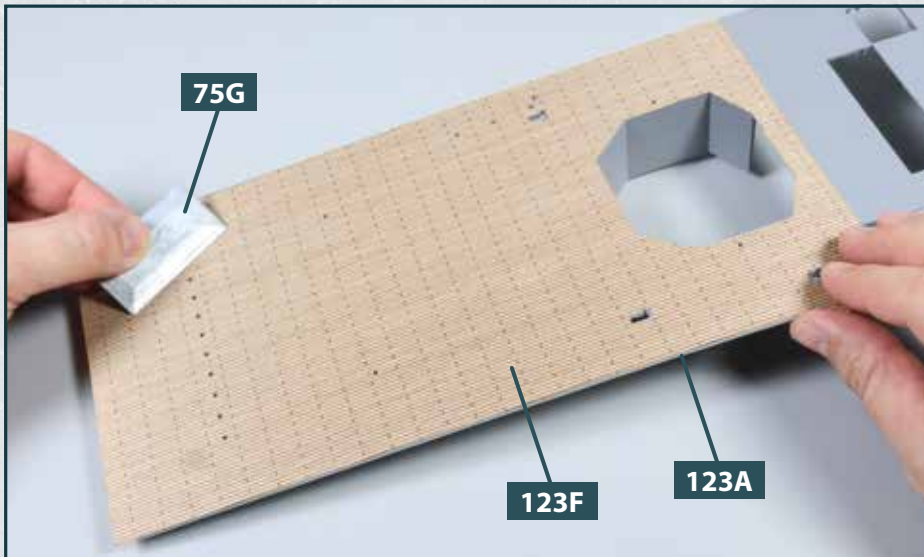


- 4** Drücken Sie den Decksbelag **123F** nach dem Anbringen auf dem Flugdecksabschnitt **123A** unbedingt vollflächig fest. Nutzen Sie dazu beispielsweise den metallenen Kleberspachtel **75G**.

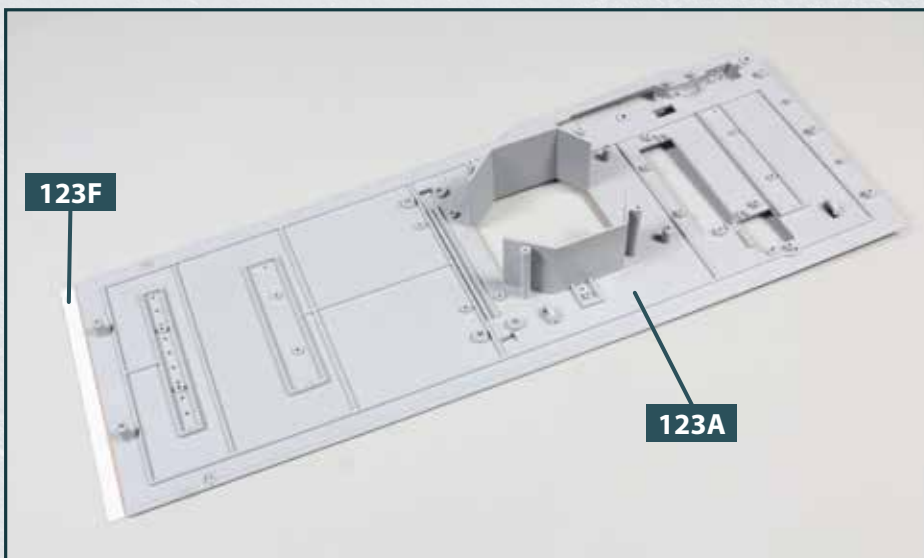


- 5** Drehen Sie den Flugdecksabschnitt **123A** um. Noch einmal der Hinweis: Belassen Sie den kleinen Folienstreifen am hinteren Ende des Decksbelags **123F** an Ort und Stelle, er wird erst später entfernt.


SCHRITT 2 > Montage der Stoßdämpfer und der Fangseilhalterungen

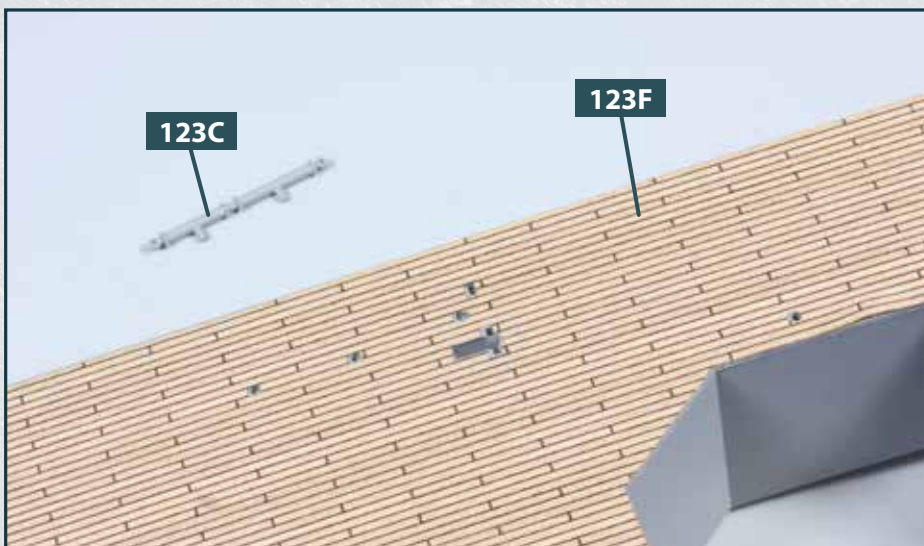


- 1** Drehen Sie den Flugdecksabschnitt wieder um und legen Sie die hydraulischen Stoßdämpfer **123C** auf der Backbordseite des Decksbelags **123F** bereit, wie abgebildet.

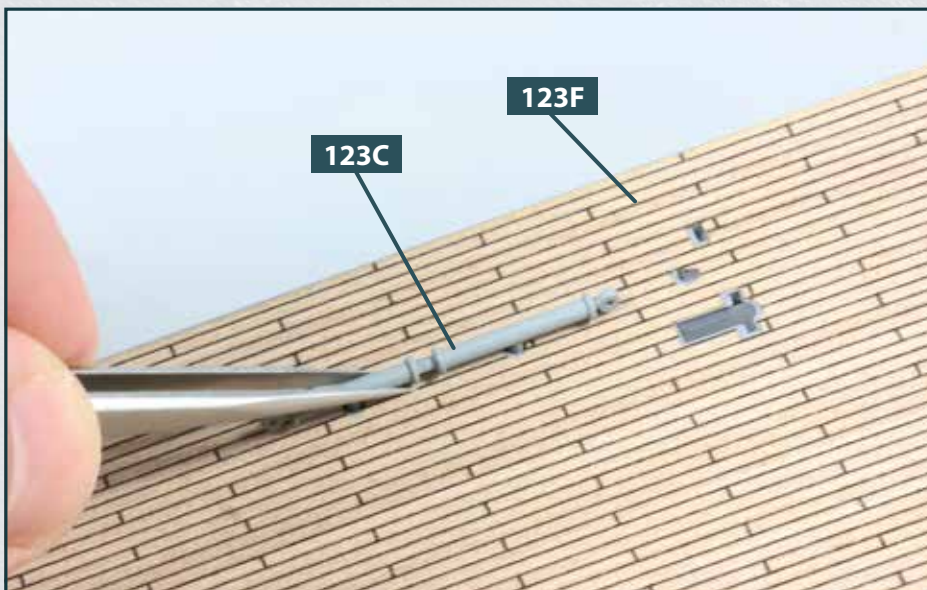


- 2** Versehen Sie die beiden Zapfen der hydraulischen Stoßdämpfer **123C** mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie das Teil auf dem Decksbelag **123F**.

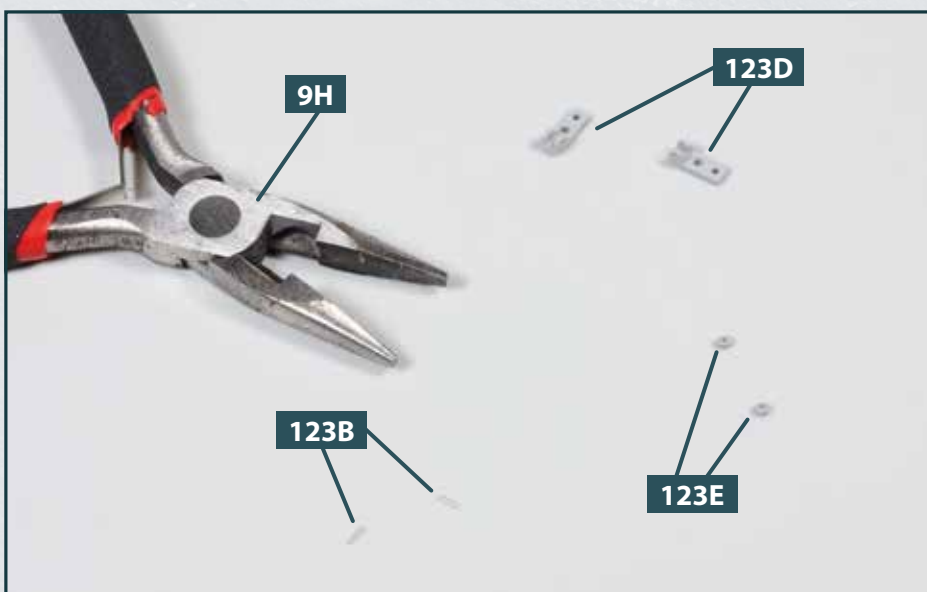


- 3** Nun werden zwei weitere Fangseilhalterungen zusammengebaut. Legen Sie dazu zwei Fangseilhalterungen **123D**, zwei Achsen **123B** und zwei von den Gießästen gelöste Seilrollen **123E** sowie die Flachzange **9H** bereit, wie abgebildet.

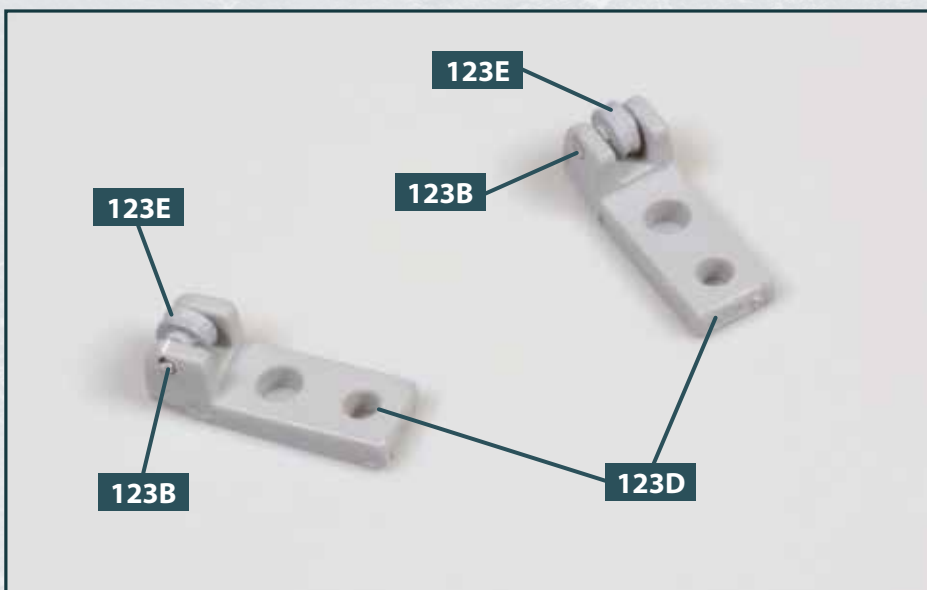

- 4** Stecken Sie eine Achse **123B** zunächst nur in eine der Laschen der Fangseilhalterung **123D**. Richten Sie eine Seilrolle **123E** so aus, dass ihre Bohrung mit den Bohrungen in den beiden Laschen der Fangseilhalterung fluchtet. Drücken Sie nun mithilfe der Flachzange die Achse vollständig durch die Seilrolle und die zweite Lasche der Halterung. Die Seilrolle bleibt drehbar. Wiederholen Sie die Arbeitsschritte mit der zweiten, identischen Fangseilhalterung.

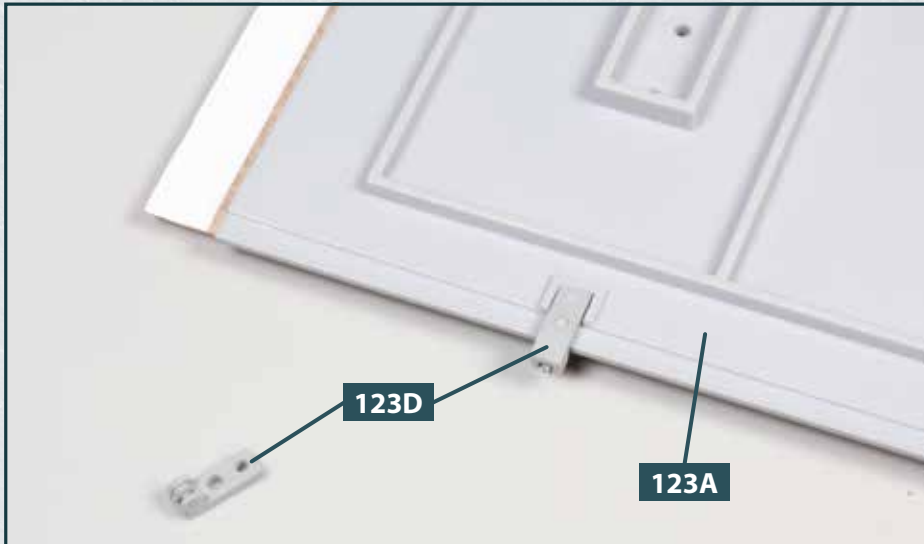


- 5** Drehen Sie den Flugdecksabschnitt **123A** erneut um und legen Sie die beiden Fangseilhalterungen **123D** bereit. Die erste wird auf der Backbordunterseite des Decks festgeklebt.

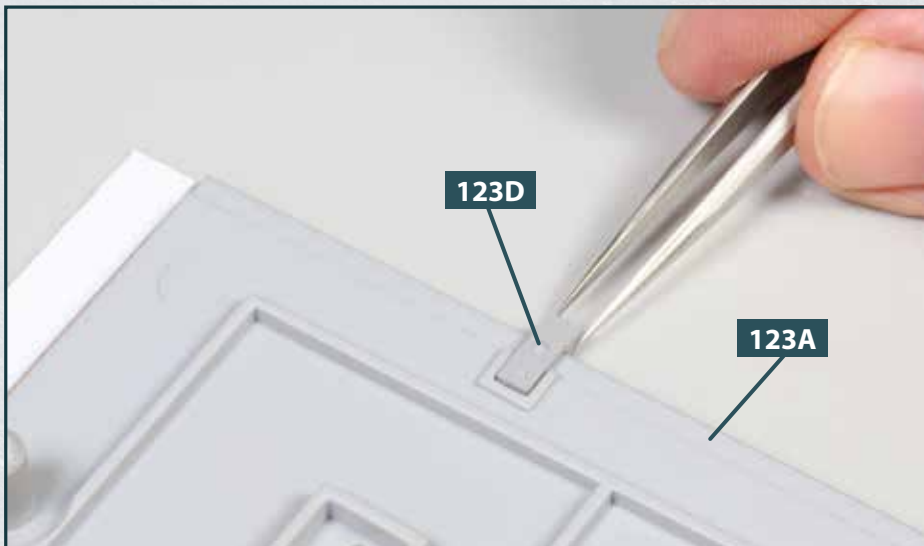

- 6** Die zweite Fangseilhalterung **123D** wird auf der Steuerbordseite des Flugdecksabschnitts **123A** fixiert.

DAS BAUERGBNIS

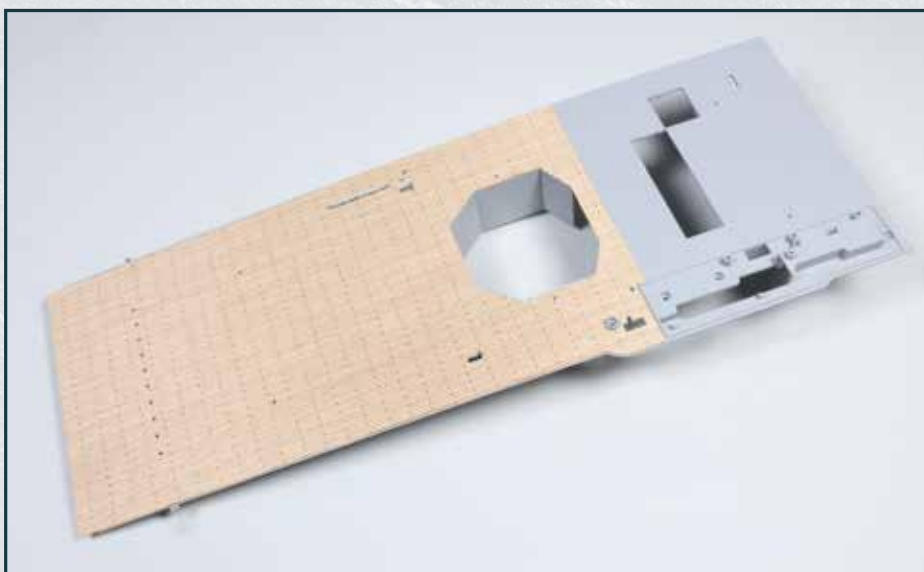

Am zweithintersten Flugdecksabschnitt sind der Decksbelag und erste Details befestigt.