


Das zweite Katapult

Sechs Kisten werden auf dem Flugdeck angebracht. Das zweite Katapult wird zusammgebaut und mit Rädern versehen. Das dritte Bordflugzeug wird am Schleuderschlitten befestigt und auf das zweite Katapult gesetzt.

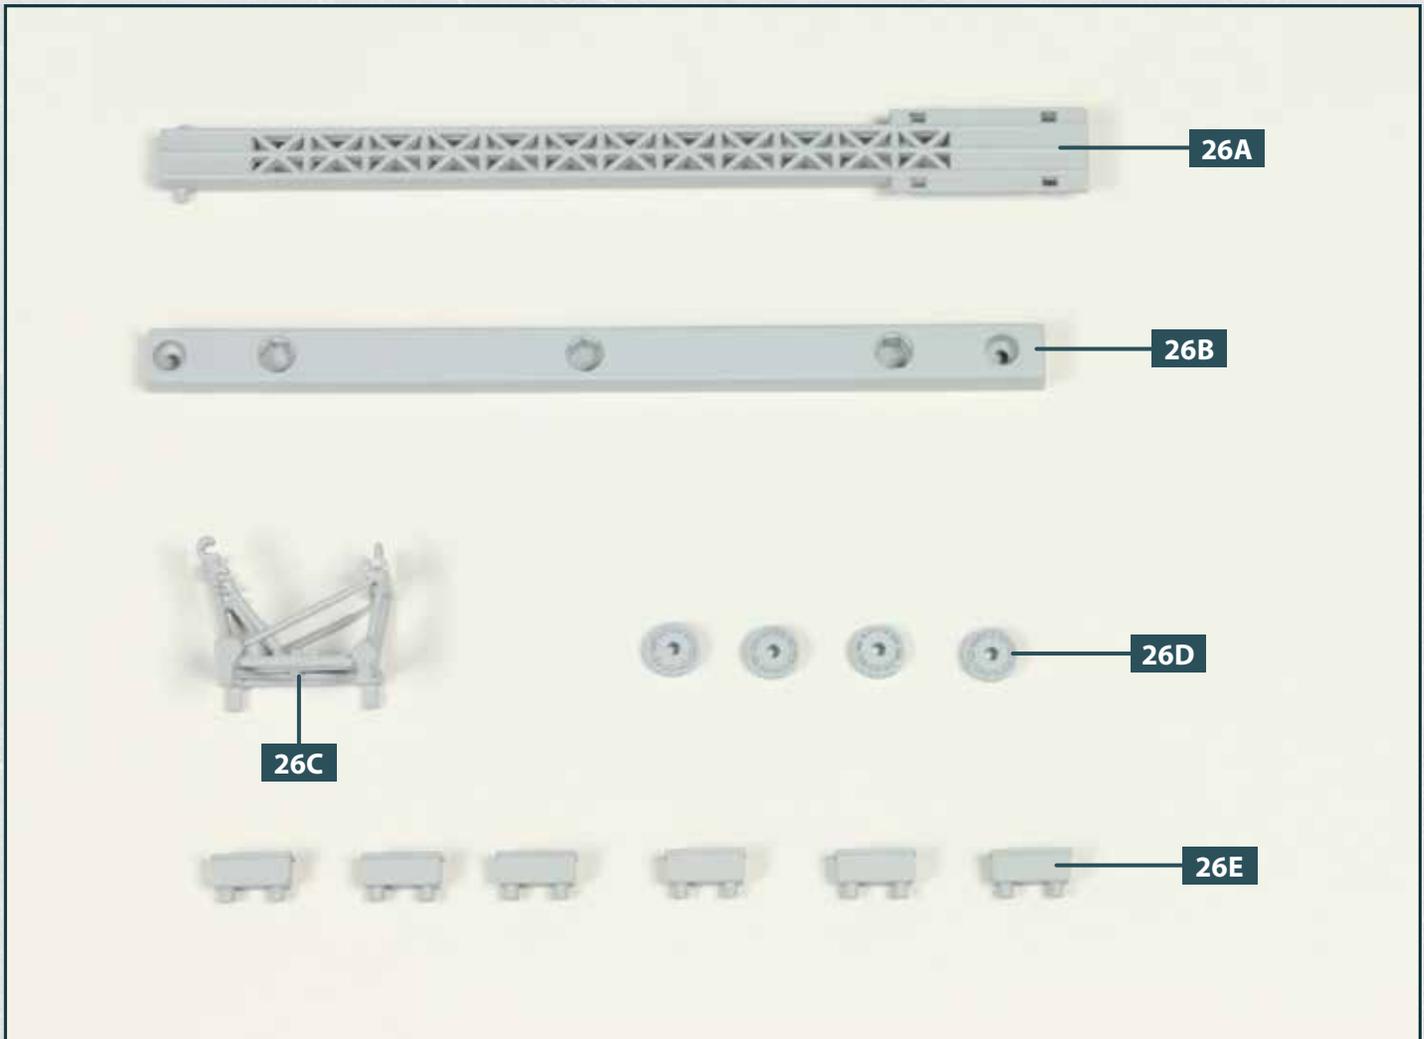


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
26A	Schleuderbahn	ABS
26B	Schleuderträger	ABS
26C	Schleuderschlitten	ABS
26D	vier Räder	ABS
26E	sechs Kisten	ABS




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
BP	2 + 1	1,7 x 3,5 mm


SCHRITT 1 > Weitere Arbeiten am Flugdeck und dem zweiten Katapult

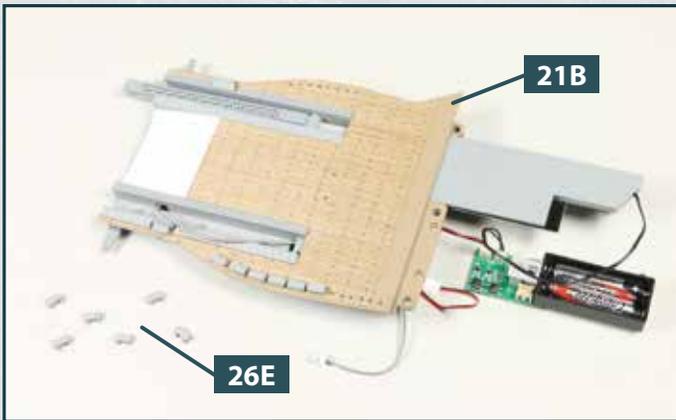


1 Legen Sie die Baugruppe mit dem vordersten Abschnitt des Flugdecks **21B** und die sechs Kästen **26E** auf Ihre Arbeitsplatte.

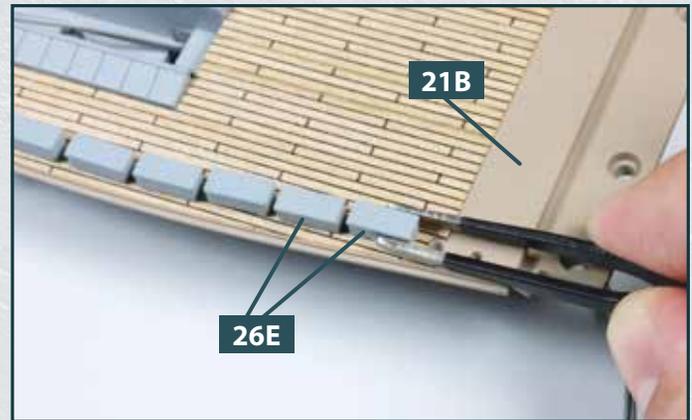


2 Kleben Sie zwei der Kästen **26E** auf der Backbordseite des Flugdecks **21B** fest. Geben Sie dazu etwas Sekundenkleber auf die je zwei Zapfen und fügen Sie diese in die entsprechenden Bohrungen des Flugdecks ein.

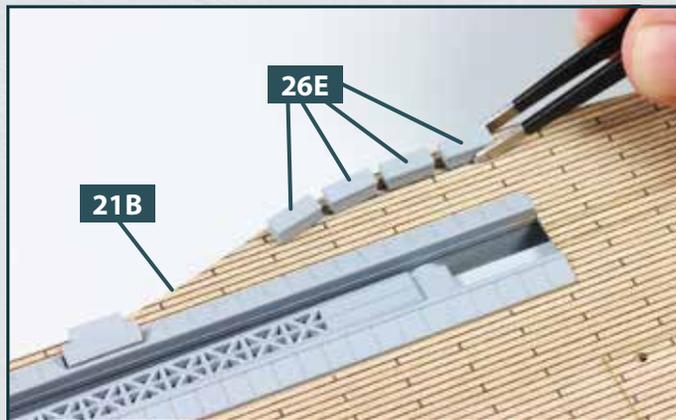


3 Die übrigen vier Kästen **26E** werden in den Bohrungen auf der Steuerbordseite des Flugdecks **21B** festgeklebt.

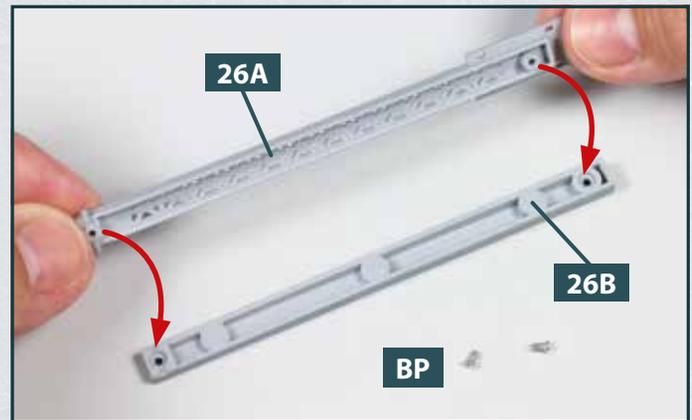


4 Legen Sie den Schleuderträger **26B** und zwei Schrauben **BP** bereit. Nehmen Sie die Schleuderbahn **26A** und fügen Sie deren zwei Zapfen in die Bohrungen des Schleuderträgers ein, auf die die beiden Pfeile weisen.

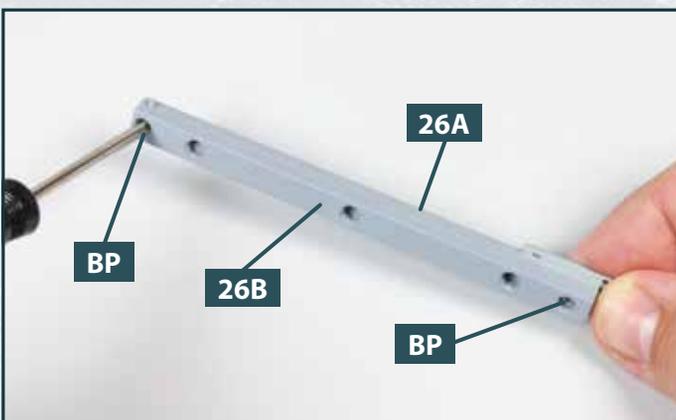


5 Fixieren Sie den Schleuderträger **26B** an der Schleuderbahn **26A**, indem Sie von unten zwei Schrauben **BP** eindrehen.

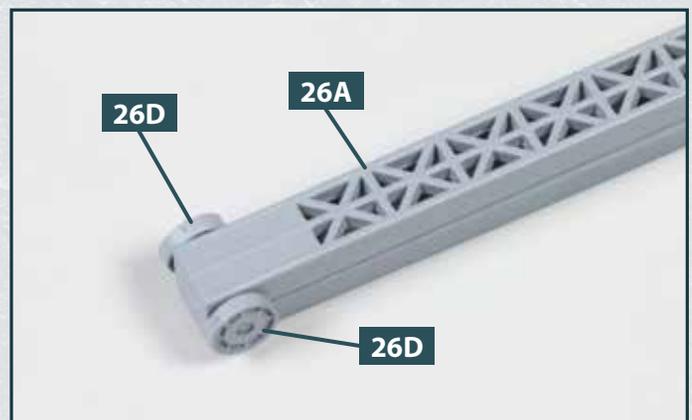


6 Geben Sie einen winzigen Tropfen Sekundenkleber auf die Zapfen, die sich ganz vorne auf beiden Seiten der Schleuderbahn **26A** befinden und kleben Sie an diesen je ein Rad **26D** fest, wie es das Foto zeigt.

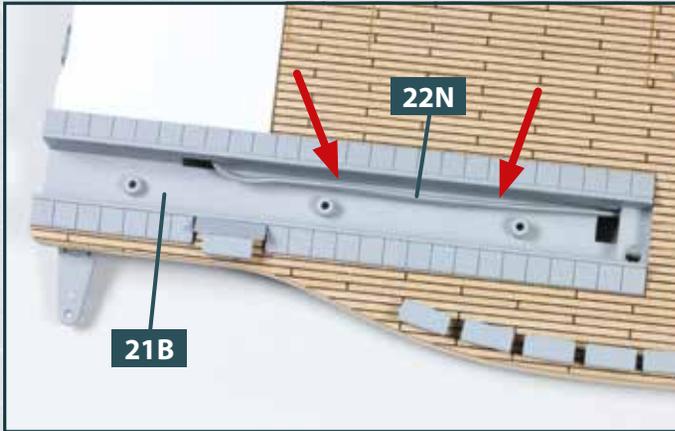


7 Jetzt wird die backbordseitige Vertiefung im Flugdeck **21B** für die Aufnahme des zweiten Katapults vorbereitet: Stellen Sie sicher, dass das Kabel **22N** vollständig entlang der Innenseite der Vertiefung verläuft (Pfeile)!

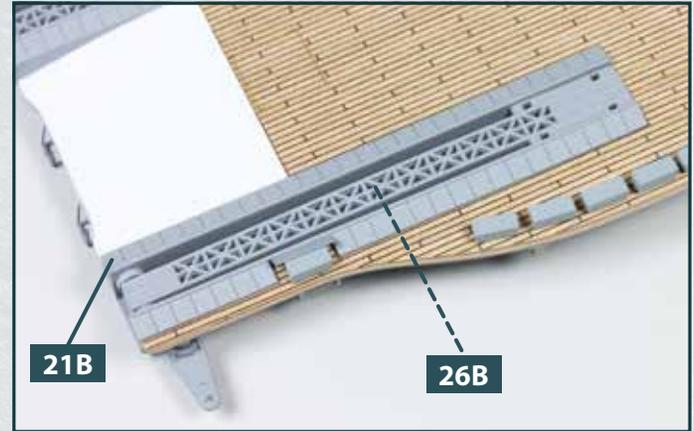

8 Befestigen Sie den Schleuderträger **26B** in der Vertiefung des Flugdecks **21B**. Drücken Sie dazu die Aufnahmen an seiner Unterseite auf die beiden Zapfen der Vertiefung. Achten Sie darauf, dass das dort verlaufende Kabel nicht gequetscht wird.

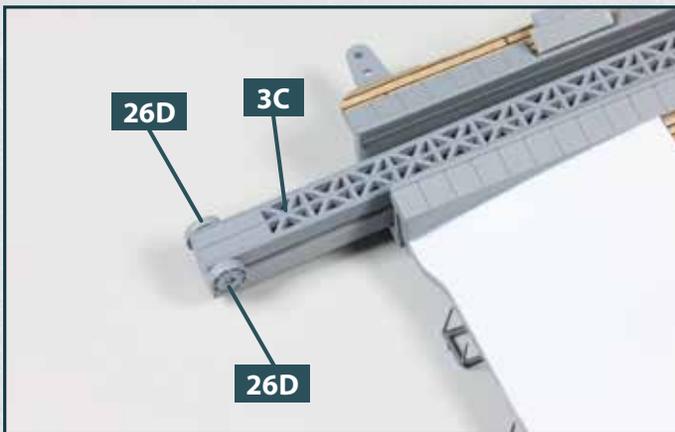


9 Kleben Sie die beiden verbliebenen Räder **26D** mit etwas Sekundenkleber an den seitlichen Zapfen der Schleuderbahn des ersten Katapults **3C** fest.

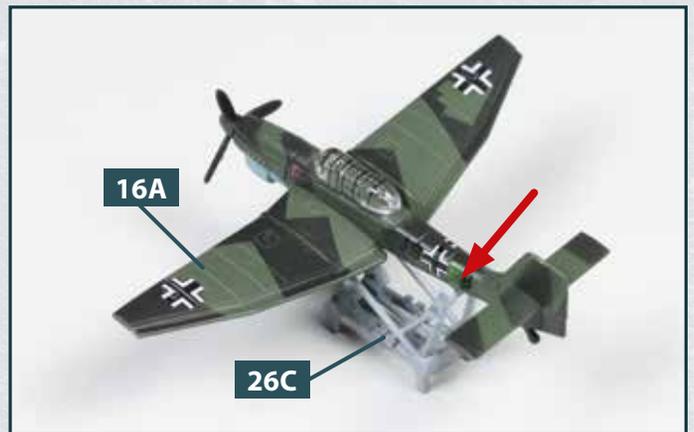

10 Bringen Sie das dritte Bordflugzeug **16A** mit der Rumpfkennung „J9 EB“ auf dem Schleuderschlitten **26C** an: Die Bügel des Schlittens umfassen die Zapfen auf den Rumpfseiten (der Pfeil weist auf einen von ihnen).

DAS BAUERGBNIS

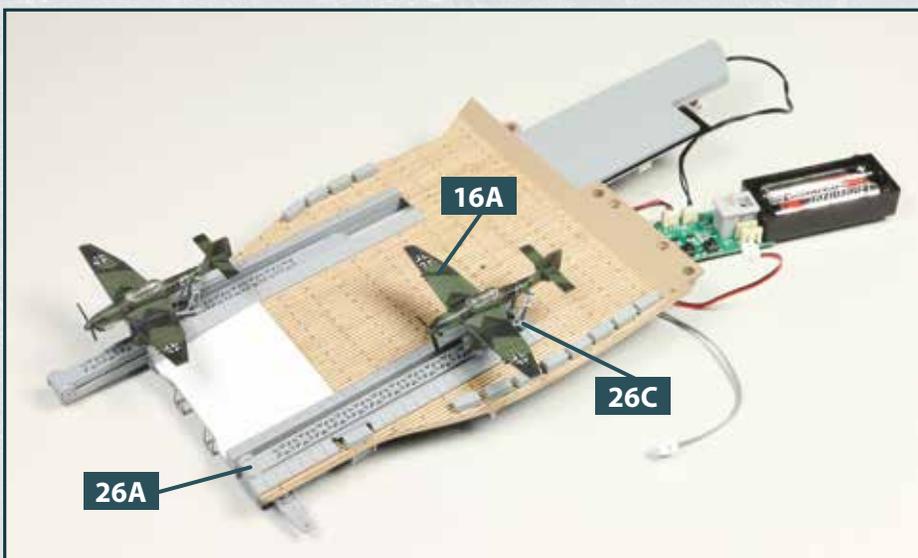

Das zweite Katapult ist zusammengebaut und am Flugdeck angebracht. Das dritte Bordflugzeug **16A** hat seinen Schleuderschlitten **26C** erhalten und kann mit diesem auch schon testweise auf der Schleuderbahn **26A** platziert werden: Fügen Sie dazu die beiden Zapfen des Schlittens in die Schlitze der Schleuderbahn ein.