


Das erste Verkehrsboot


Es beginnen die Arbeiten an den Beibooten der *Graf Zeppelin*. Als Erstes wird ein Verkehrsboot zusammengebaut, mit Bootshalterungen versehen und an den Schwenkdavits angebracht. Anschließend wird die Baugruppe in die Bootsnische eingefügt, die später auf der Steuerbordseite des Rumpfs befestigt werden wird.

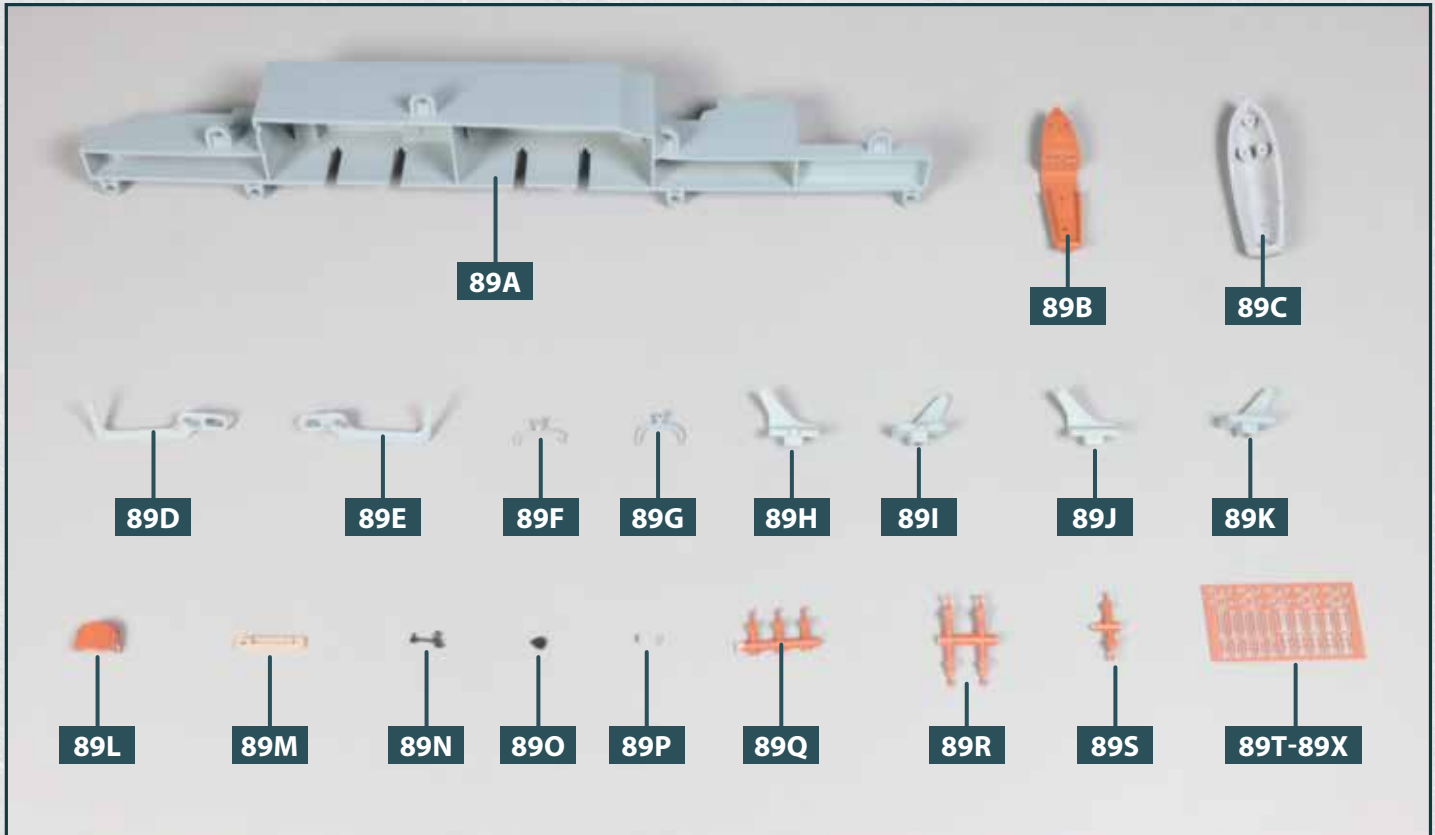


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
89A	rechte Bootsnischen	ABS
89B	Bootsaufbau	ABS
89C	Bootsrumpf	ABS
89D, 89E	Schwenkdavits („1“ und „2“)	ABS
89F, 89G	Bootshalterungen („5“ und „6“)	ABS
89H, 89I, 89J, 89K	Basen der Davits („3“, „2“, „1“ und „4“)	ABS
89L	Dach	ABS
89M	Ducht (Sitzbank)	ABS
89N	Propellergestänge	ABS
89O	Ruder	ABS
89P	zwei Scharnierstifte	ABS
89Q–89S	Kleinteile (+ je ein oder zwei Ersatzteile)	ABS
89T–89X	Rahmen mit Niedergängen und Relings	Stahl


SCHRITT 1 > Arbeiten am ersten Verkehrsboot

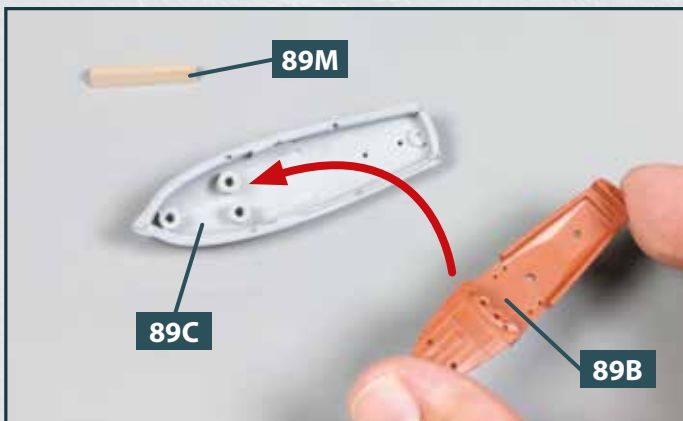


- 1** Legen Sie den Bootsrumpf **89C**, den Bootsaufbau **89B** und die Ducht **89M** auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie den Aufbau in den Rumpf ein und drücken Sie ihn fest, wie angedeutet.

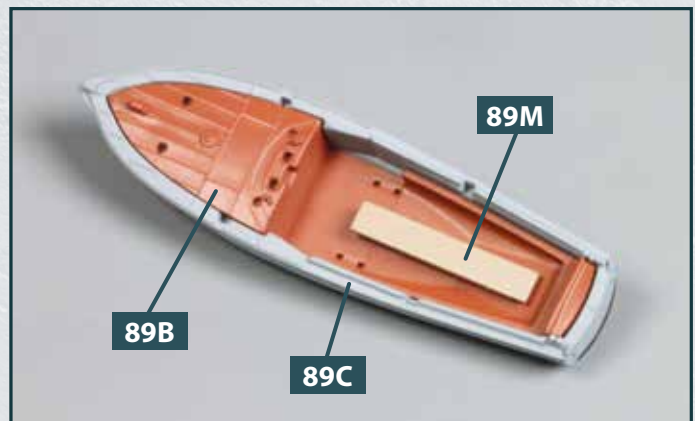


- 2** Der Bootsaufbau **89B** ist im Bootsrumpf **89C** befestigt. Anschließend nehmen Sie die Ducht **89M** und drücken deren zwei Zapfen in die Löcher des Aufbaus hinein.

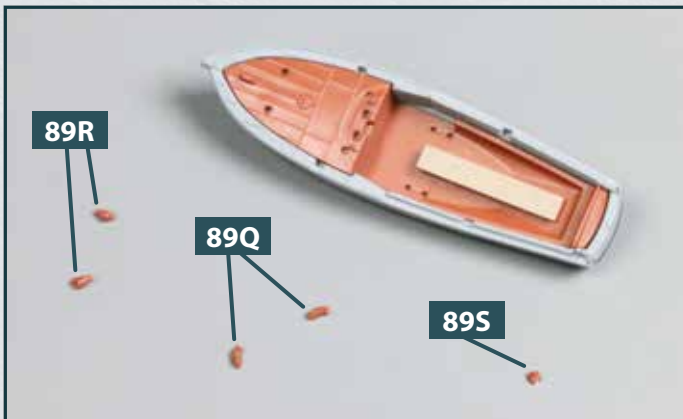


- 3** Trennen Sie folgende Kleinteile von ihren Gießästen: zwei Teile **89Q**, zwei Teile **89R** und ein Teil **89S**. Die übrigen Kleinteile dienen als Ersatz.

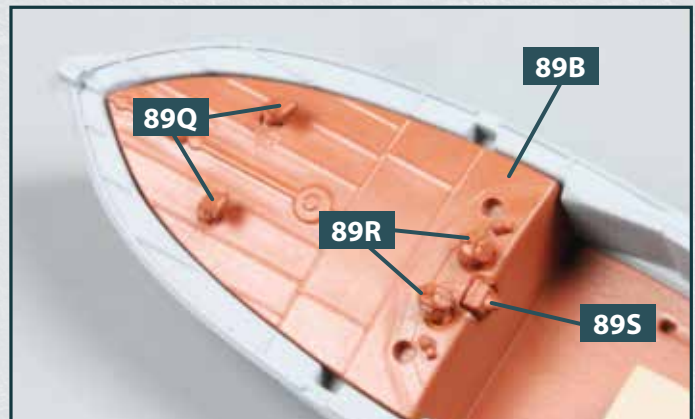


- 4** Kleben Sie die zwei Teile **89Q**, die zwei Teile **89R** und das Teil **89S** am Bootsaufbau **89B** fest, wie es das Foto zeigt.

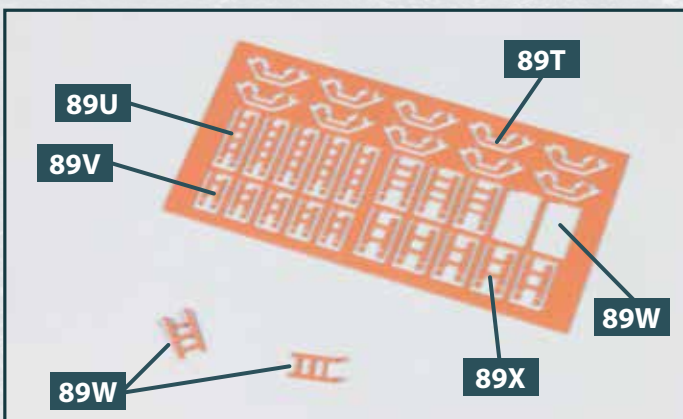


- 5** Folgende Teile sind im Rahmen enthalten: zehn Relings **89T** sowie je fünf Niedergänge **89U**, **89V**, **89W** und **89X**, die sich durch ihre Größe und Sprossenanzahl unterscheiden. Trennen Sie zwei Niedergänge **89W** aus dem Rahmen heraus.

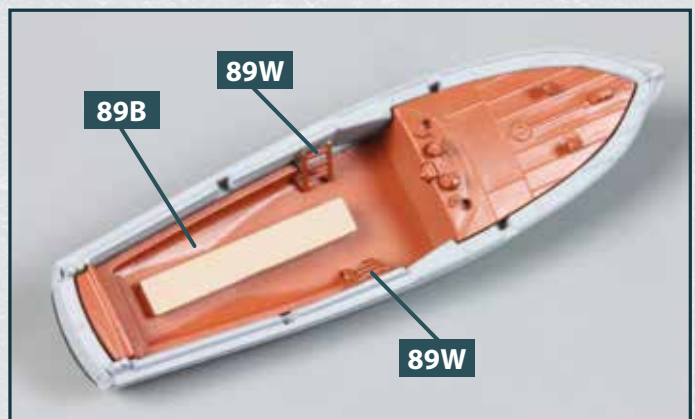


- 6** Kleben Sie die beiden Niedergänge **89W** im Verkehrsboot fest. Fügen Sie dazu ihre Füße in die Löcher des Bootsaufbaus **89B** ein, wie es das Foto zeigt.

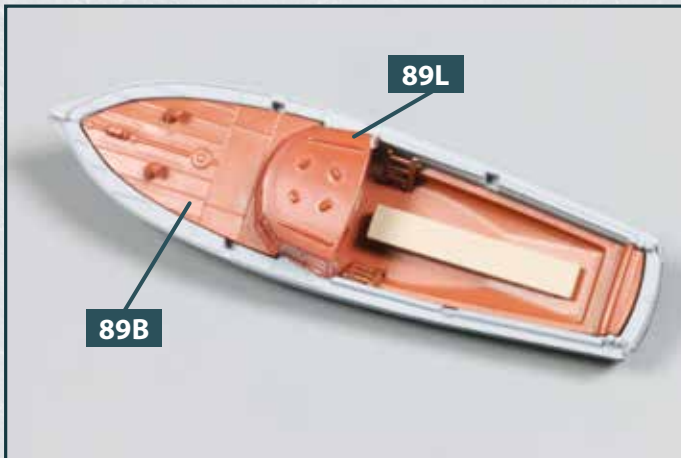


- 7** Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die zwei Zapfen an der Unterseite des Dachs **89L** und fügen Sie sie in die Vertiefungen des Bootsaufbaus **89B** ein.

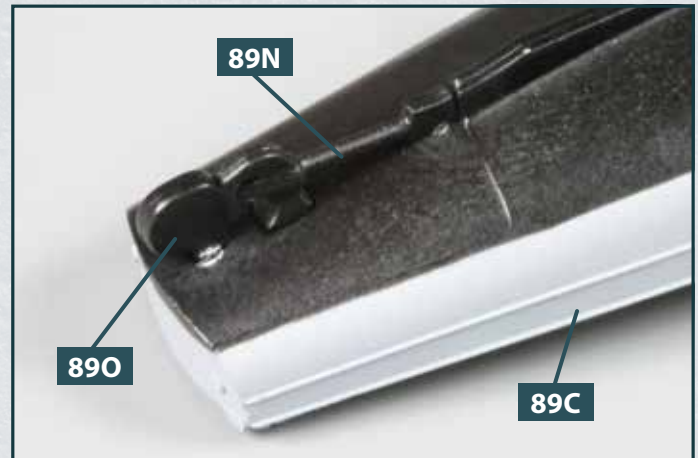

- 8** Drehen Sie das Boot um und kleben Sie am Kiel des Rumpfs **89C** das Propellergestänge **89N** und das Ruder **89O** fest.

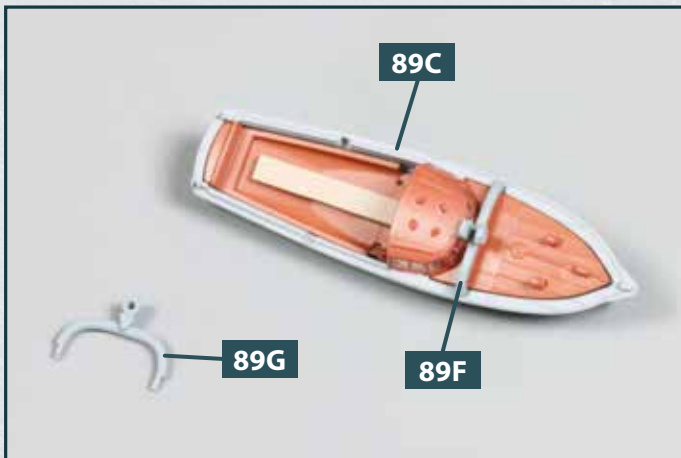


- 9** Drehen Sie das Boot wieder um. Legen Sie die beiden Bootshalterungen **89F** und **89G** bereit. Die Halterung **89F** mit der aufgeprägten „5“ wird in den vorderen Vertiefungen des Rumpfs **89C** festgeklebt, wie abgebildet.

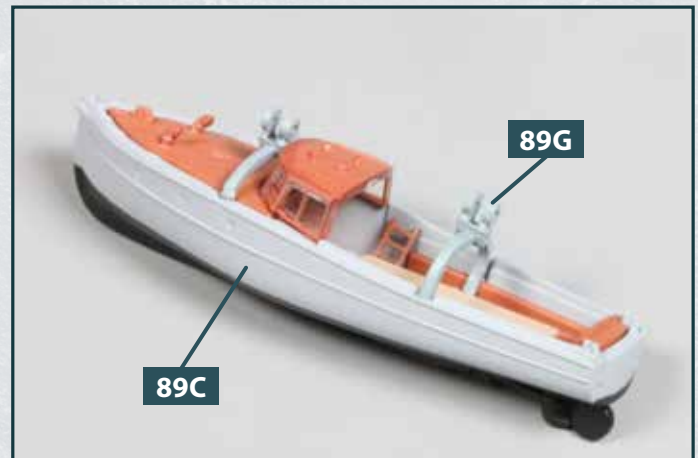


- 10** Die Bootshalterung **89G** mit der aufgeprägten „6“ wird in den hinteren Vertiefungen des Rumpfs **89C** festgeklebt.


SCHRITT 2 > Montage der Davits und Einfügen in die Bootsnische

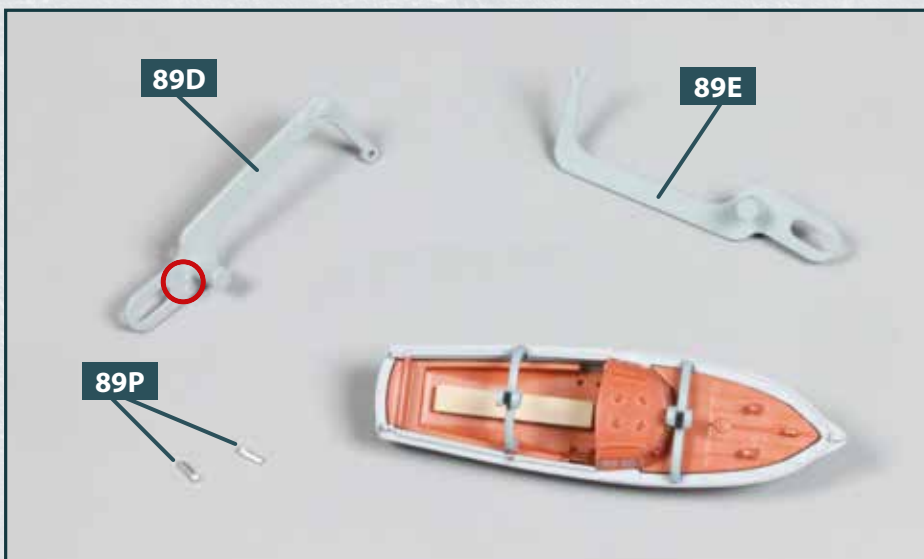



- 1** Legen Sie die Schwenkdavits **89D** (mit aufgeprägter „1“, eingekreist) und **89E** (mit aufgeprägter „2“) sowie die beiden Scharnierstifte **89P** bereit.

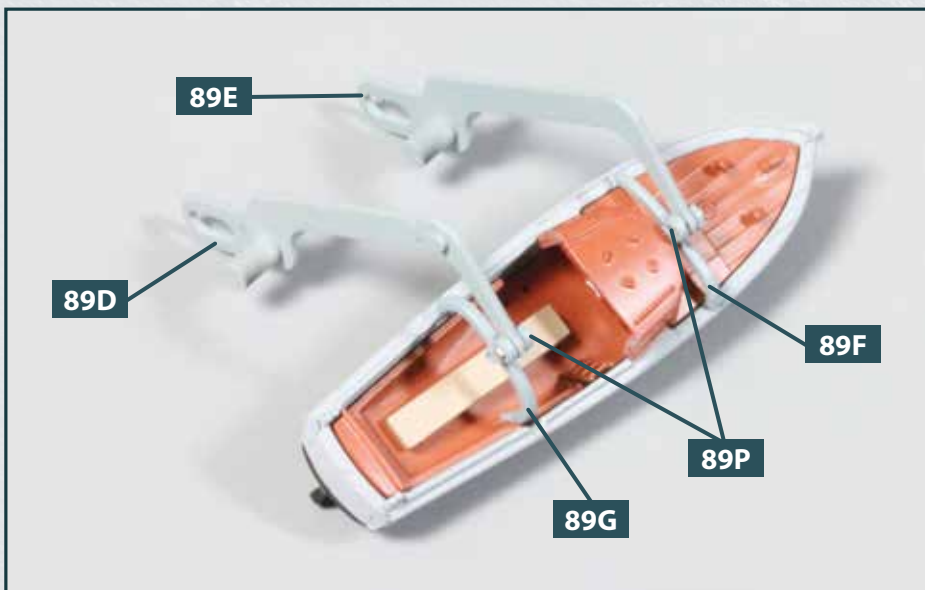


- 2** Befestigen Sie die Schwenkdavits **89D** und **89E** mit je einem Scharnierstift **89P** an den Bootshalterungen **89F** und **89G**, wie es das Foto zeigt.

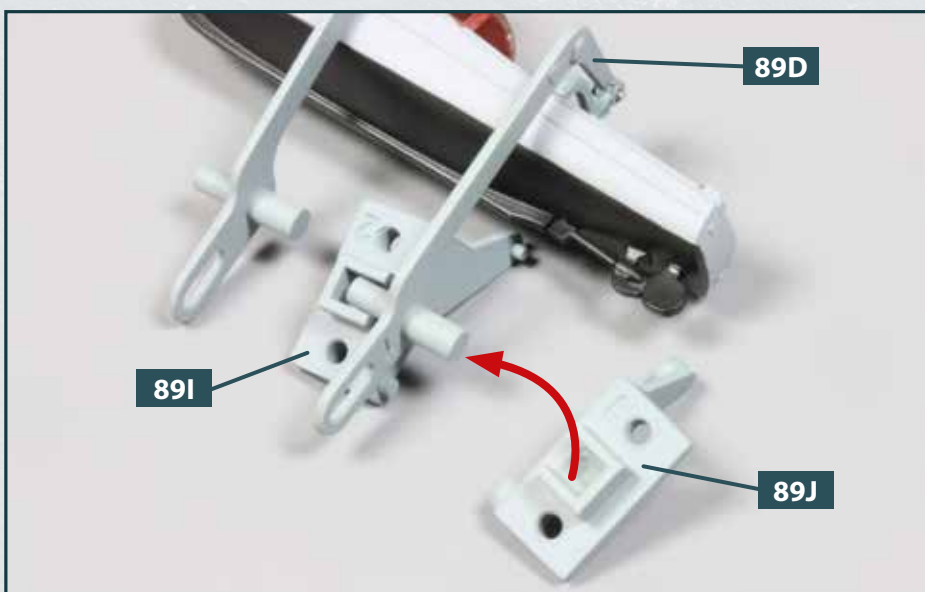


- 3** Legen Sie die beiden Davitbasen **89I** (mit aufgeprägter „2“) und **89J** („1“) bereit. Die Aufnahmen der beiden Basen müssen den Querstift des Schwenkdavits **89D** umfassen. Anschließend werden die beiden Zapfen von **89I** in die Aufnahmen von **89J** hineingedrückt.

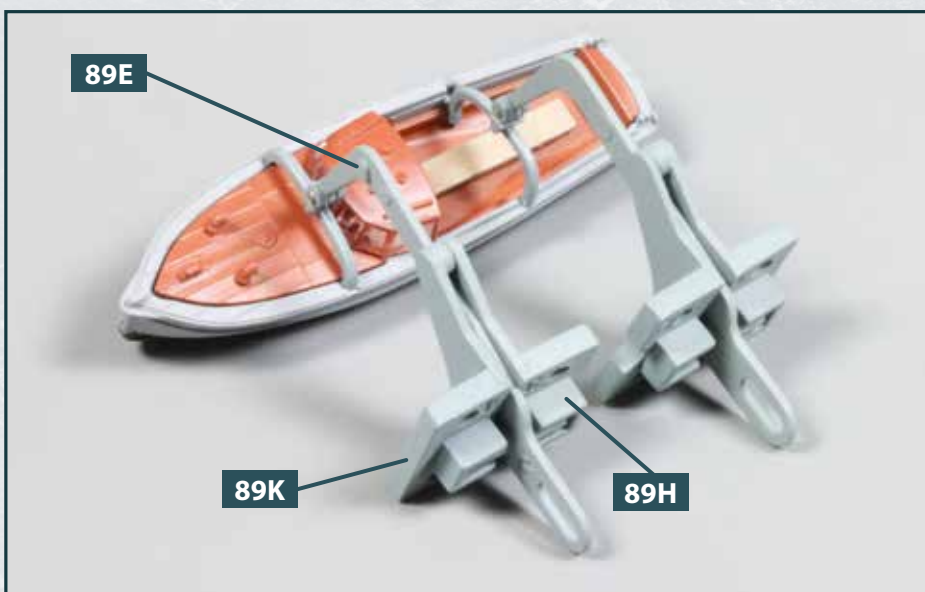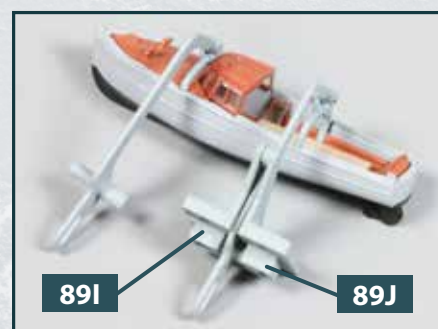

- 4** Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit den beiden Davitbasen **89H** (mit aufgeprägter „3“) und **89K** („4“). Ihre Aufnahmen umfassen den Querstift des Schwenkdavits **89E**. Anschließend werden die beiden Zapfen von **89H** in die Aufnahmen von **89K** hineingedrückt.

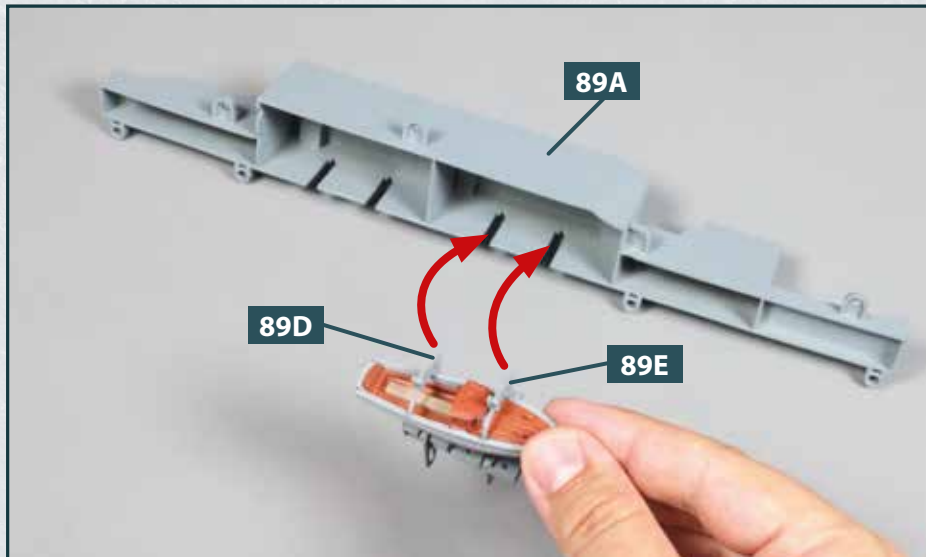

- 5** Legen Sie die rechten Bootsnischen **89A** bereit. Setzen Sie das zusammengebaute Verkehrsboot in die vordere große Nische von **89A**. Die Schwenkdavits **89D** und **89E** werden dazu in die beiden Schlitz eingelegt, auf die die Pfeile weisen.

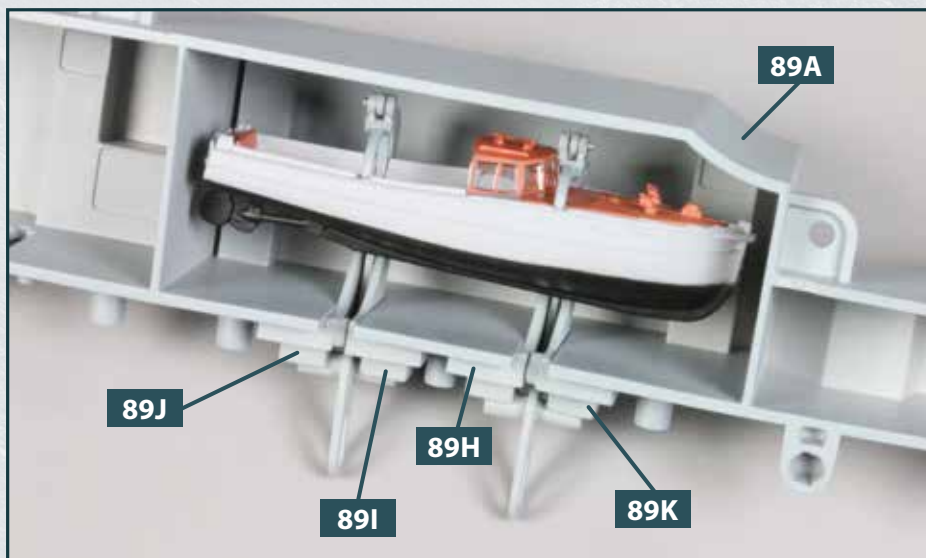

- 6** Drücken Sie die je zwei Zapfen an der Unterseite der Nische **89A** in die Aufnahmen der vier Davitbasen **89H**, **89I**, **89J** und **89K** hinein. Hinweis: Die Schwenkdavits bleiben vorläufig höhenverstellbar. Sie werden erst mit der nächsten Bauanleitung in Position gehalten.

DAS BAUERGBNIS



Das erste Verkehrsboot ist fertiggestellt und in seine Nische eingefügt. Bewahren Sie den Rahmen mit den Niedergängen und Relings gut auf: Die Teile werden in den folgenden Bauanleitungen benötigt.