Das zweite Verkehrsboot

Das zweite Verkehrsboot wird zusammengebaut, mit Bootshalterungen versehen und an den Schwenkdavits angebracht. Anschließend wird die Baugruppe in die linke hintere Bootsnische eingefügt.

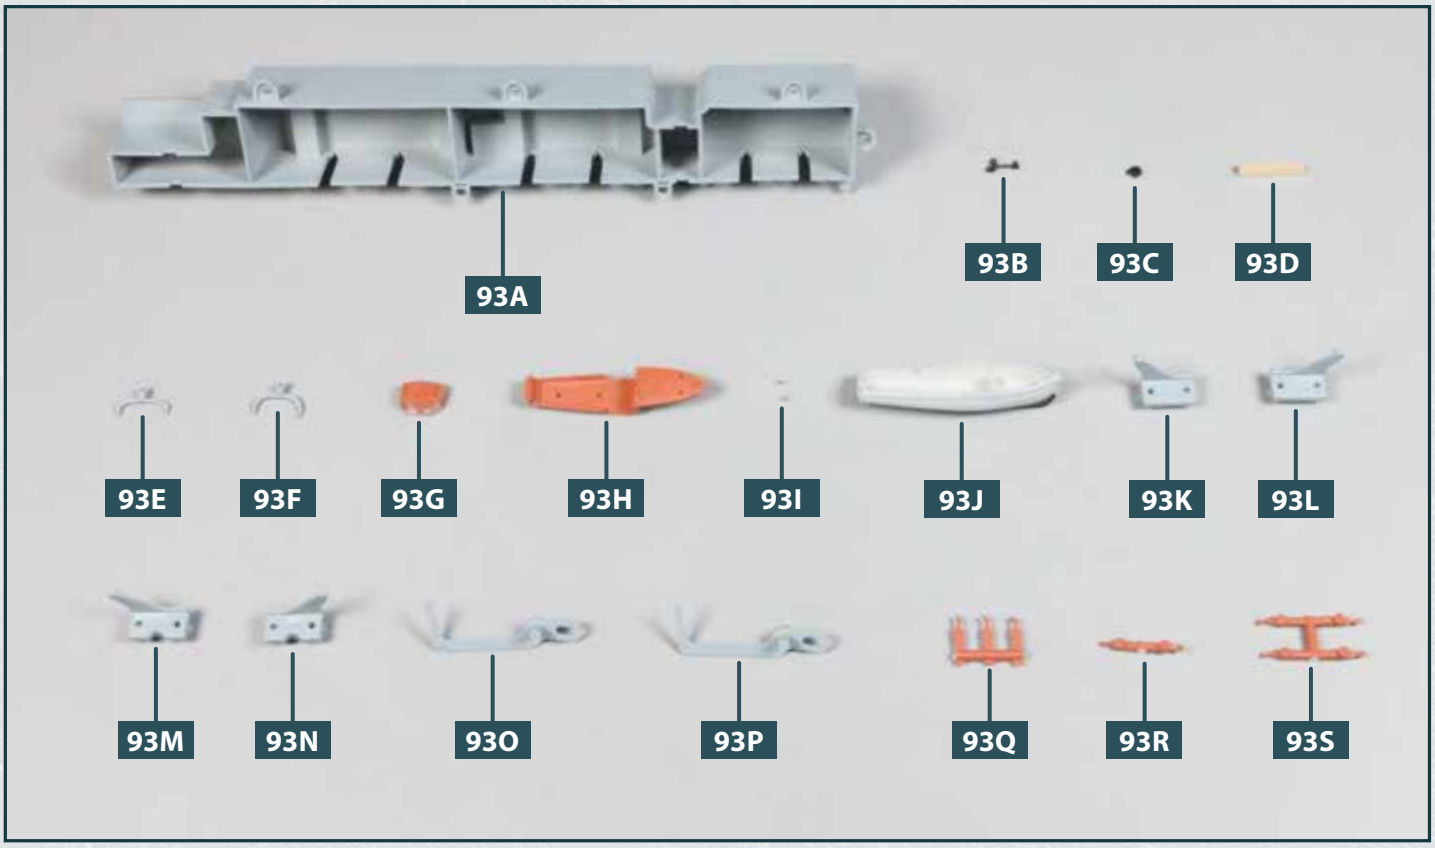

Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	**Name**	**Material**
93A	linke hintere Bootsnischen	ABS
93B	Propellergestänge	ABS
93C	Ruder	ABS
93D	Ducht (Sitzbank)	ABS
93E, 93F	Bootshalterungen („5“ und „6“)	ABS
93G	Dach	ABS
93H	Bootsaufbau	ABS
93I	zwei Scharnierstifte	Stahl
93J	Bootsrumpf	ABS
93K, 93L, 93M, 93N	Basen der Davits („1“, „4“, „3“ und „2“)	ABS
93O, 93P	Schwenkdavits („1“ und „2“)	ABS
93Q, 93R, 93S	Kleinteile (+ je ein oder zwei Ersatzteile)	ABS

SCHRITT 1 > Arbeiten am zweiten Verkehrsboot

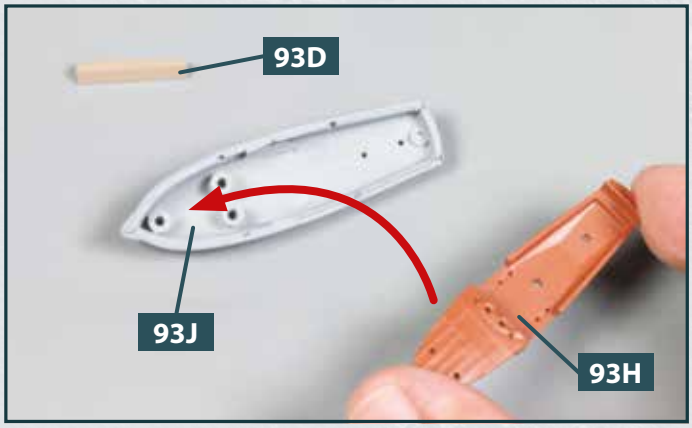

1 Legen Sie den Bootsrumpf **93J**, den Bootsaufbau **93H** und die Ducht **93D** auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie den Aufbau in den Rumpf ein und drücken Sie ihn fest, wie es der Pfeil andeutet.

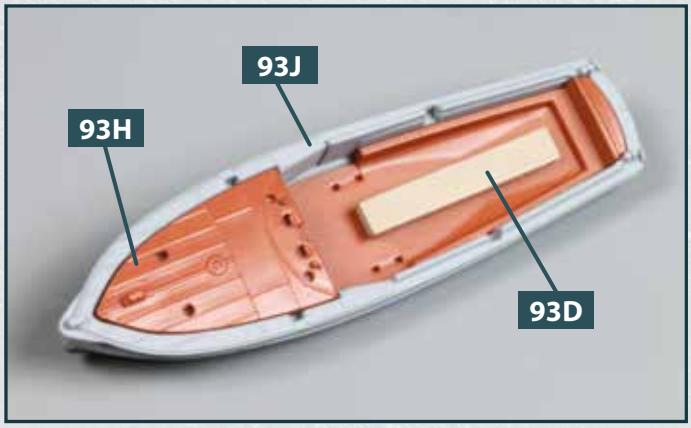

2 Der Bootsaufbau **93H** ist im Bootsrumpf **93J** befestigt. Anschließend nehmen Sie die Ducht **93D** und drücken deren zwei Zapfen in die Löcher des Aufbaus hinein.

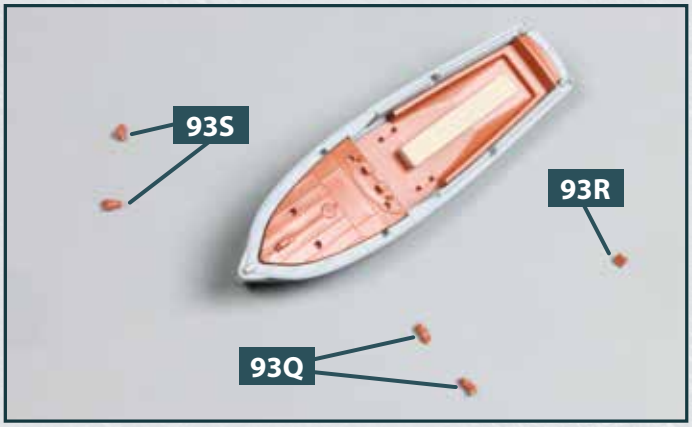

3 Trennen Sie folgende Kleinteile von ihren Gießästen: zwei Teile **93Q**, ein Teil **93R** und zwei Teile **93S**. Die übrigen Kleinteile dienen als Ersatz.

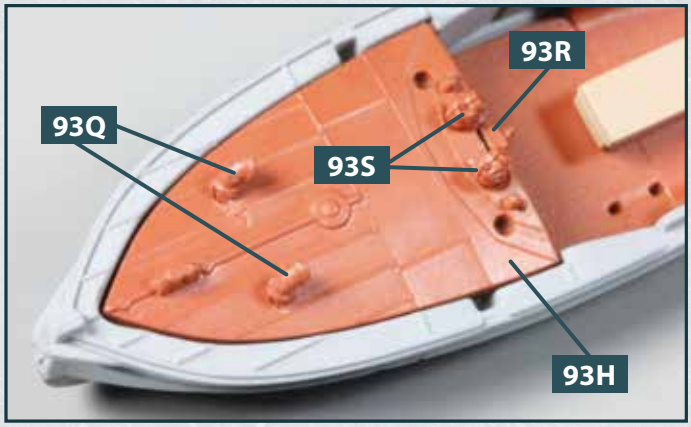

4 Kleben Sie die zwei Teile **93Q**, die zwei Teile **93S** und das Teil **93R** am Bootsaufbau **93H** fest, wie es das Foto zeigt.

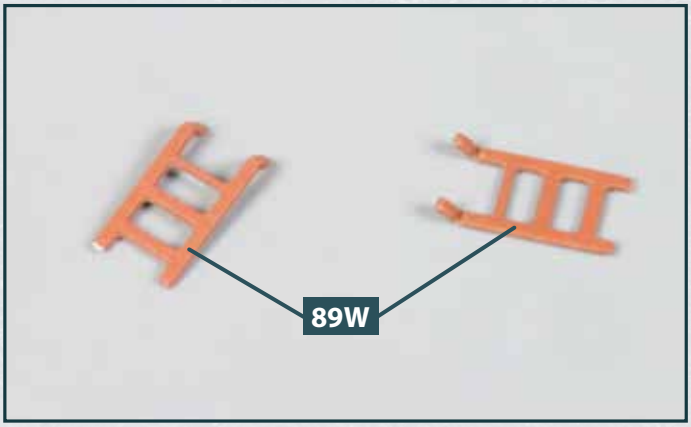

5 Trennen Sie zwei Niedergänge **89W** aus dem Metallrahmen heraus, den Sie mit Ausgabe 89 erhalten haben. Winkeln Sie die unteren Holmenden der beiden Niedergänge entlang der Falze leicht ab.

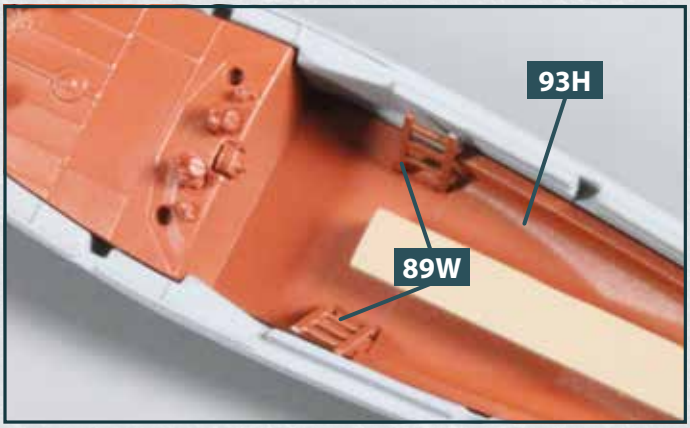

6 Kleben Sie die beiden Niedergänge **89W** im Verkehrsboot fest. Fügen Sie dazu ihre abgewinkelten Holmenden in die Löcher des Bootsaufbaus **93H** ein, wie es das Foto zeigt.

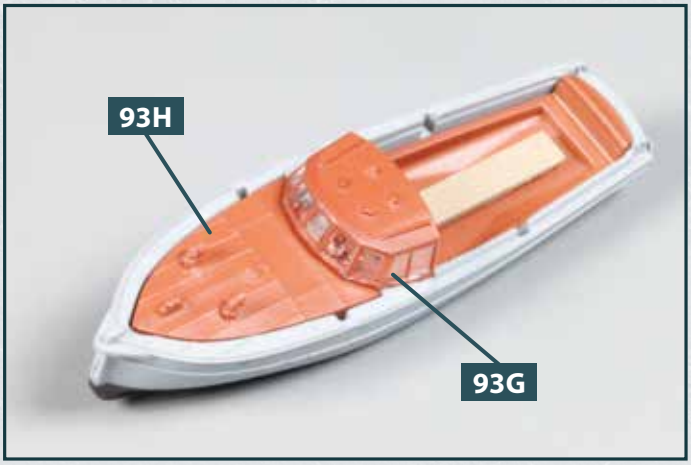

7 Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die zwei Zapfen an der Unterseite des Dachs **93G** und fügen Sie sie in die Vertiefungen des Bootsaufbaus **93H** ein.

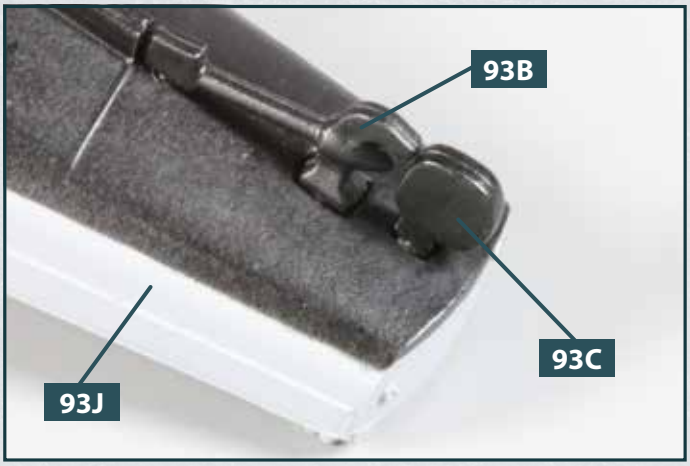

8 Drehen Sie das Boot um und kleben Sie am Kiel des Rumpfs **93J** das Propellergestänge **93B** und das Ruder **93C** fest.

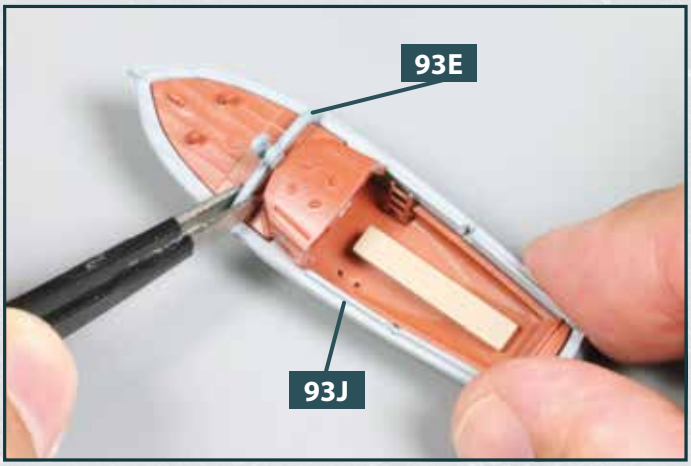

9 Drehen Sie das Boot wieder um. Nehmen Sie die Bootshalterung **93E** mit der aufgeprägten „5" und kleben Sie sie in den vorderen Vertiefungen des Rumpfs **93J** fest, wie abgebildet.

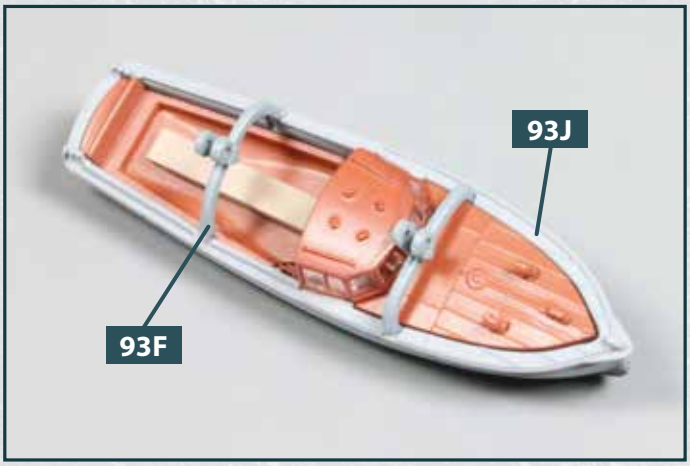

10 Die Bootshalterung **93F** mit der aufgeprägten „6" wird in den hinteren Vertiefungen des Rumpfs **93J** festgeklebt.

SCHRITT 2 > Montage der Davits und Einfügen in die Bootsnische

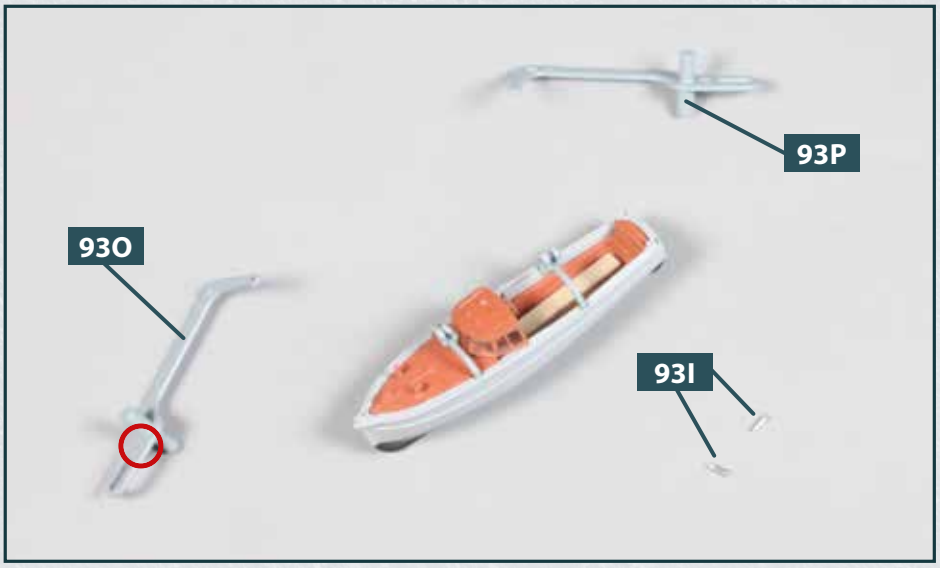

1 Legen Sie die Schwenkdavits **93O** (mit aufgeprägter „1", eingekreist) und **93P** (mit aufgeprägter „2") sowie die beiden Scharnierstifte **93I** bereit.

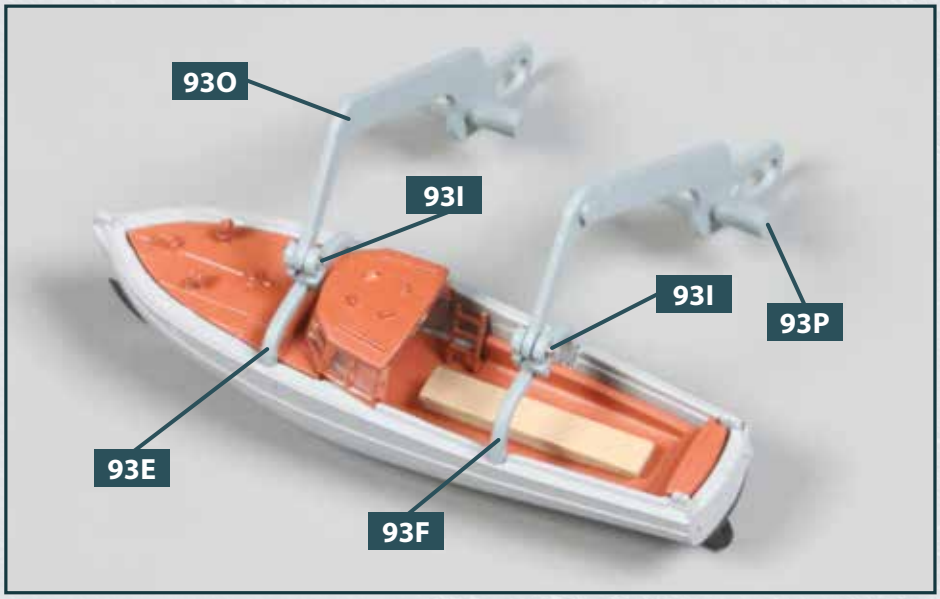

2 Befestigen Sie die Schwenkdavits **93O** und **93P** mit je einem Scharnierstift **93I** an den Bootshalterungen **93E** und **93F**.

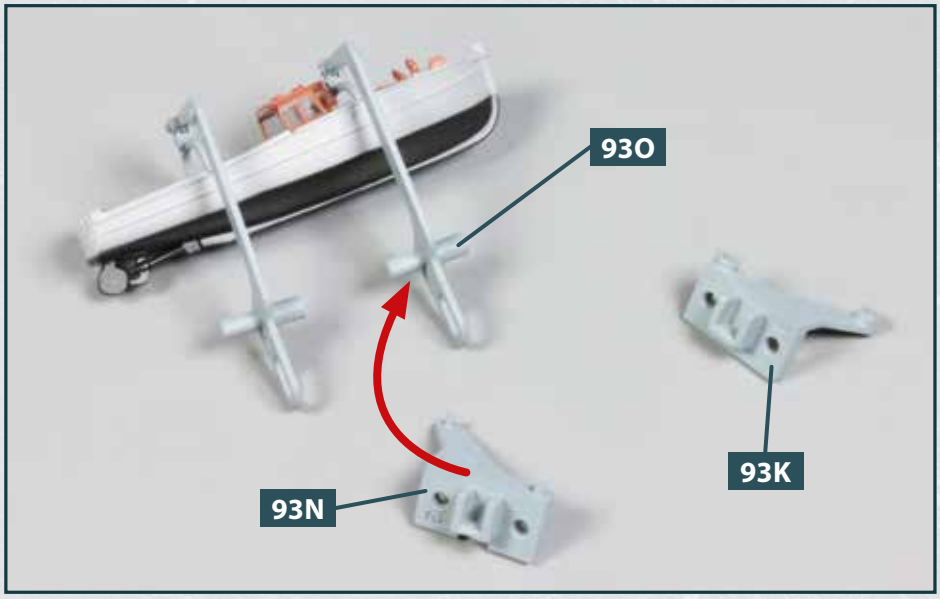

3 Legen Sie die beiden Davitbasen **93K** (mit aufgeprägter „1“) und **93N** („2“) bereit. Die Aufnahmen der beiden Basen müssen den Querstift des Schwenkdavits **93O** umfassen. Anschließend werden die beiden Zapfen von **93N** in die Aufnahmen von **93K** hineingedrückt.

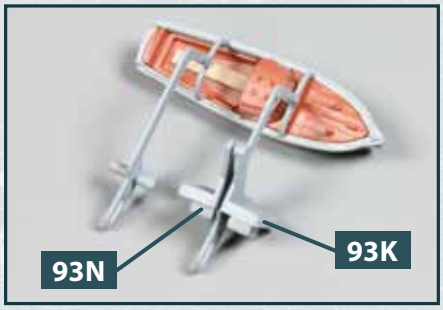

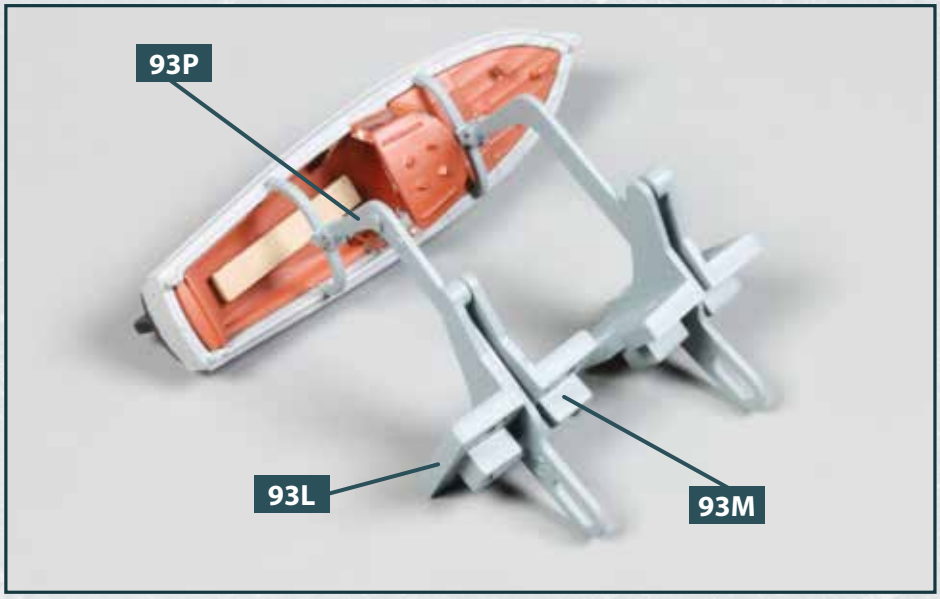

4 Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit den beiden Davitbasen **93L** (mit aufgeprägter „4“) und **93M** („3“). Ihre Aufnahmen umfassen den Querstift des Schwenkdavits **93P**. Anschließend werden die beiden Zapfen von **93M** in die Aufnahmen von **93L** hineingedrückt.

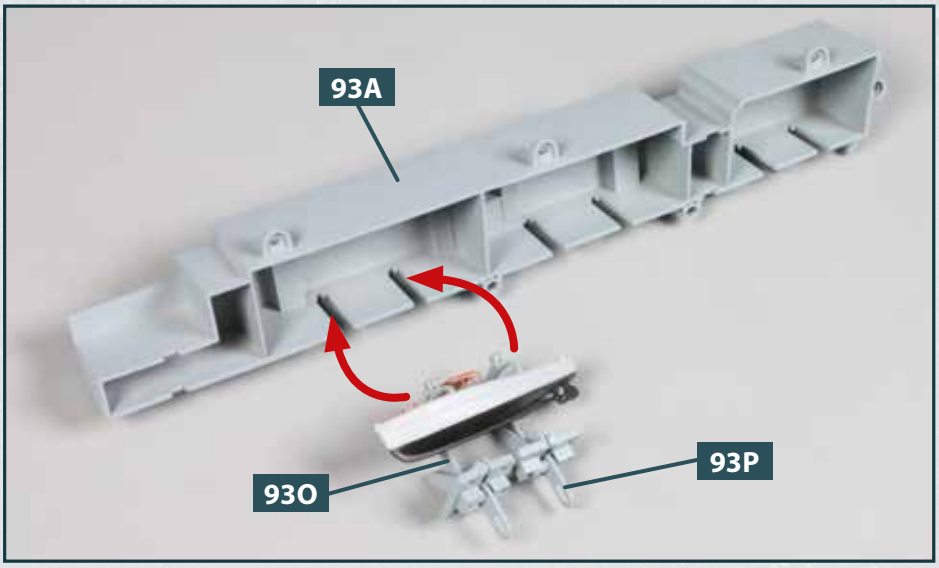

5 Legen Sie die linken hinteren Bootsnischen **93A** bereit. Setzen Sie das zusammengebaute Verkehrsboot in die vorderste große Nische von **93A**: Die Schwenkdavits **93O** und **93P** werden dazu in die beiden Schlitze eingefügt, auf die die beiden Pfeile weisen.

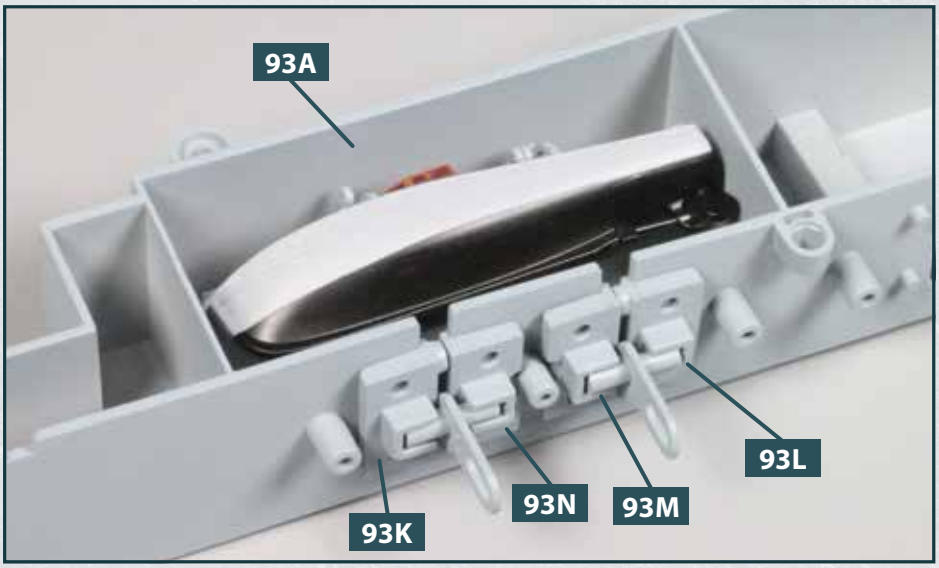

6 Drücken Sie die je zwei Zapfen an der Unterseite der Nische **93A** in die Aufnahmen der vier Davitbasen **93K**, **93L**, **93M** und **93N** hinein. Die Schwenkdavits bleiben vorläufig höhenverstellbar. Sie werden erst mit der übernächsten Bauanleitung in Position gehalten.

DAS BAUERGEBNIS

Das zweite Verkehrsboot ist fertiggestellt und in eine der hinteren linken Bootsnischen eingefügt. Bewahren Sie den Rahmen mit den Niedergängen und Relings weiterhin gut auf.