IVECO TurboStar 190-48

53-56

hachette

53 - Das zweite linke Zwillingsrad des Sattelaufliegers (1)

Bauteile

53A Außenreifen
53B Äußerer Teil der Felge
53C Innerer Teil der Felge
53D Radnabe

Schrauben

PS02 sieben Schrauben (2,3x4 mm)

1

1 Erhitzen Sie etwas Wasser und tauchen Sie den äußeren Reifen darin ein. Dadurch wird das Gummi weicher und Sie können den Reifen leichter auf die Felge aufziehen.

2

2 Verbinden Sie die beiden Felgenabschnitte miteinander, wie im Foto oben angedeutet. Befestigen Sie die Teile mit drei PS02-Schrauben aneinander.

3

3 Legen Sie die Felge mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche. Setzen Sie die Radnabe in der Mitte der Felge wie gezeigt ein. Verbinden Sie die Teile mit drei PS02-Schrauben.

4

4 Ziehen Sie den Reifen auf die Felge auf, wie auf dem Foto gezeigt. Drehen Sie die Felge im Inneren des Reifens und schieben Sie sie nach und nach in den Reifen. Wenn Sie fertig sind, müssen die Reifenkanten perfekt auf beide Felgenflächen passen.

5

5 So sieht das zweite linke Zwillingsrad des Sattelaufliegers am Ende dieser Bauphase aus.

54 - Das zweite linke Zwillingsrad des Sattelaufliegers (2)

Bauteile

54A Innenreifen
54B Äußerer Teil der Felge
54C Innerer Teil der Felge
54D Mittelteil der Felge

Schrauben

PS02 zehn Schrauben (2,3x4 mm)

2 Lassen Sie den Reifen einige Minuten lang in heißem Wasser einweichen, damit er weicher wird, und setzen Sie die Felge ein. Wenn Sie fertig sind, müssen die Reifenkanten perfekt auf beide Felgenflächen passen.

1 Verbinden Sie die beiden Felgenabschnitte miteinander, wie im Foto oben angedeutet. Befestigen Sie die Teile mit drei PS02-Schrauben aneinander.

3 Nehmen Sie jetzt das äußere Rad des zweiten Zwillingsrads des Sattelaufliegers wieder zur Hand, das Sie in Bauphase 53 montiert haben. Verbinden Sie das äußere Rad mit dem inneren Rad und befestigen Sie die beiden Räder mit drei PS02-Schrauben.

4 Positionieren Sie das Mittelteil der Felge in der Mitte des inneren Reifens. Befestigen Sie die Teile mit drei PS02-Schrauben aneinander.

5 So sieht das zweite Zwillingsrad des Sattelaufliegers Ihres Modells aus, wenn diese Bauphase abgeschlossen ist.

55 - Die zweite Achse des Sattelaufliegers

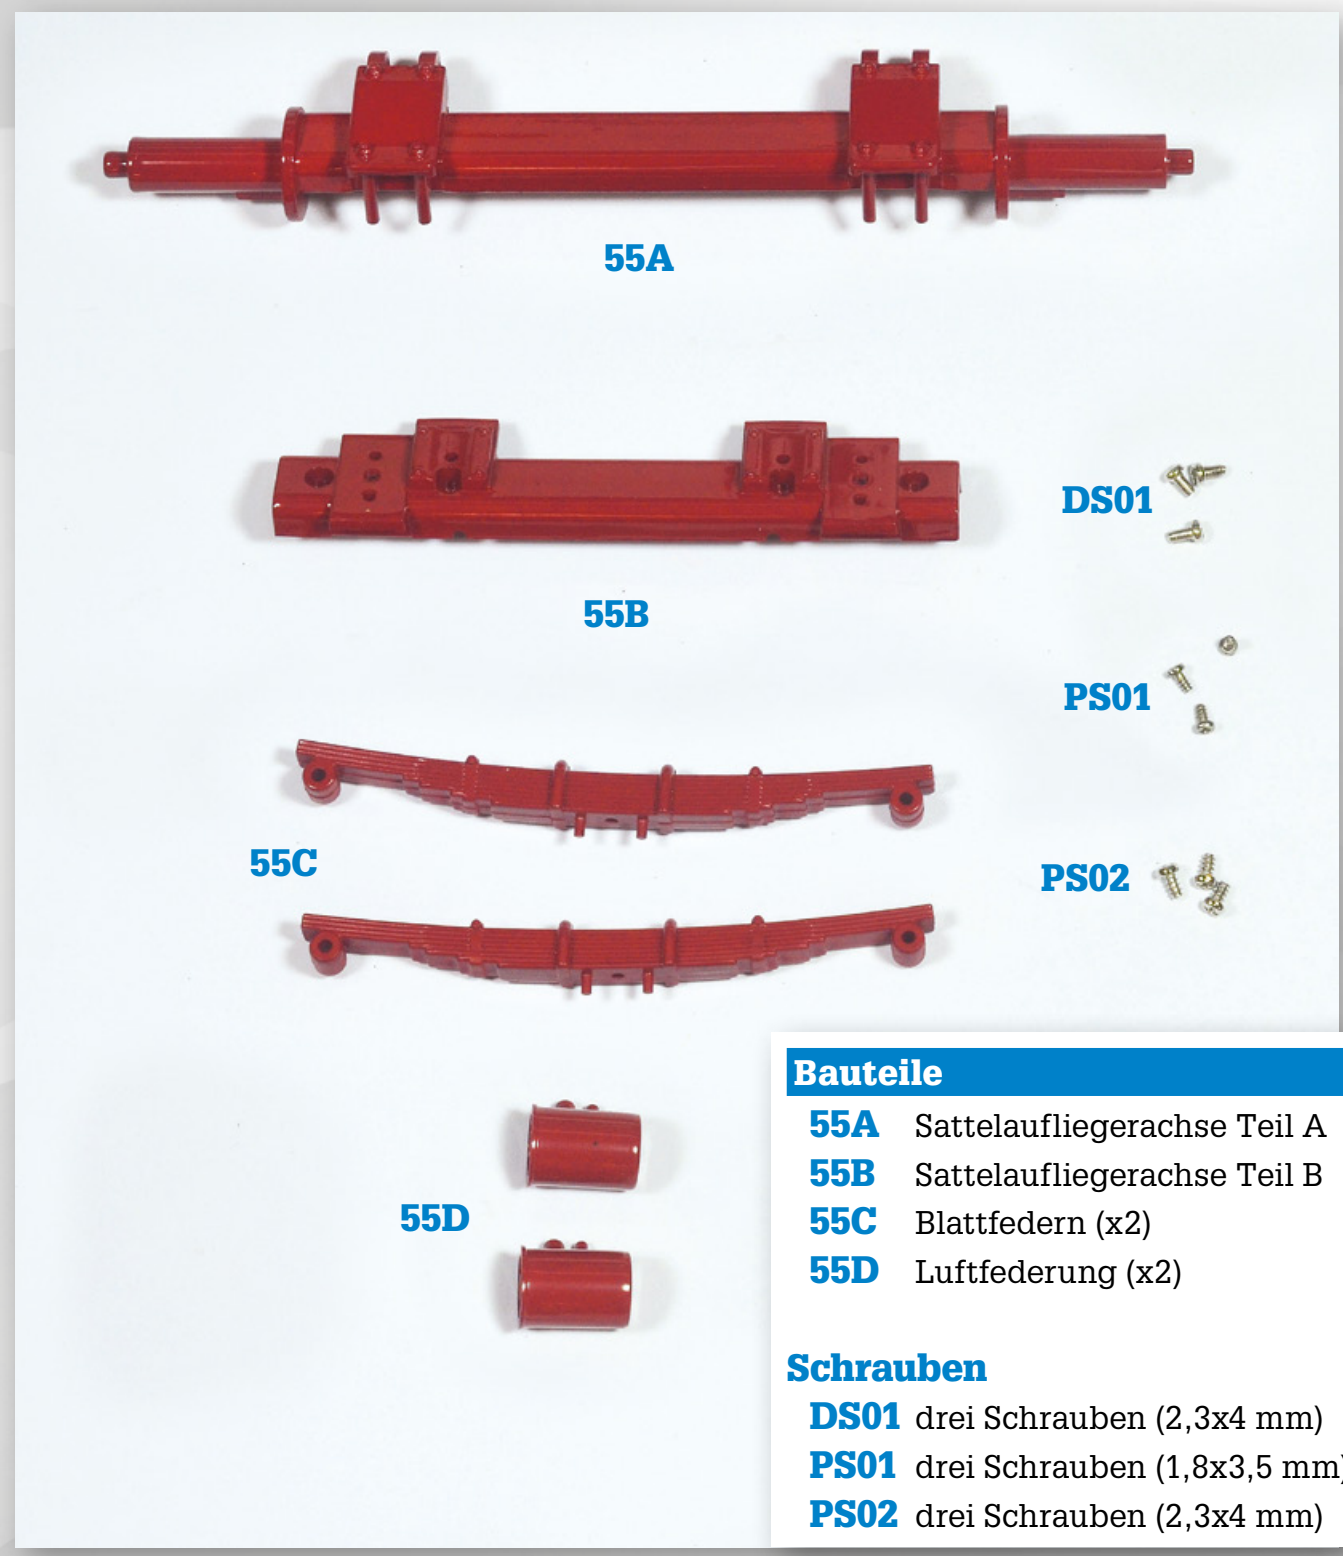

Bauteile

55A	Sattelaufliegerachse Teil A
55B	Sattelaufliegerachse Teil B
55C	Blattfedern (x2)
55D	Luftfederung (x2)

Schrauben

DS01	drei Schrauben (2,3x4 mm)
PS01	drei Schrauben (1,8x3,5 mm)
PS02	drei Schrauben (2,3x4 mm)

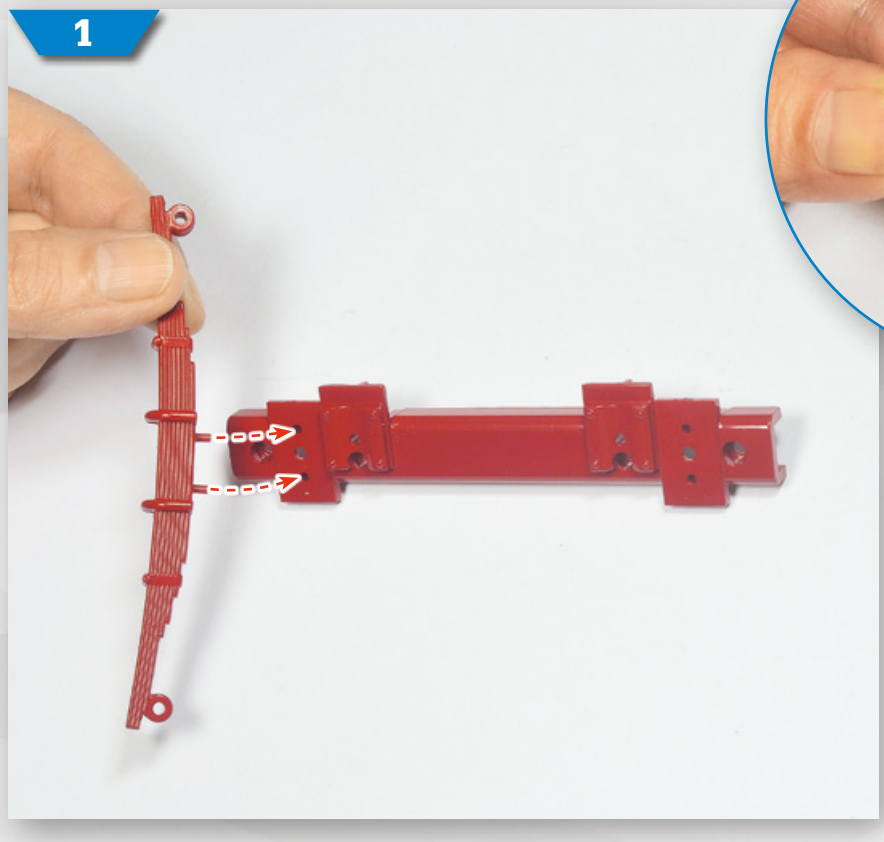

1 Setzen Sie die Zapfen einer Blattfeder wie links angedeutet in die Löcher an einem Ende von Teil A der Sattelaufliegerachse. Drehen Sie die Baugruppe auf den Kopf und befestigen Sie die Teile mit einer PS02-Schraube aneinander.

2 Montieren Sie in gleicher Weise die zweite Blattfeder am gegenüberliegenden Ende von Teil A der Achse und befestigen Sie sie mit einer PS02-Schraube.

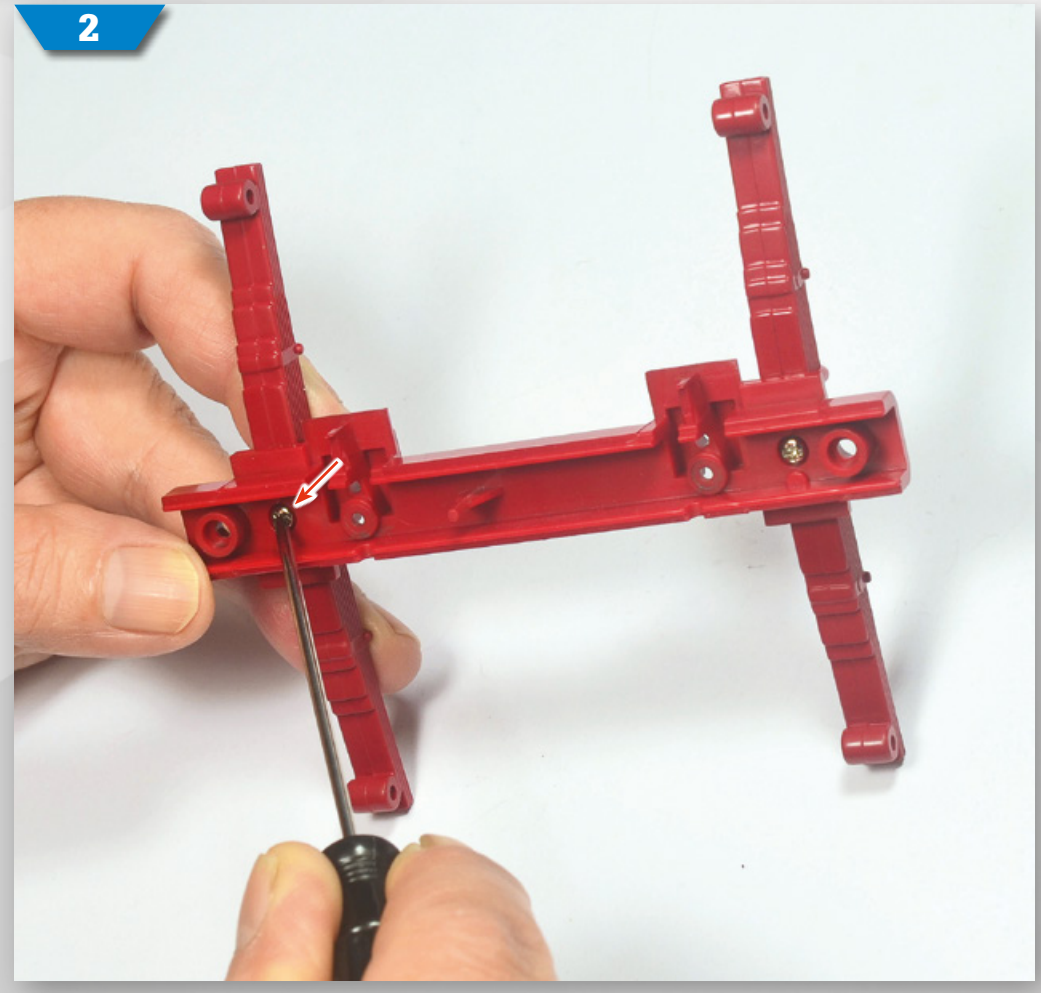

3

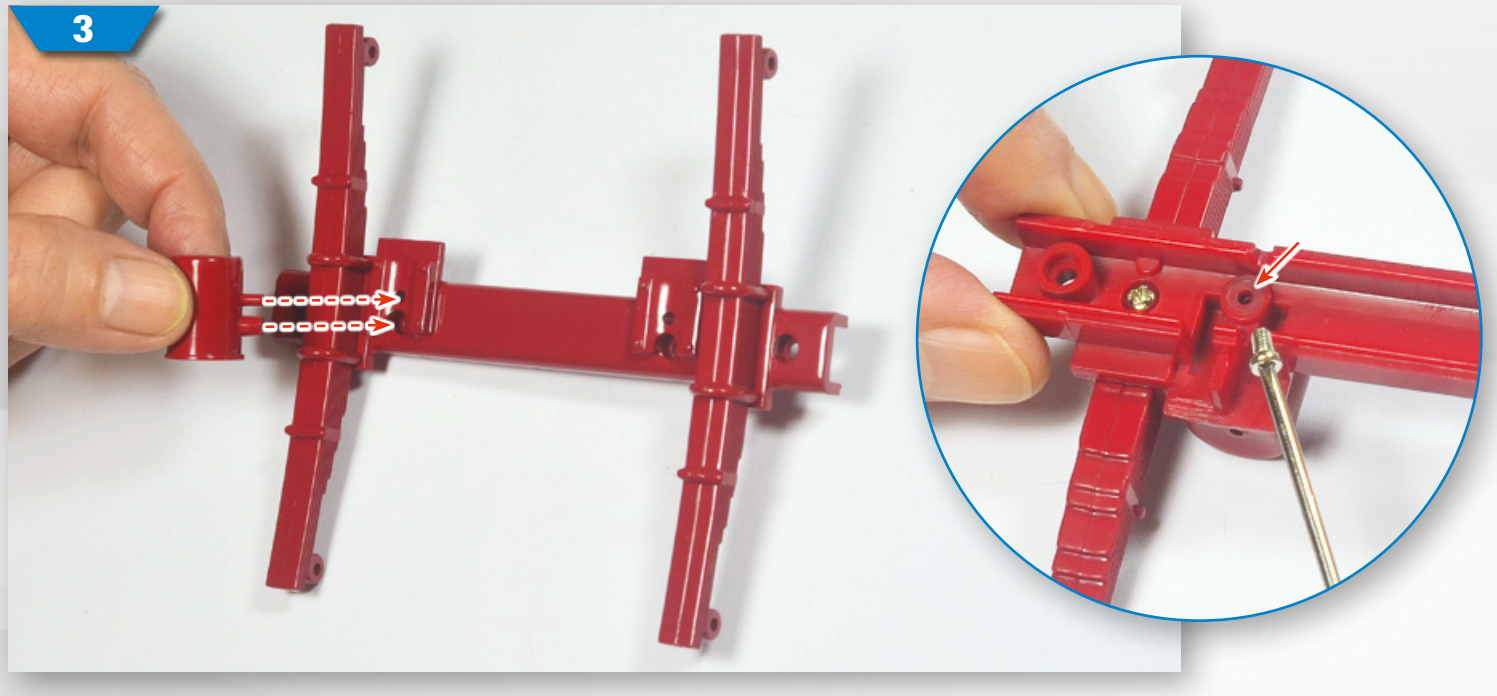

3 Bringen Sie eine Luftfederung wie angedeutet am Teil A der Achse an. Die Teile können nur in einer Richtung montiert werden. Drehen Sie die Baugruppe auf den Kopf und befestigen Sie die Teile mit einer PS01-Schraube aneinander.

4

4 Setzen Sie die zweite Luftfederung in der verbleibenden vorgesehenen Stelle von Teil A der Achse ein und befestigen Sie sie mit einer PS01-Schraube.

5

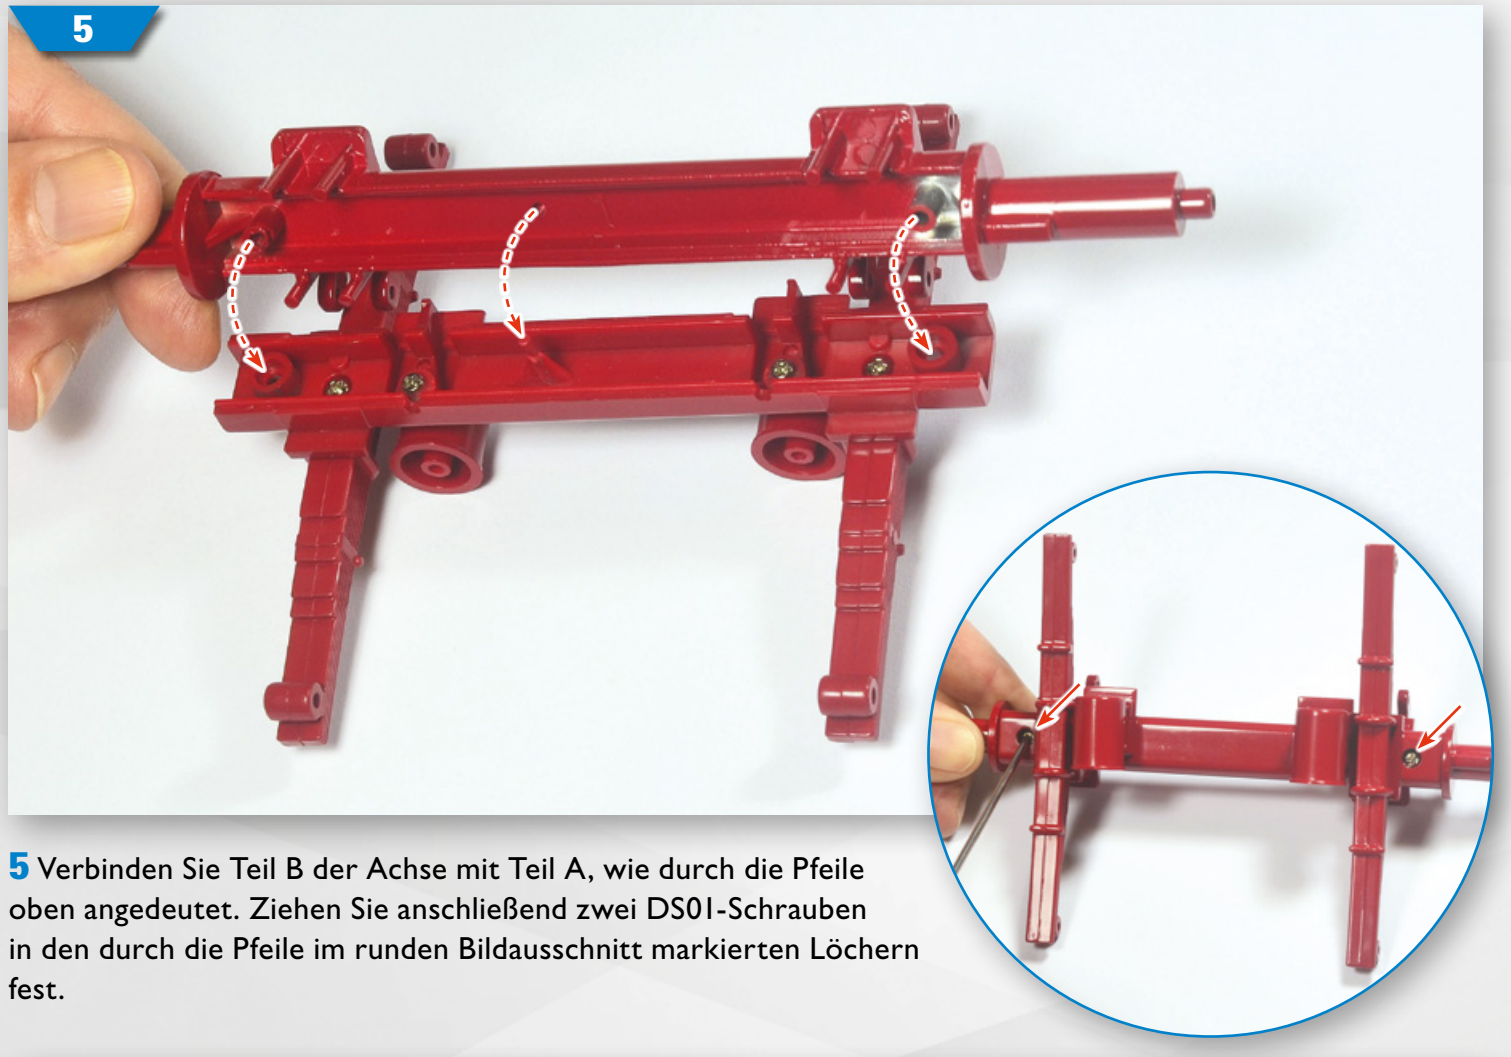

5 Verbinden Sie Teil B der Achse mit Teil A, wie durch die Pfeile oben angedeutet. Ziehen Sie anschließend zwei DS01-Schrauben in den durch die Pfeile im runden Bildausschnitt markierten Löchern fest.

6

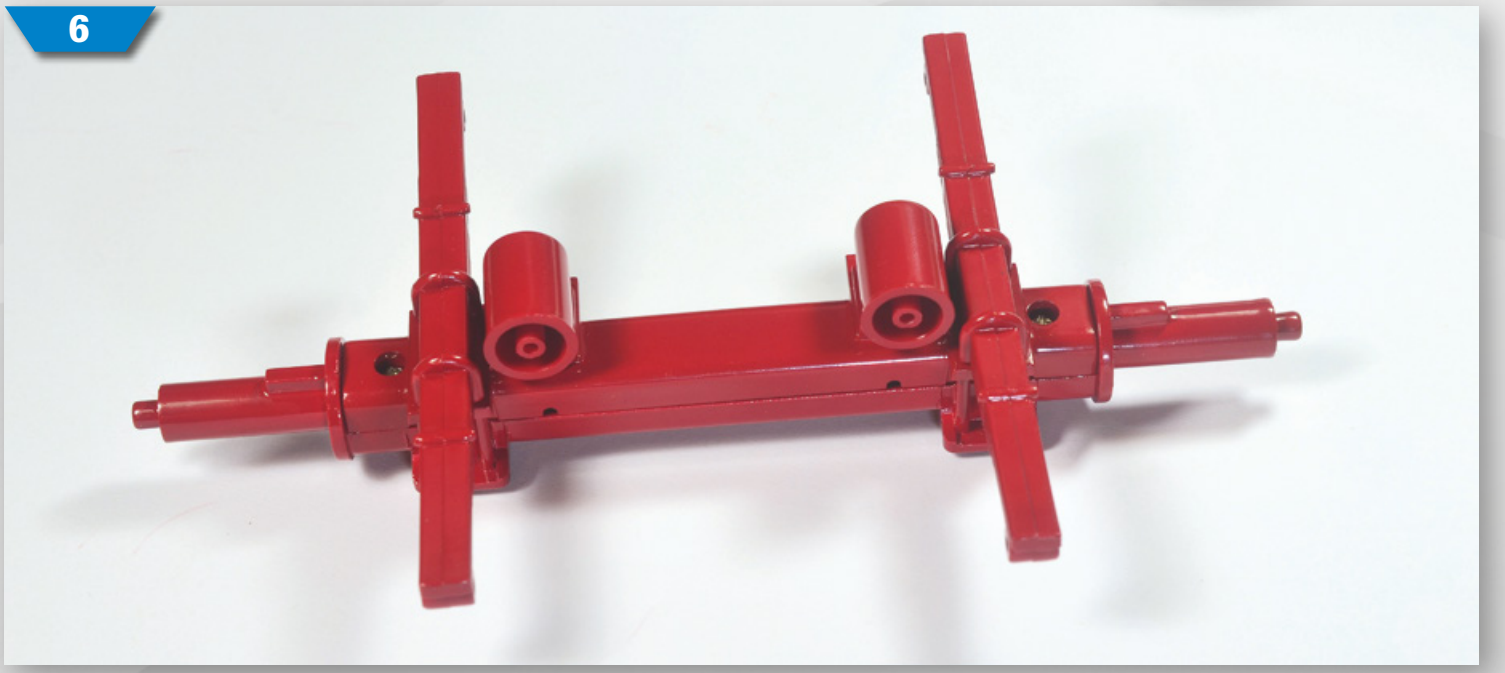

6 Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Bauteile der zweiten Achse des Sattelaufliegers richtig zusammengesetzt haben.

56 - Das zweite rechte Zwillingsrad des Sattelaufliegers (1)

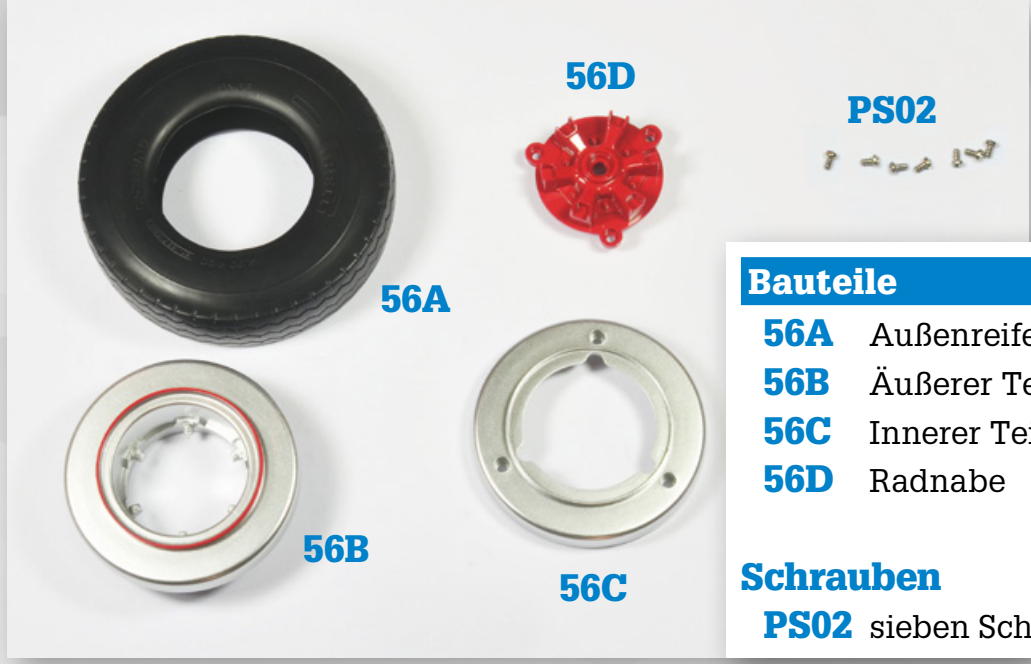

Bauteile

56A Außenreifen
56B Äußerer Teil der Felge
56C Innerer Teil der Felge
56D Radnabe

Schrauben

PS02 sieben Schrauben (2,3x4 mm)

1

1 Erhitzen Sie etwas Wasser und tauchen Sie den äußeren Reifen darin ein. Dadurch wird das Gummi weicher und Sie können den Reifen leichter auf die Felge aufziehen.

2

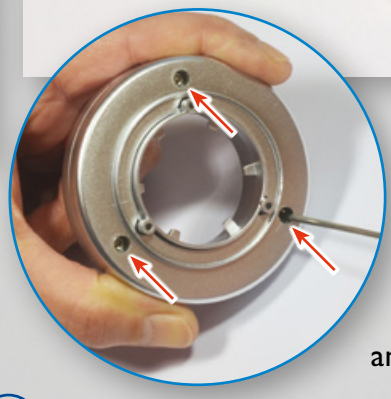

2 Verbinden Sie die beiden Felgenabschnitte miteinander, wie im Foto oben angedeutet. Befestigen Sie die Teile mit drei PS02-Schrauben aneinander.

3

3 Legen Sie die Felge mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche. Setzen Sie die Radnabe in der Mitte der Felge ein, wie im Foto oben angedeutet. Verbinden Sie die Teile mit drei PS02-Schrauben.

4

4 Ziehen Sie den Reifen auf die Felge auf, wie auf dem Foto gezeigt. Drehen Sie die Felge im Inneren des Reifens und schieben Sie sie nach und nach in den Reifen. Wenn Sie fertig sind, müssen die Reifenkanten perfekt auf beide Felgenflächen passen.

5

5 So sieht das zweite rechte Zwillingsrad des Sattelaufliegers am Ende dieser Bauphase aus.