


SEITLICHER KETTENSCHUTZ (III)

Das siebte Doppellaufrad wird zusammengebaut und am Fahrwerk angebracht.
Der dritte Teil des Kettenschutzes wird an der linken Seitenwand montiert.



Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
55A	mittlerer seitlicher Kettenschutz	Zink
55B	Lochscheibe	ABS
55C	Manschette	ABS
55D	Laufrad (außen)	ABS
55E	Nabendeckel	ABS
55F	vier dunkelgelbe Schrauben	Stahl
55G	Laufrad (innen)	ABS
55H	Lochscheibe	Aluminium
55I	Lochscheibe	Aluminium

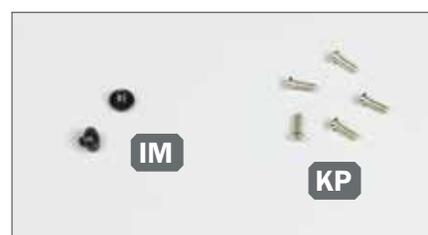

Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	1+1	2,3 x 3 x 6 mm
KP	4+1	2,0 x 6 mm

SCHRITT 1 ► Zusammenbau und Montage des Doppellauftrads




1 ► Legen Sie die Lochscheibe 55B bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 55I und platzieren Sie sie auf der Innenseite vom äußeren Laufrad 55D, wie angedeutet.



2 ► Die Lochscheibe 55I liegt auf dem Laufrad 55D. Nehmen Sie die Lochscheibe 55B und setzen Sie sie auf die Lochscheibe 55I, wie abgebildet.




3 ► Legen Sie das innere Laufrad 55G und die Lochscheibe 55H bereit. Führen Sie die Manschette 55C zur Nabe an der Innenseite des Laufrads 55G.

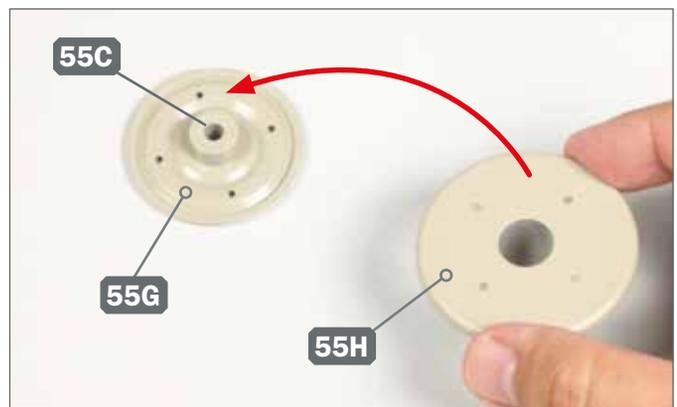


4 ► Die Manschette 55C ist in der Nabe des Laufrads 55G platziert. Nehmen Sie die Lochscheibe 55H und setzen Sie sie auf das innere Laufrad, wie angedeutet.




5 ► Fügen Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 55G und 55D zusammen, wie es der Pfeil andeutet. Legen Sie vier Schrauben KP bereit.

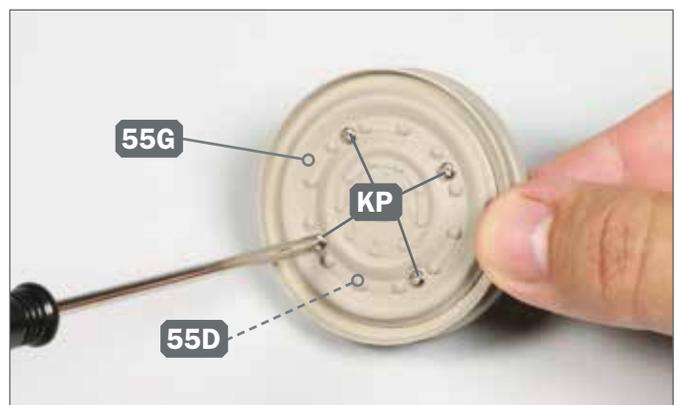

6 ► Fixieren Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 55G und 55D aneinander, indem Sie die vier Schrauben KP an der Außenseite des inneren Laufrads eindrehen.

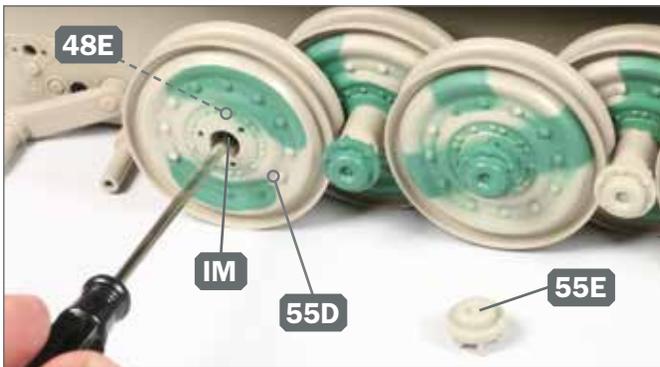

7 ▶ Legen Sie den Nabendeckel 55E bereit. Setzen Sie das Laufrad 55D auf den dritt Vordersten Achsschenkel 48E und befestigen Sie es mit einer Schraube IM.

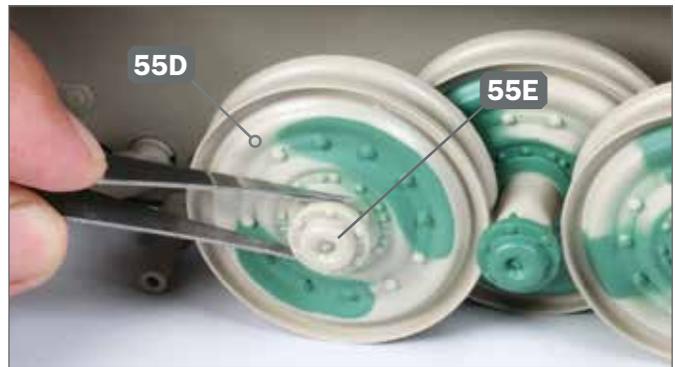


8 ▶ Befestigen Sie den Nabendeckel 55E am Laufrad 55D: Drücken Sie dafür die drei Zapfen des Deckels vorsichtig in die drei Bohrungen des Laufrads.

SCHRITT 2 ▶ Anbringen des Kettenschutzes




1 ▶ Legen Sie die linke Seitenwand und die vier dunkelgelben Schrauben 55F bereit. Platzieren Sie den Kettenschutz 55A, überlappend mit dem Kettenschutz 54A, auf der Seitenwand, wie abgebildet.

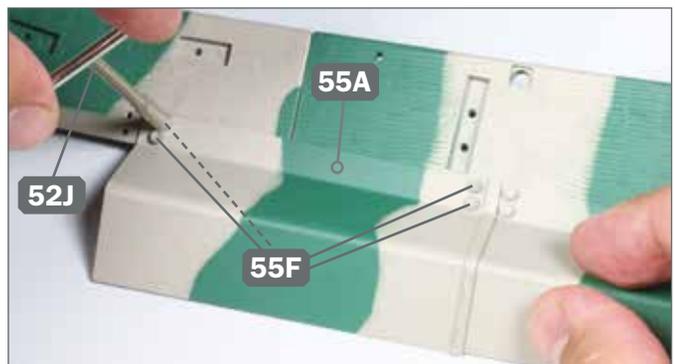

2 ▶ Befestigen Sie den Kettenschutz 55A mit den vier dunkelgelben Schrauben 55F an der Seitenwand. Zum Festziehen verwenden Sie den Sechskant-Steckschlüssel 52J, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGBNIS

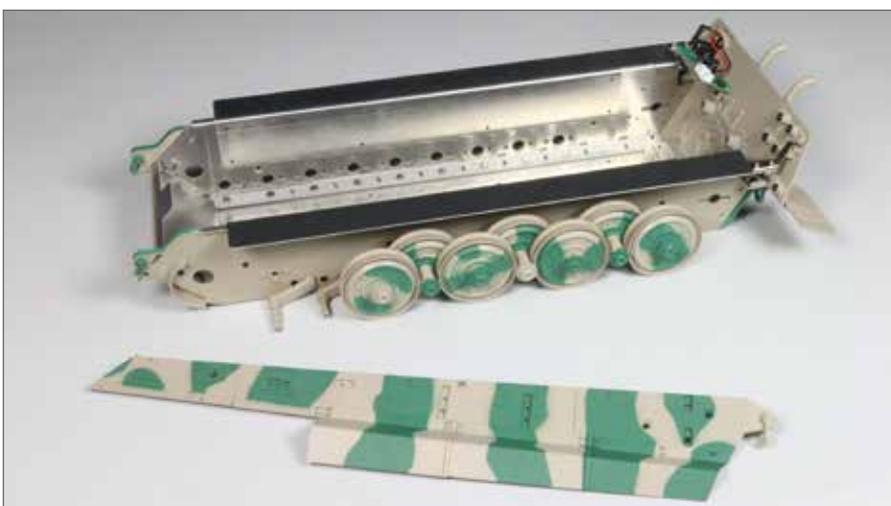

▶ Das siebte Doppellaufrad ist zusammengefügt und an der linken Seite der Panzerwanne montiert. Der dritte Abschnitt des linken Kettenschutzes wurde an der linken Seitenwand befestigt.