

# RECHTES WANNENSEITENTEIL (1)

Am hintersten rechten Wannenseitenteil wird die Abschleppöse befestigt. Zwei Halterungen und zwei Achsschenkel werden an der Panzerwanne angebracht.



## Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
64A	hinterstes rechtes Wannenseitenteil	Zink
64B	Abschleppöse	ABS
64C	Bolzen	ABS
64D	Federstecker	Metall
64E	Achsschenkel (Typ 1)	Zink
64F	Achsschenkel (Typ 2)	Zink
64G	zwei Halterungen	Zink




## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
SM	4+1	2,5 x 4 mm

## SCHRITT 1 ▶ Montage der Abschleppöse

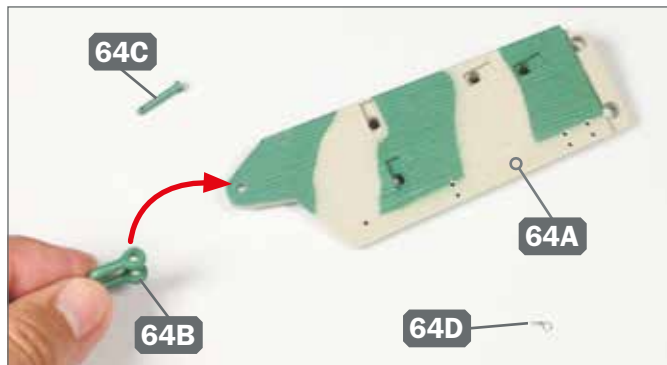


**1** ▶ Legen Sie das hinterste rechte Wannenseitenteil 64A, den Bolzen 64C und den Federstecker 64D bereit. Führen Sie die Abschleppöse 64B zum Seitenteil.

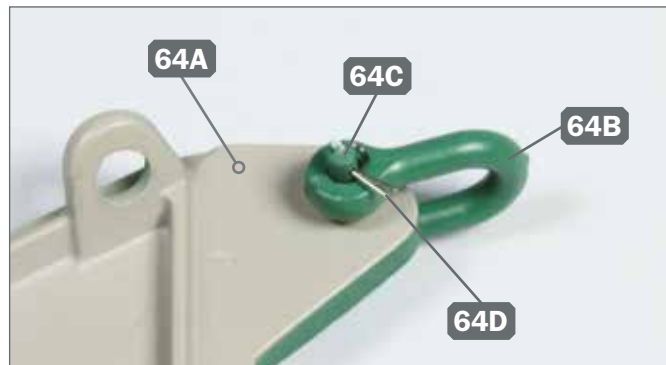


**2** ▶ Setzen Sie die Abschleppöse 64B auf das Seitenteil 64A und sichern Sie diese mit dem Bolzen 64C. Der Federstecker 64D wiederum sichert den Bolzen.


## SCHRITT 2 ▶ Anbringen der Halterungen und Achsschenkel

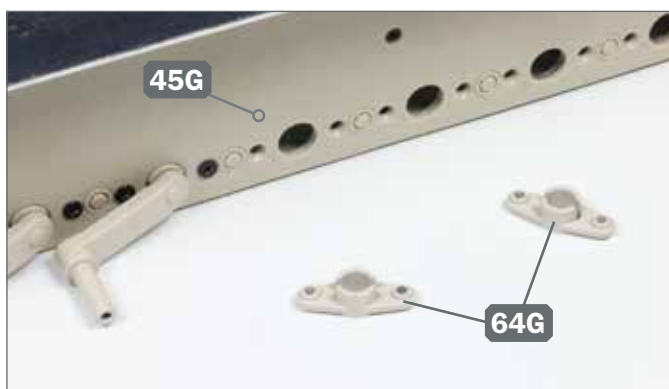


**1** ▶ Stellen Sie die Panzerwanne auf Ihre Arbeitsplatte. Platzieren Sie die beiden Halterungen 64G vor dem rechten unteren Seitenteil 45G.

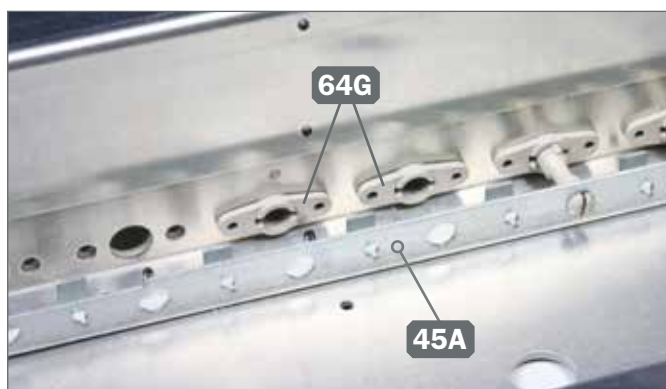


**2** ▶ Fügen Sie die zwei Halterungen 64G so in die Panzerwanne ein, dass ihre Bohrungen in den nächsten freien Öffnungen der rechten Drehstabstütze 45A sitzen.

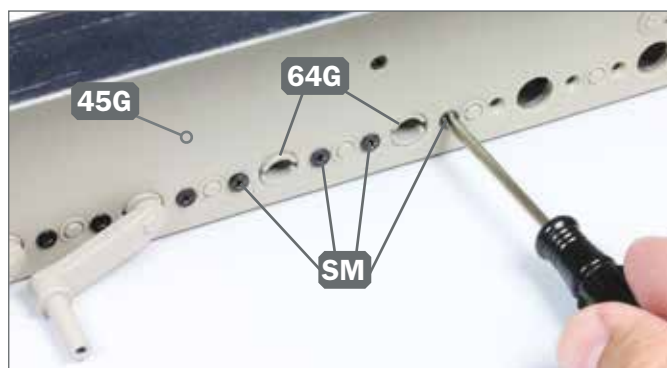


**3** ▶ Befestigen Sie die beiden Halterungen 64G am Seitenteil 45G, indem Sie von außen je zwei Schrauben SM eindrehen, wie es das Foto zeigt.

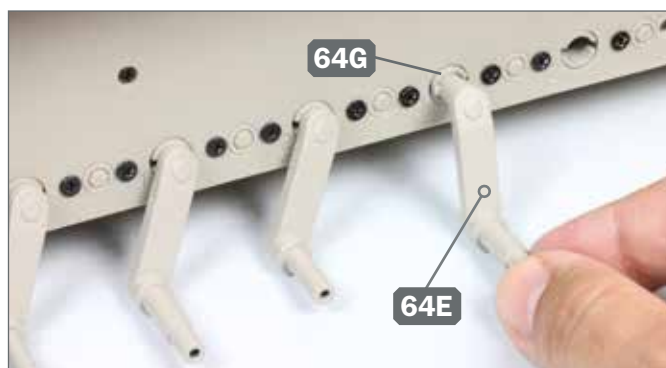

**4** ▶ Nehmen Sie den Achsschenkel 64E (mit eingravierter 1) und fügen Sie seinen Schaft in die Bohrung der hinteren Halterung 64G ein.

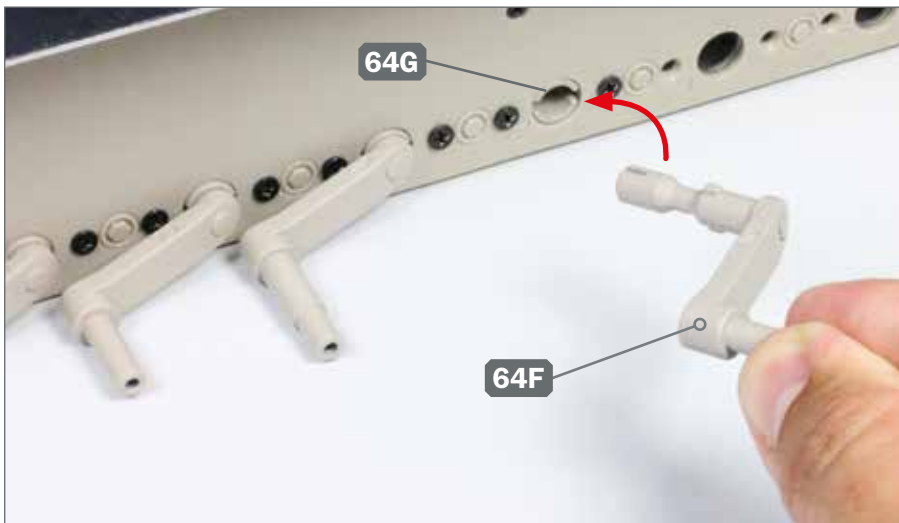

- 5** ▶ Nehmen Sie den Achsschenkel 64F (mit eingravierter 2) und fügen Sie seinen Schaft in die Bohrung der vorderen Halterung 64G ein, wie es der Pfeil andeutet.

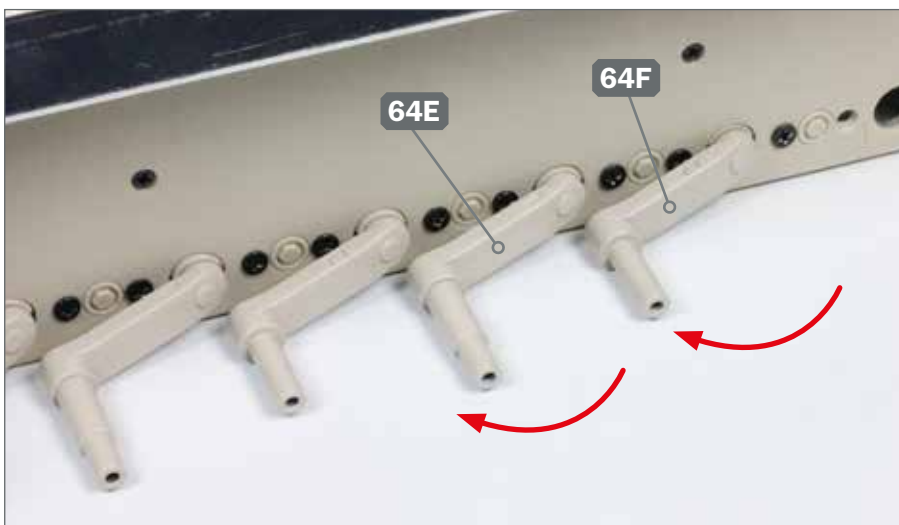

- 6** ▶ Achten Sie darauf, dass die beiden Achsschenkel 64E und 64F bis zum Anschlag im Fahrwerk sitzen und ihre Enden in der Drehstabstütze ruhen. Drehen Sie die beiden Achsschenkel (sowie auch die anderen, bereits eingesetzten rechten Achsschenkel) nach hinten, sodass sie sicher in den Halterungen sitzen.

## DAS BAUERGBNIS



- ▶ Am hintersten Abschnitt des rechten Wannenseitenteils ist die Abschleppöse angebracht. Zwei weitere Halterungen und Achsschenkel wurden der rechten Fahrwerksseite hinzugefügt.