



RECHTES WANNENSEITENTEIL (II)

Der zweite Abschnitt des Wannenseitenteils wird mit dem ersten verschraubt. Das zweite Laufrad für die rechte Fahrwerksseite wird zusammengebaut und montiert.

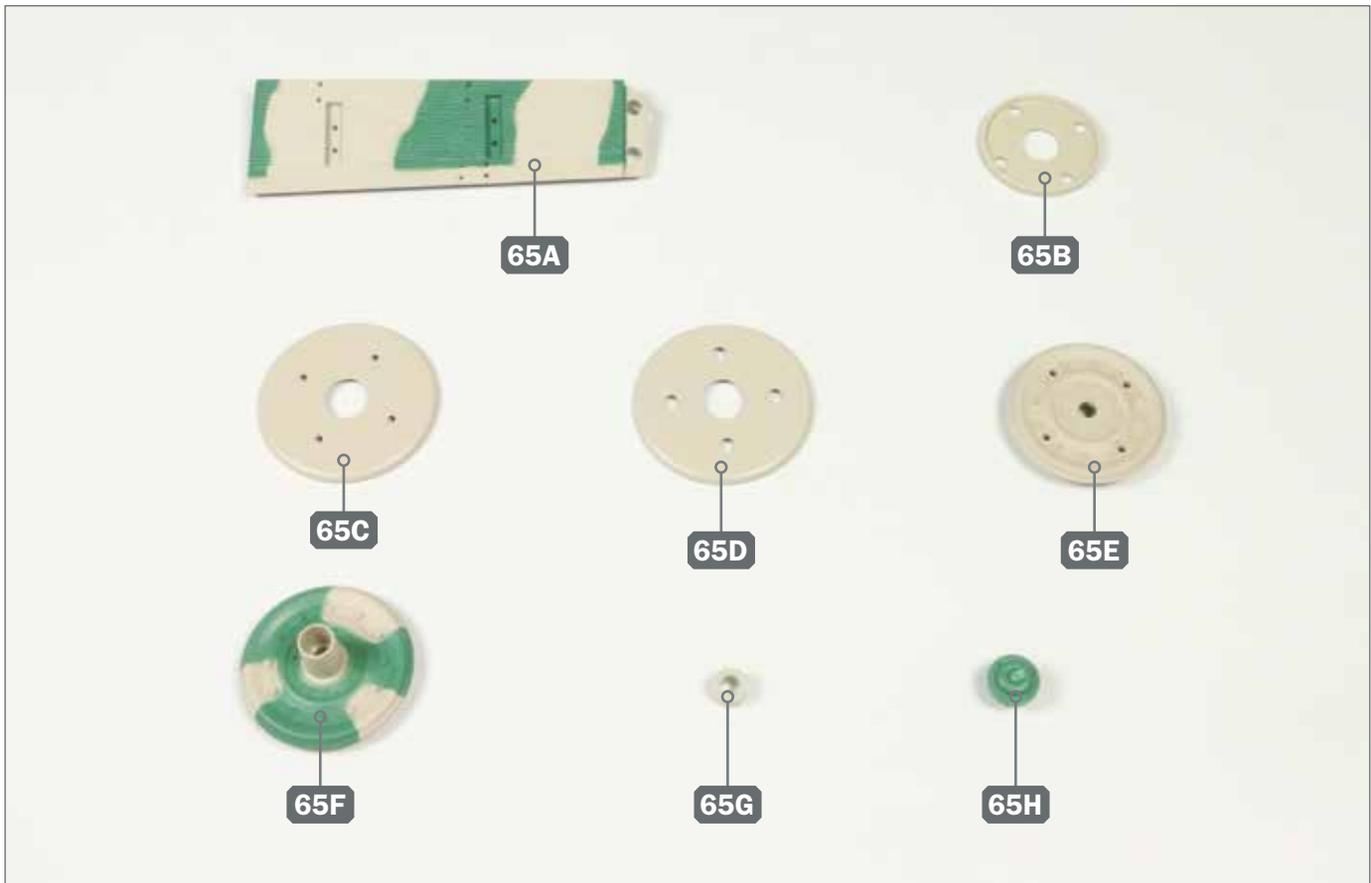

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
65A	zweithinterstes rechtes Wannenseitenteil	Zink
65B	Lochscheibe	ABS
65C	Lochscheibe	Aluminium
65D	Lochscheibe	Aluminium
65E	Laufrad (innen)	ABS
65F	Laufrad (außen)	ABS
65G	Manschette	ABS
65H	Nabendeckel	ABS

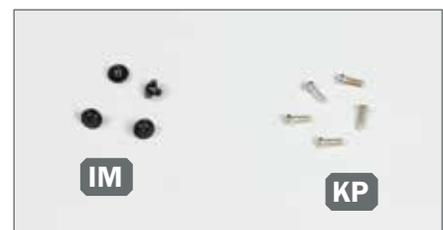


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	3+1	2,3 x 3 x 6 mm
KP	4+1	2,0 x 6 mm

SCHRITT 1 ▶ Verbinden der Abschnitte vom Wannenseitenteil

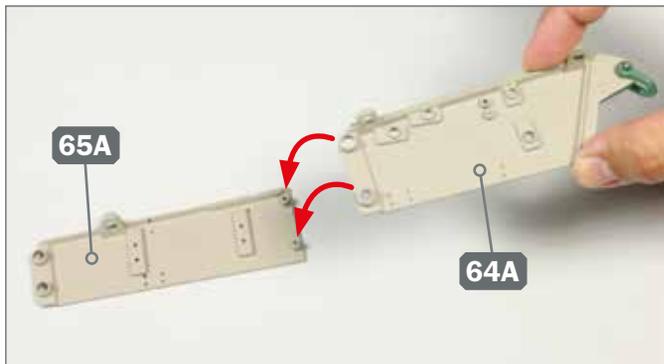


1 ▶ Legen Sie das Wannenseitenteil 65A auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie das Wannenseitenteil 64A und führen Sie es zum hinteren Ende von 65A.

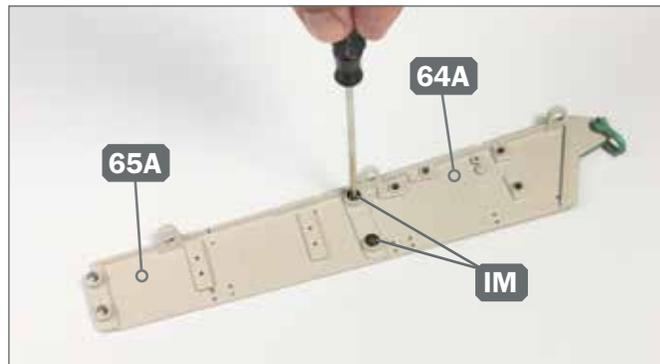

2 ▶ Befestigen Sie die beiden Wannenseitenteile 64A und 65A aneinander, indem Sie an deren Innenseiten zwei Schrauben IM eindrehen, wie abgebildet


SCHRITT 2 ▶ Zusammenbau und Montage des Doppellaufrads

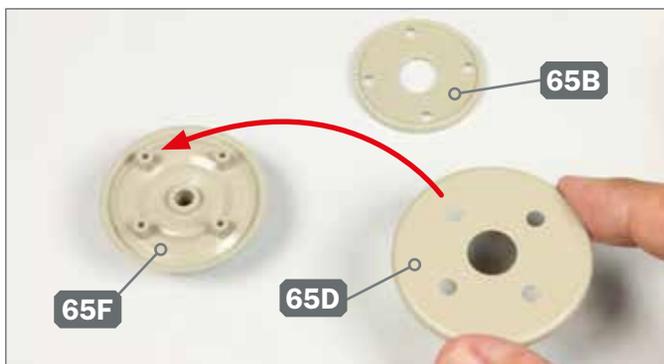


1 ▶ Legen Sie die Lochscheibe 65B und das äußere Laufrad 65F bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 65D und platzieren Sie sie auf der Innenseite des Laufrads.



2 ▶ Die Lochscheibe 65D liegt auf dem Laufrad 65F. Nehmen Sie die Lochscheibe 65B und führen Sie sie zur Baugruppe, wie es der Pfeil andeutet.

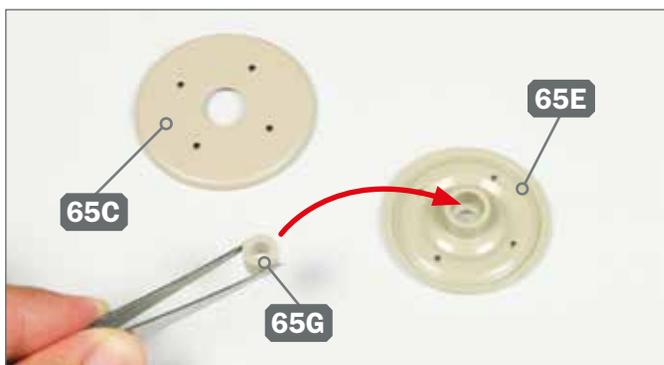

3 ▶ Legen Sie das innere Laufrad 65E und die Lochscheibe 65C bereit. Führen Sie die Manschette 65G zur Nabe des Laufrads 65E, wie angedeutet.

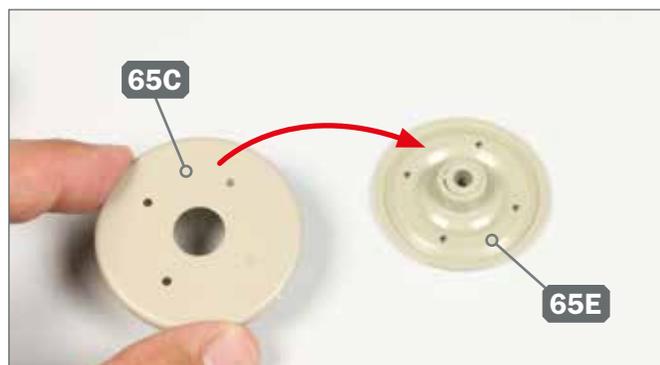


4 ▶ Nehmen Sie die Lochscheibe 65C und setzen Sie sie auf das innere Laufrad 65E, wie angedeutet.



5 ▶ Nehmen Sie die innere Laufrad-Baugruppe 65E und fügen Sie sie mit der äußeren Laufrad-Baugruppe 65F zusammen. Legen Sie vier Schrauben KP bereit.



6 ▶ Fixieren Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 65E und 65F aneinander. Drehen Sie dazu die vier Schrauben KP an der Außenseite des inneren Laufrads 65E ein.

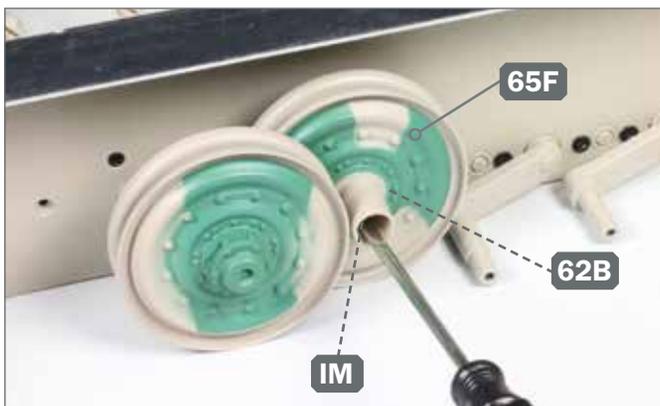

7 ▶ Platzieren Sie das Laufrad 65F auf dem zweithintersten Achsschenkel 62B und befestigen Sie es mit einer Schraube IM, wie abgebildet.



8 ▶ Befestigen Sie den Nabendeckel 65H am Laufrad 65F, indem Sie seinen Schaft vorsichtig in die Nabe des Laufrads hineindrücken.

DAS BAUERGESNIS



▶ Das zweite Doppellaufrad für die rechte Laufwerksseite ist zusammengefügt und an der Panzerwanne montiert. Der zweite Abschnitt des rechten Wannenseitenteils wurde mit dem ersten verbunden.