



Innenwand des Führerhauses

An der Innenwand des Führerhauses bringen Sie Scheibenwischer, Fahrplanhalter, Anzeigeeinstrumente und die Bedienplatte aus Ausgabe 5 an. Anschließend wird die Innenwand mit der Führerstandswand verbunden. Zuletzt montieren Sie die Führerstandsdecke und das Fahrpult.

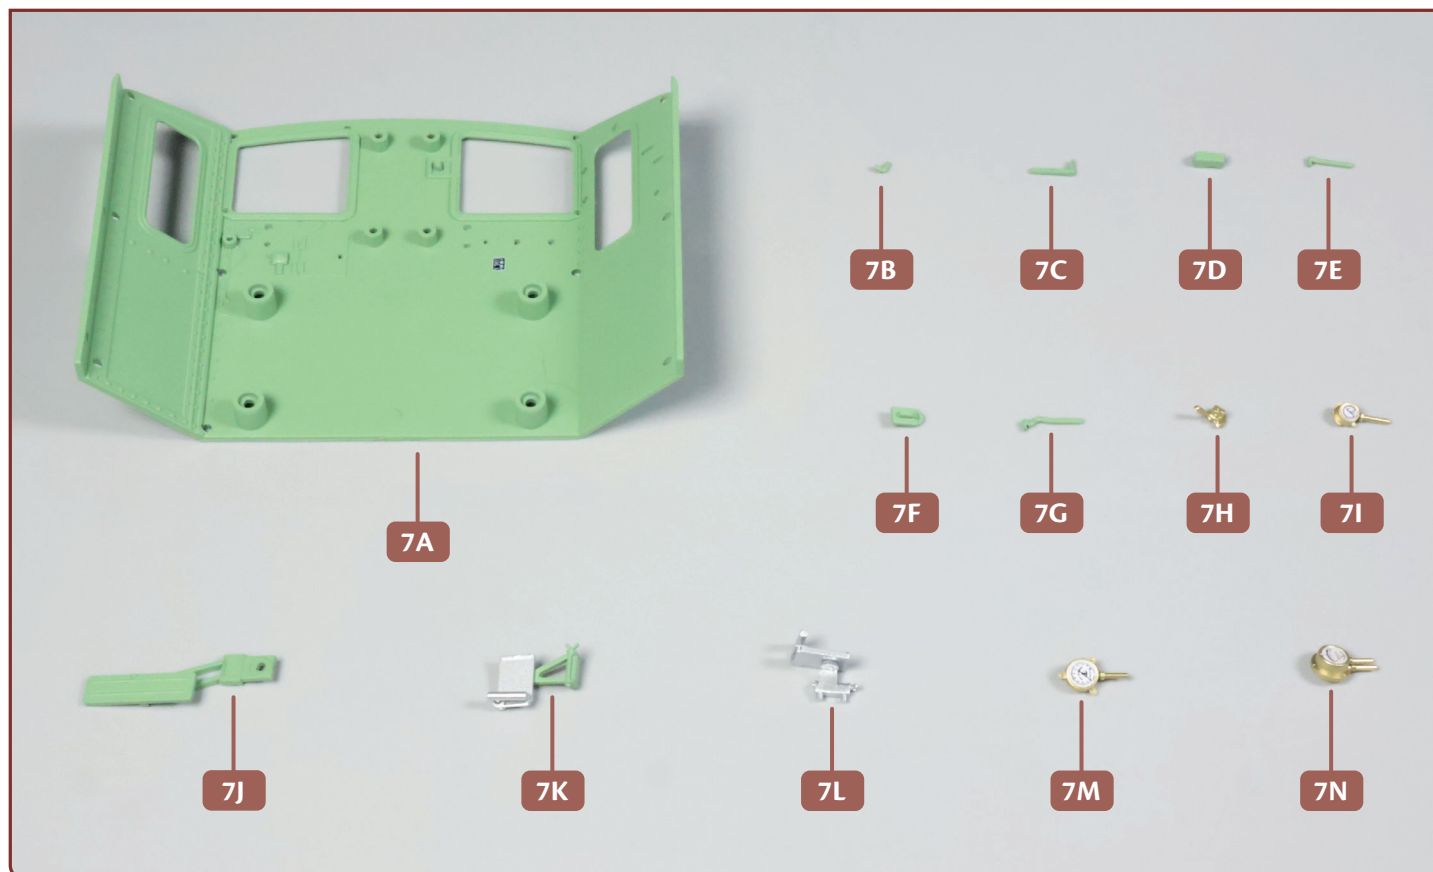

Ihre Bauteile im Überblick


Teil	Name	Material
7A	Innenwand des Führerhauses	ABS
7B, 7D, 7F	drei Anbauteile	ABS
7C, 7E, 7G	drei Scheibenwischer	ABS
7H	Bediengriff	ABS
7I, 7M, 7N	drei Anzeigeeinstrumente mit Leitung	ABS
7J	Blende	ABS
7K, 7L	zwei Fahrplanhalter	ABS

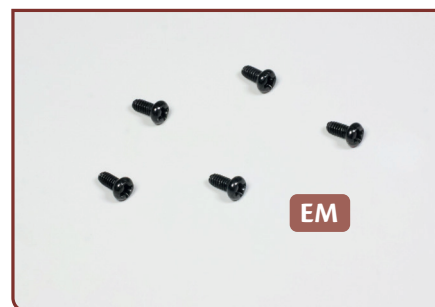


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
EM	4+1	2,0 x 4 mm


SCHRITT 1 Arbeiten an der Innenwand

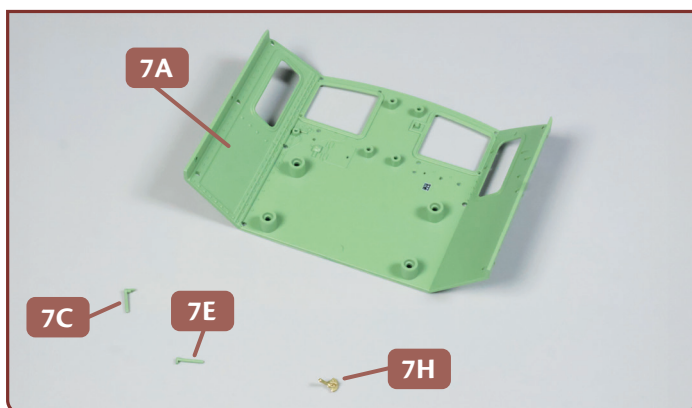


- 1** Legen Sie die Innenwand des Führerhauses **7A** bereit. Daneben platzieren Sie die beiden Scheibenwischer **7C** und **7E** sowie den Bediengriff **7H**.

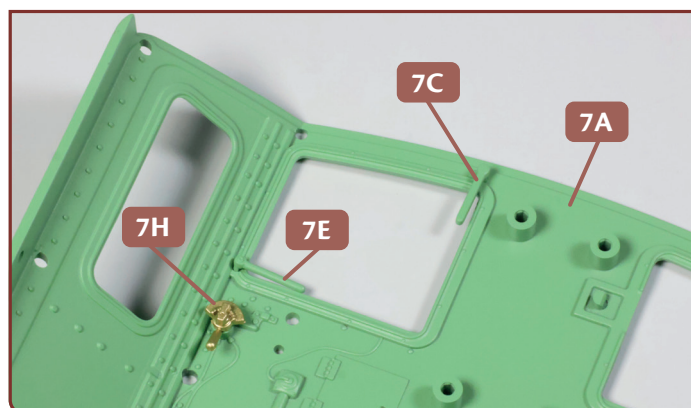


- 2** Kleben Sie die Scheibenwischer **7C** und **7E** und den Bediengriff **7H** im Bereich des linken Frontfensters an der Innenwand des Führerhauses **7A** fest.

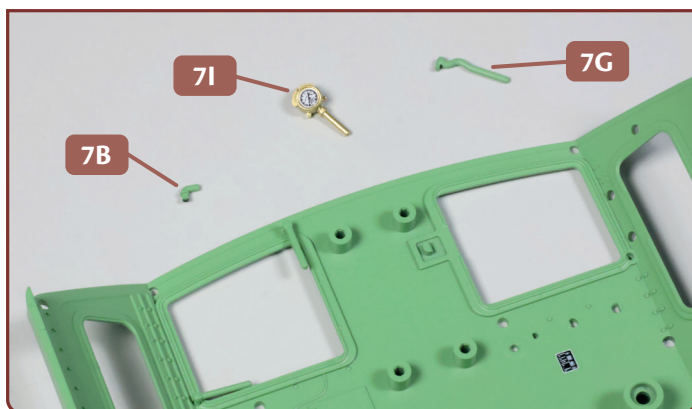


- 3** Legen Sie das Anbauteil **7B**, den Scheibenwischer **7G** und das Anzeiginstrument **7I** bereit.

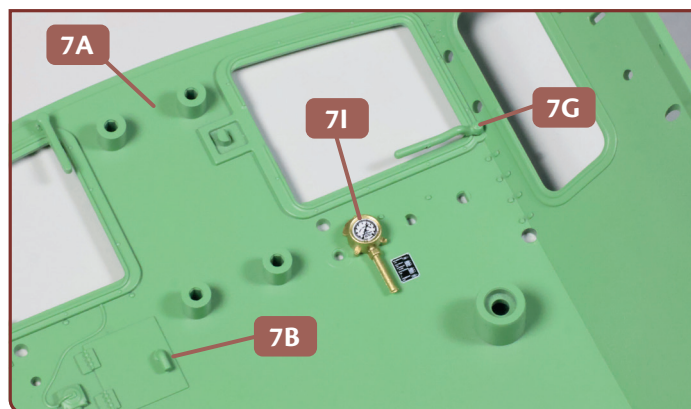


- 4** Kleben Sie das Anbauteil **7B**, den Scheibenwischer **7G** und das Anzeiginstrument **7I** an der Innenwand des Führerhauses **7A** fest, wie es das Foto zeigt.

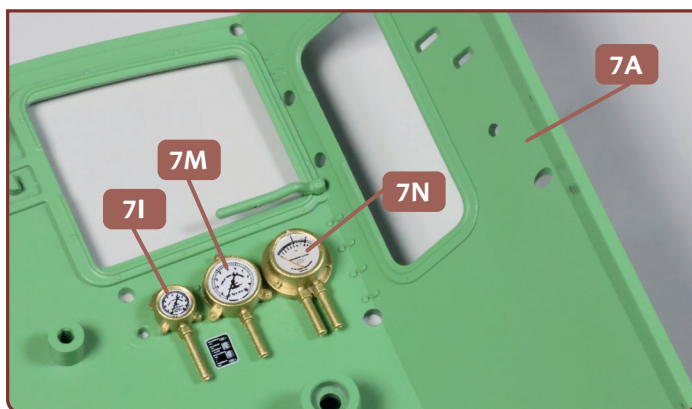


- 5** Rechts neben dem zuvor montierten Anzeiginstrument **7I** werden die beiden anderen Anzeiginstrumente **7M** und **7N** an der Innenwand **7A** festgeklebt.

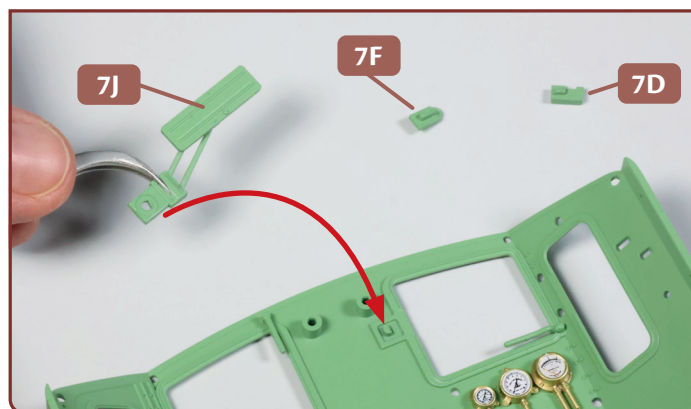


- 6** Legen Sie die beiden Anbauteile **7D** und **7F** bereit. Nehmen Sie die Blende **7J**, versehen Sie die Rückseite von deren Lasche mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie sie an der Aufnahme neben dem rechten Fenster, auf die der Pfeil weist.

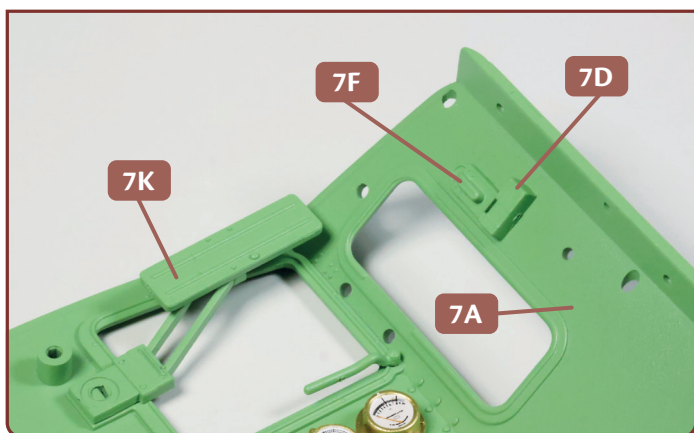

- 7** Die Blende **7J** ist an der Innenwand **7A** fixiert. Ganz rechts an der Innenwand werden anschließend die beiden Anbauteile **7D** und **7F** festgeklebt.

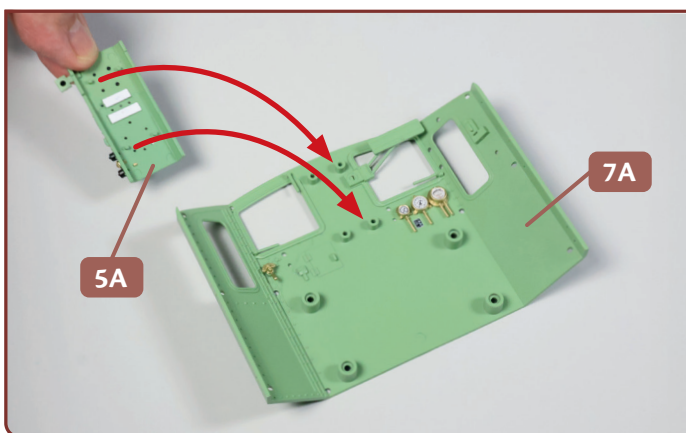

- 8** Nehmen Sie die Bedienplatte **5A** und drücken Sie die vier Zapfen an ihrer Rückseite in die Aufnahmen der Innenwand **7A** hinein, wie es die beiden Pfeile exemplarisch andeuten.

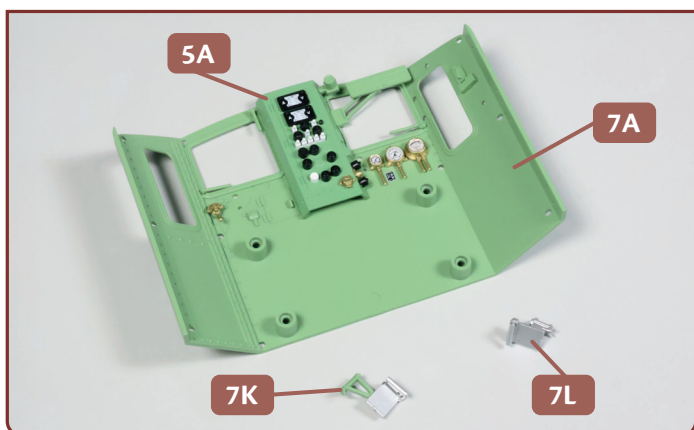


- 9** Die Bedienplatte **5A** ist an der Innenwand **7A** befestigt. Legen Sie die beiden Fahrplanhalter **7K** und **7L** bereit.




- 10** Kleben Sie die Fahrplanhalter **7K** und **7L** unterhalb der beiden Frontfenster an der Innenwand **7A** fest.


SCHRITT 2 Montage von Wand und Decke des Führerstands sowie des Fahrpults

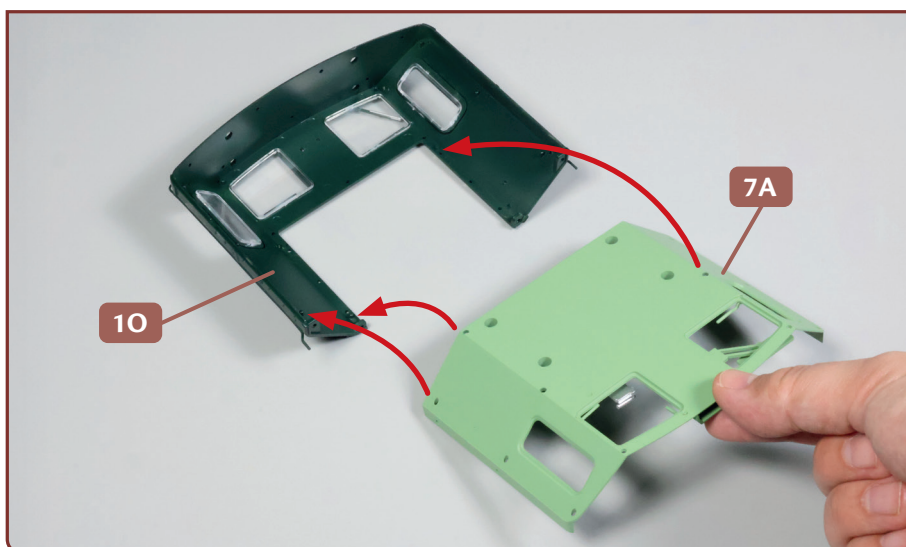


- 1** Legen Sie die Führerstandswand **10** mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Innenwand **7A** und drücken Sie deren Bohrungen auf die Zapfen an der Führerstandswand, wie es die Pfeile exemplarisch andeuten.

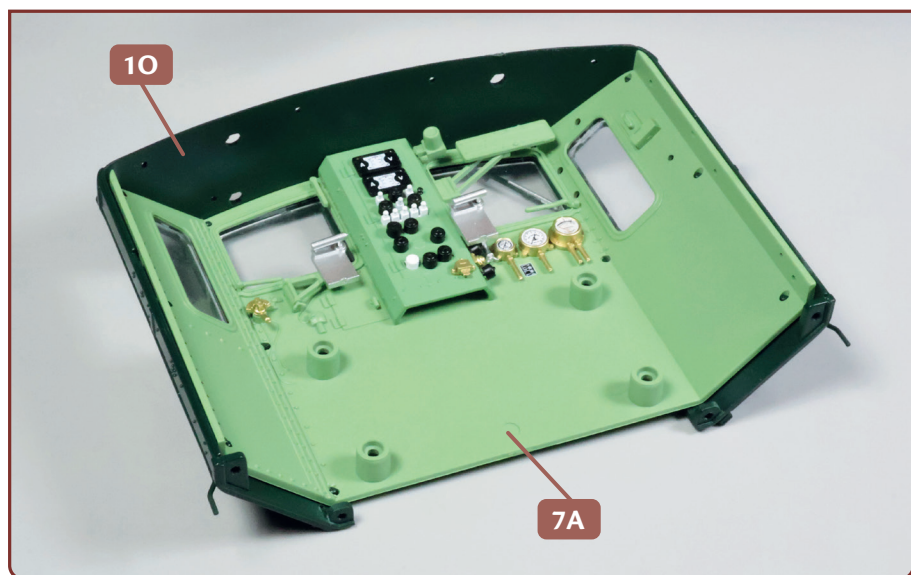


- 2** Die Innenwand **7A** ist an der Führerstands wand **10** befestigt: Stellen Sie sicher, dass alle Zapfen der Wand in den entsprechenden Aufnahmen der Innenwand sitzen. Ist dies der Fall, schließen beide Teile außen bündig ab.

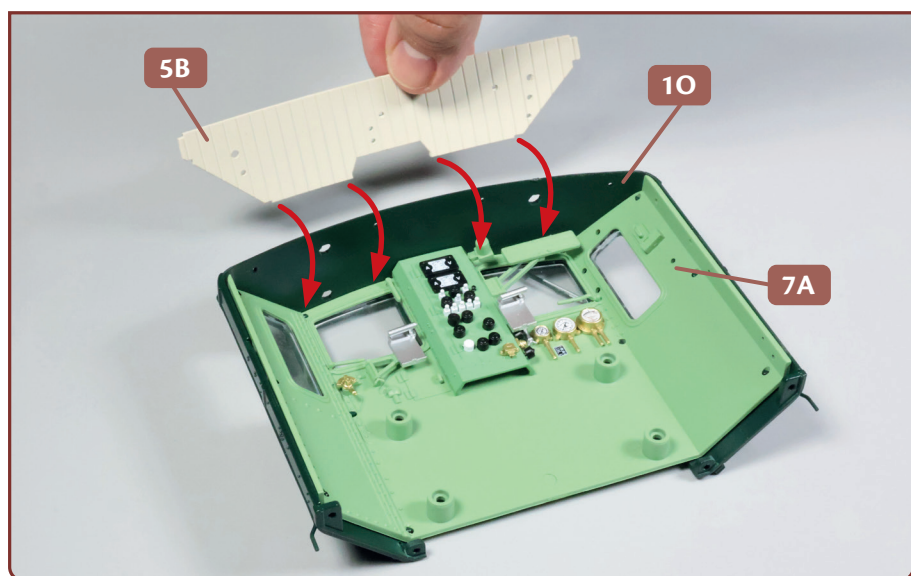


- 3** Nehmen Sie die Führerstandsdecke **5B** und führen Sie sie an der Unterseite der Decke der Führerstands wand **10** entlang, bis sie gegen die Innenwand **7A** stößt.

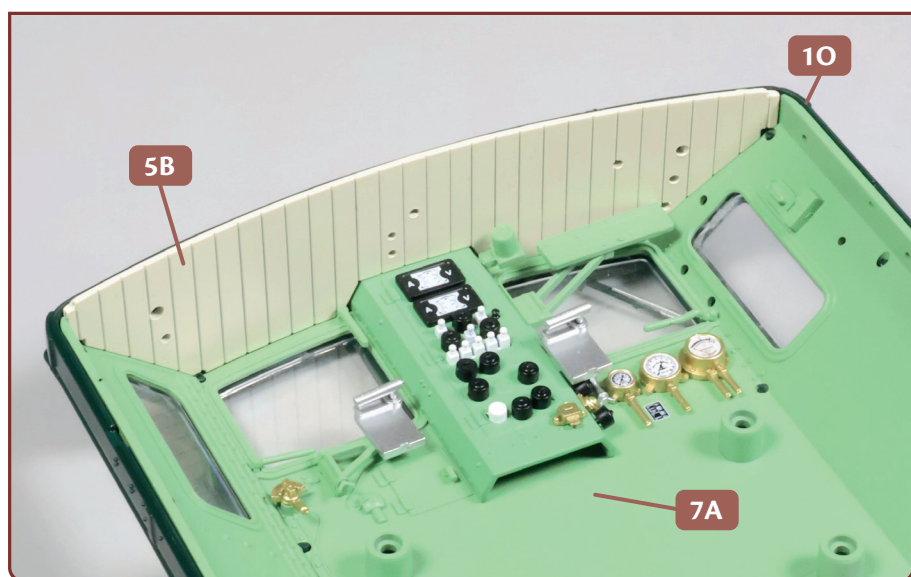


- 4** Wenn die Führerstandsdecke **5B** korrekt positioniert ist, drücken Sie die vier Zapfen an ihrer Oberseite in die Bohrungen der Führerstands wand **10** hinein. Die Zapfen sind im Detailbild eingekreist.

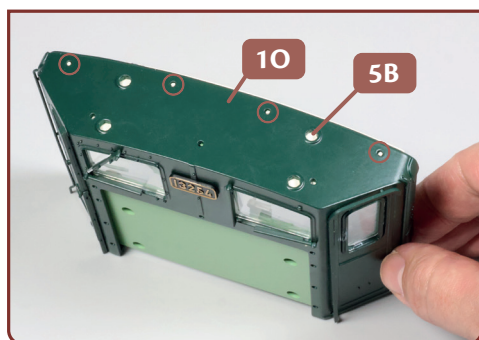

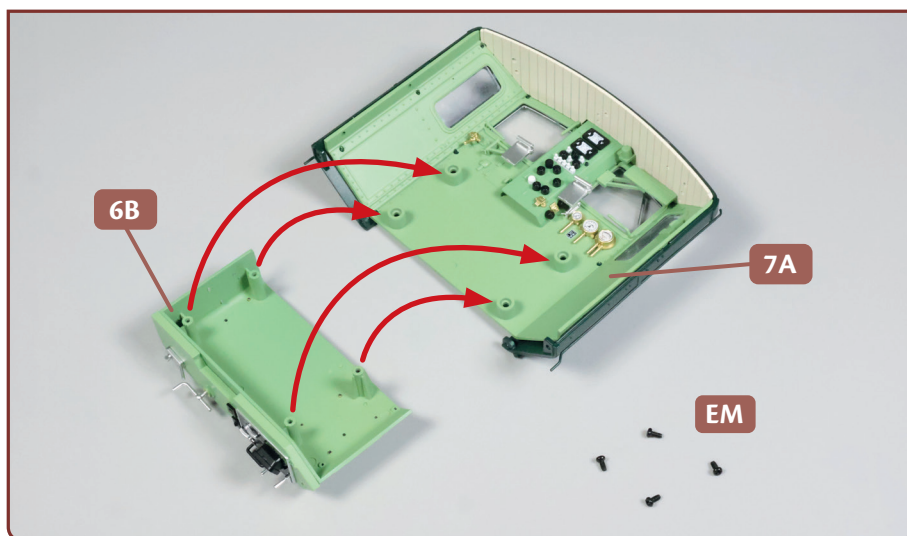

- 5** Legen Sie vier Schrauben **EM** bereit. Nehmen Sie das Fahrpult **6B** und fügen Sie die vier Schraubenaufnahmen an seiner Innenseite in die vier Bohrungen der Innenwand **7A** ein, auf die die vier Pfeile weisen.

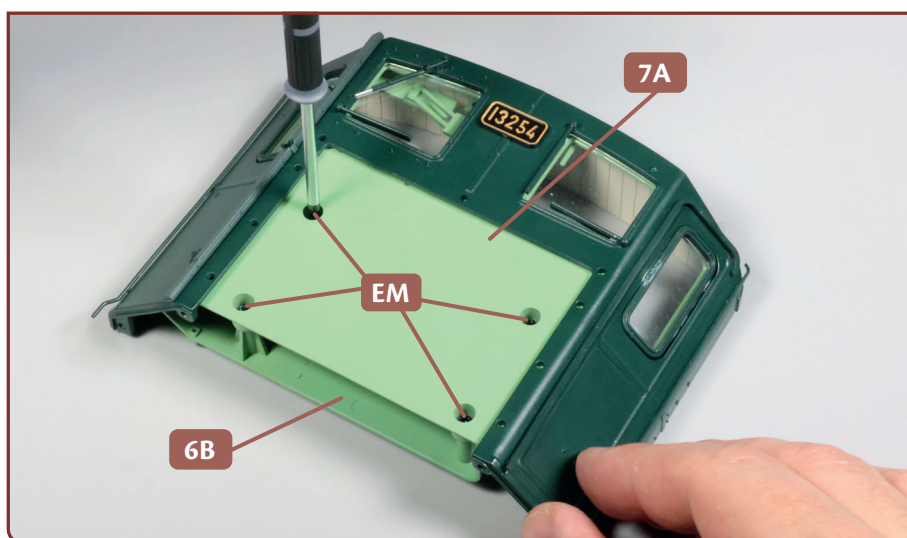

- 6** Halten Sie das Fahrpult **6B** in Position und fixieren Sie es an der Innenwand **7A**, indem Sie von vorne die vier Schrauben **EM** eindrehen, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Die Innenwand ist an der Führerstandswand befestigt. Die Decke, die Bedienplatte und das Fahrpult sind im Führerstand montiert.