


ZWEI SANDBEHÄLTER


Die Arbeiten an der ersten Rahmengrundplatte schreiten voran: Sie setzen eine weitere Grundplatte ein und montieren zwei Sandbehälter. Zwei Vorwiderstandseinheiten erhalten Deckel und Leitungen.

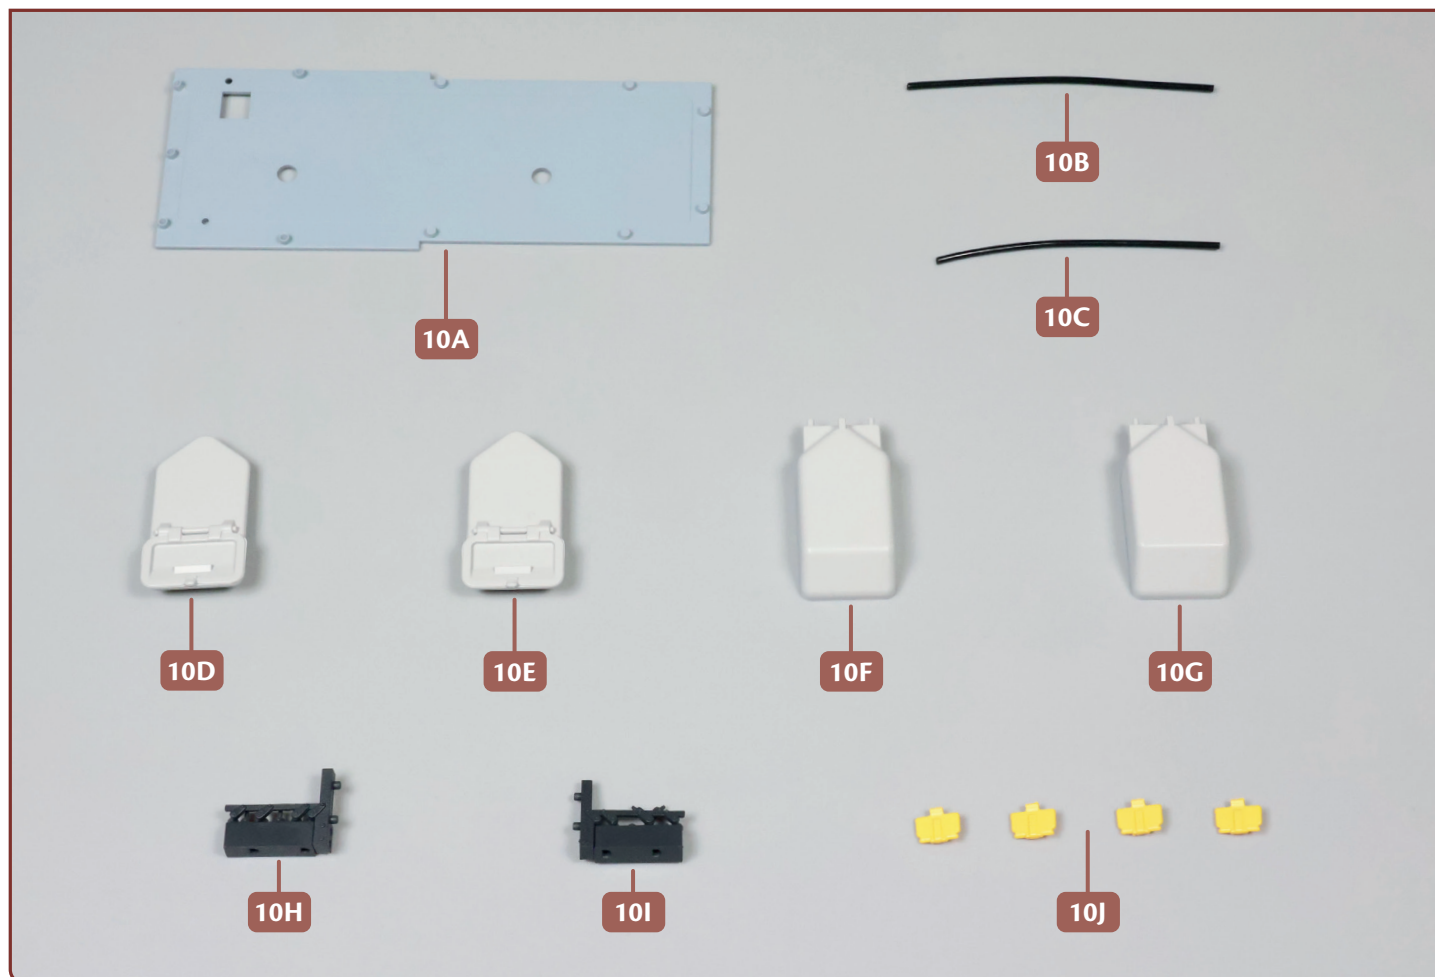


Ihre Bauteile im Überblick

Teil	Name	Material
10A	Grundplatte	ABS
10B, 10C	zwei Leitungen	PVC
10D	Vorderteil des ersten Sandbehälters („1“)	ABS
10E	Vorderteil des zweiten Sandbehälters („2“)	ABS
10F	Rückteil des ersten Sandbehälters („1“)	ABS
10G	Rückteil des zweiten Sandbehälters („2“)	ABS
10H, 10I	zwei Vorwiderstandseinheiten	ABS
10J	vier Deckel	ABS


SCHRITT 1 Weiterbau an der Rahmengrundplatte

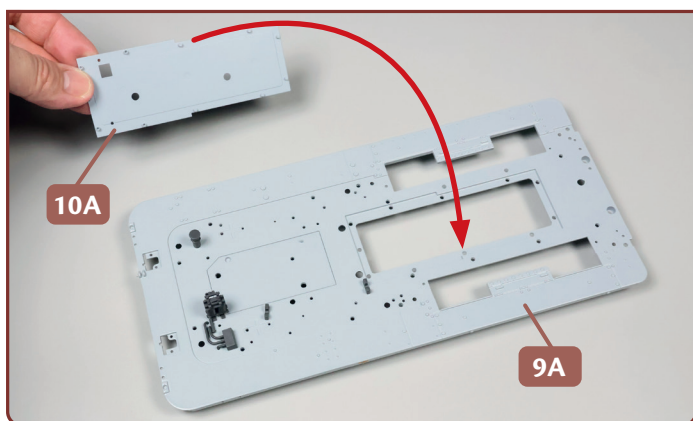


- 1** Legen Sie die Rahmengrundplatte **9A** bereit. Nehmen Sie die Grundplatte **10A**, versehen Sie die Zapfen an ihrer Unterseite mit etwas Sekundenkleber und setzen Sie das Teil in die Rahmengrundplatte ein, wie angedeutet.

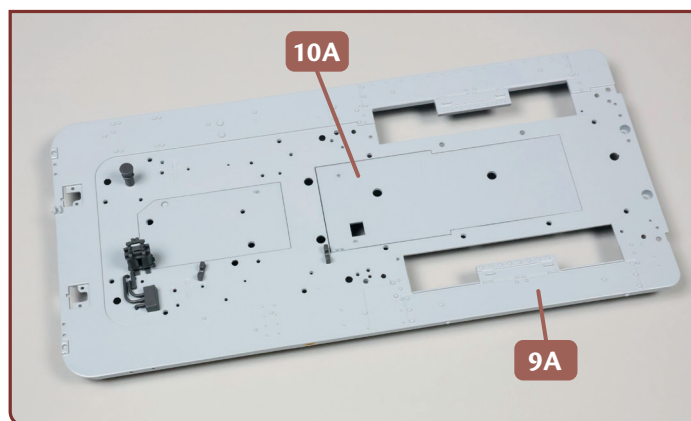


- 2** Die Grundplatte **10A** ist über der großen Aussparung der Rahmengrundplatte **9A** befestigt.

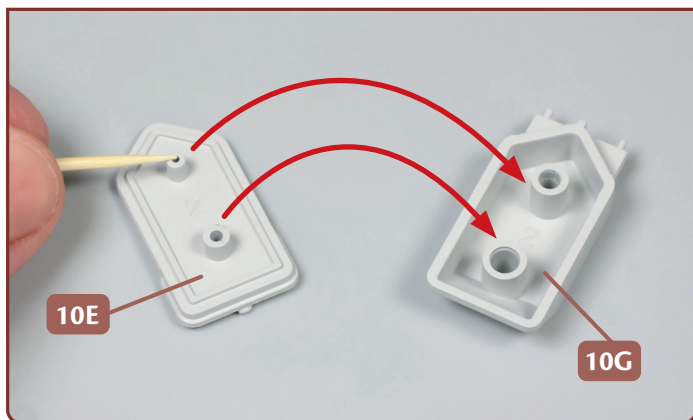


- 3** Legen Sie das Vorder- und das Rückteil des zweiten Sandbehälters bereit, **10E** und **10G**. Versehen Sie die Zapfen von **10E** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie die beiden Teile zusammen.

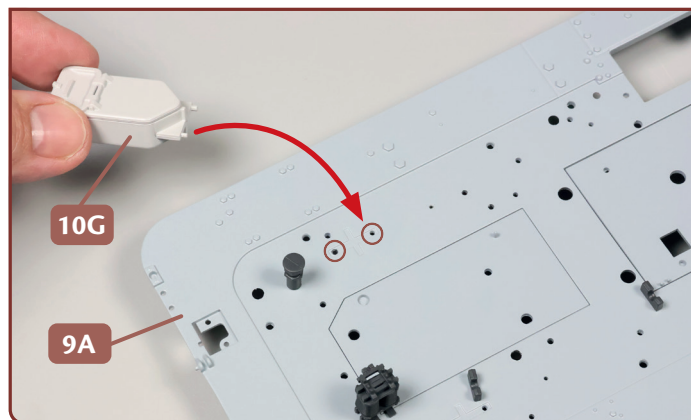


- 4** Fügen Sie die beiden unterschiedlich großen Zapfen des Sandbehälters **10G** provisorisch in die eingekreisten Bohrungen der Rahmengrundplatte **9A** ein. Der Sandbehälter wird noch nicht festgeklebt!

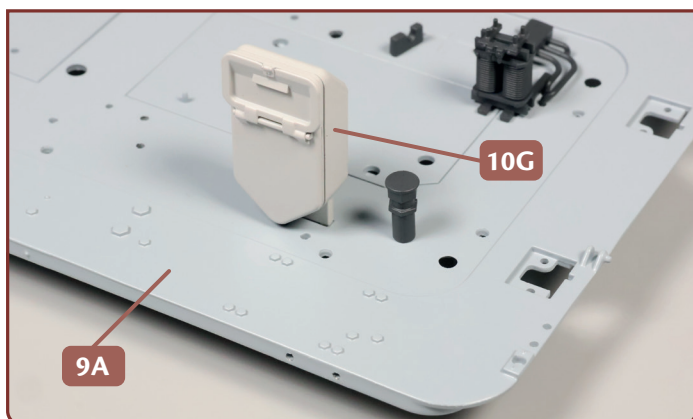


- 5** Der Sandbehälter **10G** ist korrekt auf der Rahmengrundplatte **9A** positioniert.

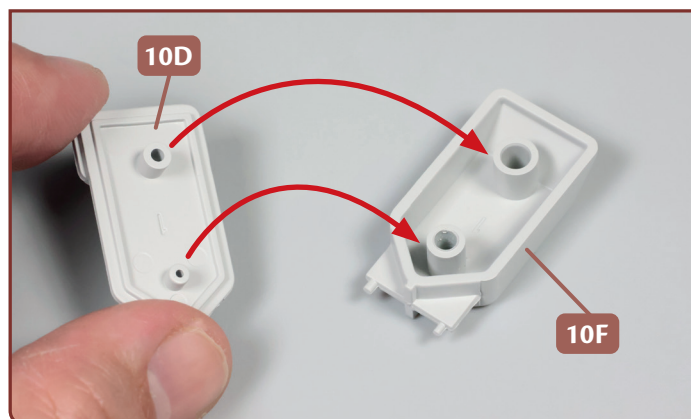


- 6** Weiter geht es mit dem ersten Sandbehälter: Dessen zwei Teile **10D** und **10F** werden zusammengeklebt, wie es die beiden Pfeile andeuten.

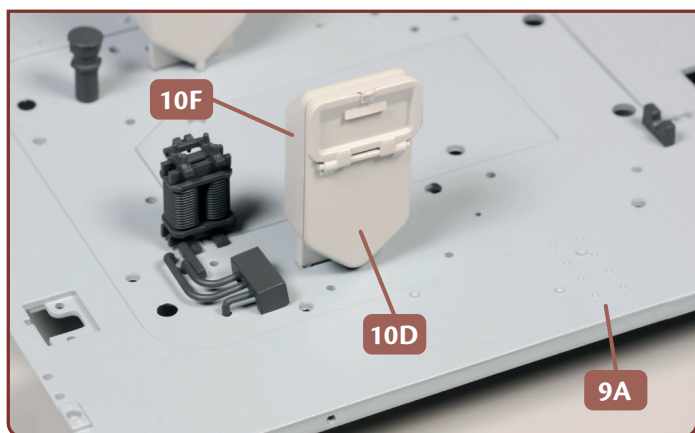


- 7** Setzen Sie den Sandbehälter **10D/10F** an der abgebildeten Stelle provisorisch auf die Rahmengrundplatte **9A**.

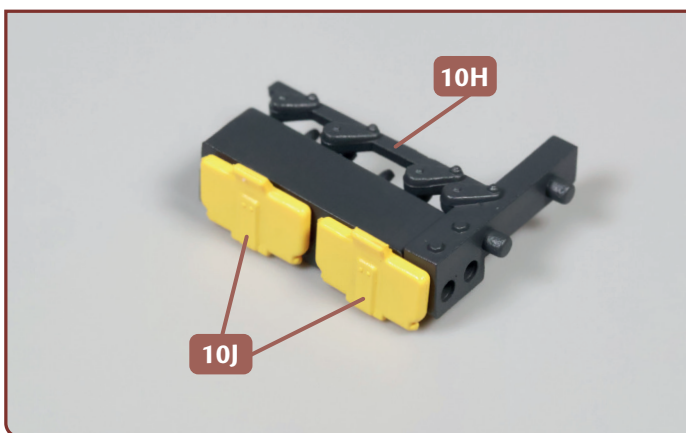

- 8** Legen Sie die Vorwiderstandseinheit **10H** bereit und kleben Sie an ihr zwei Deckel **10J** fest, wie abgebildet.

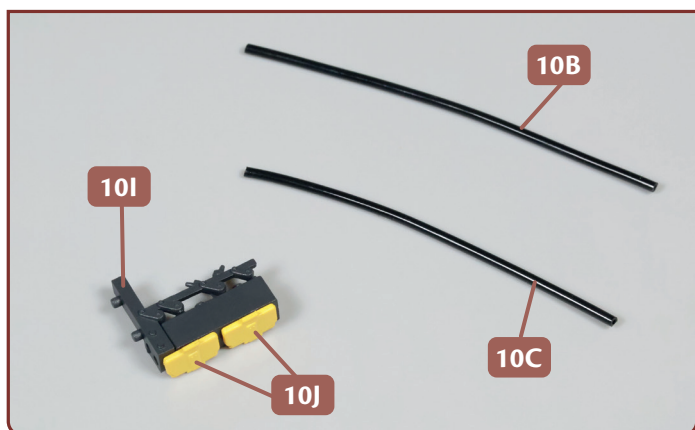


- 9** Auch an der Vorwiderstandseinheit **10I** werden zwei Deckel **10J** fixiert. Legen Sie die beiden Leitungen **10B** und **10C** bereit.

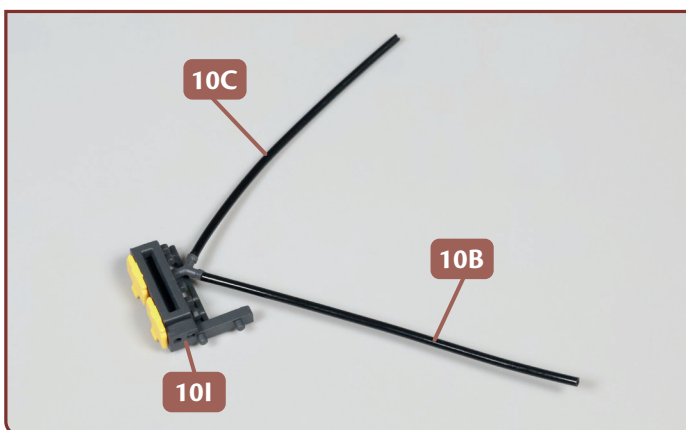

- 10** Befestigen Sie die beiden Leitungen **10B** und **10C** mit etwas Sekundenkleber an den Zapfen der Vorwiderstandseinheit **10I**, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGEBNIS

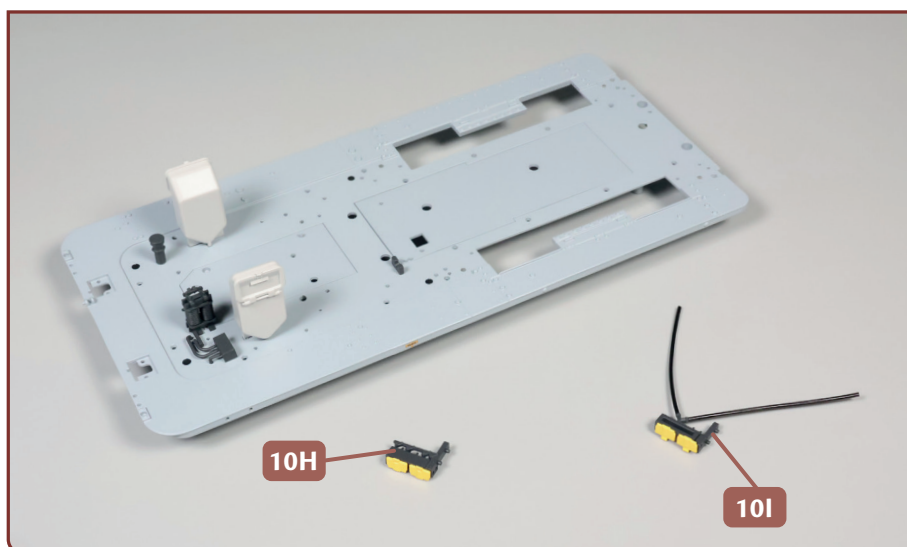

Auf der Rahmengrundplatte sind zwei Sandbehälter positioniert. Sie werden erst später fixiert, da sie noch einmal entfernt werden müssen. Die beiden Vorwiderstandseinheiten **10H** und **10I** sind für die Endmontage vorbereitet: Bewahren Sie sie so lange gut auf.