


DER ERSTE KOMPRESSOR


Sie fügen die beiden Kompressorhälften und das Lüfterrad zusammen. An dem entstandenen Gehäuse befestigen Sie zwei Deckel, die hintere Abdeckung, ein Aufsatzgehäuse und die Lufteinheit.

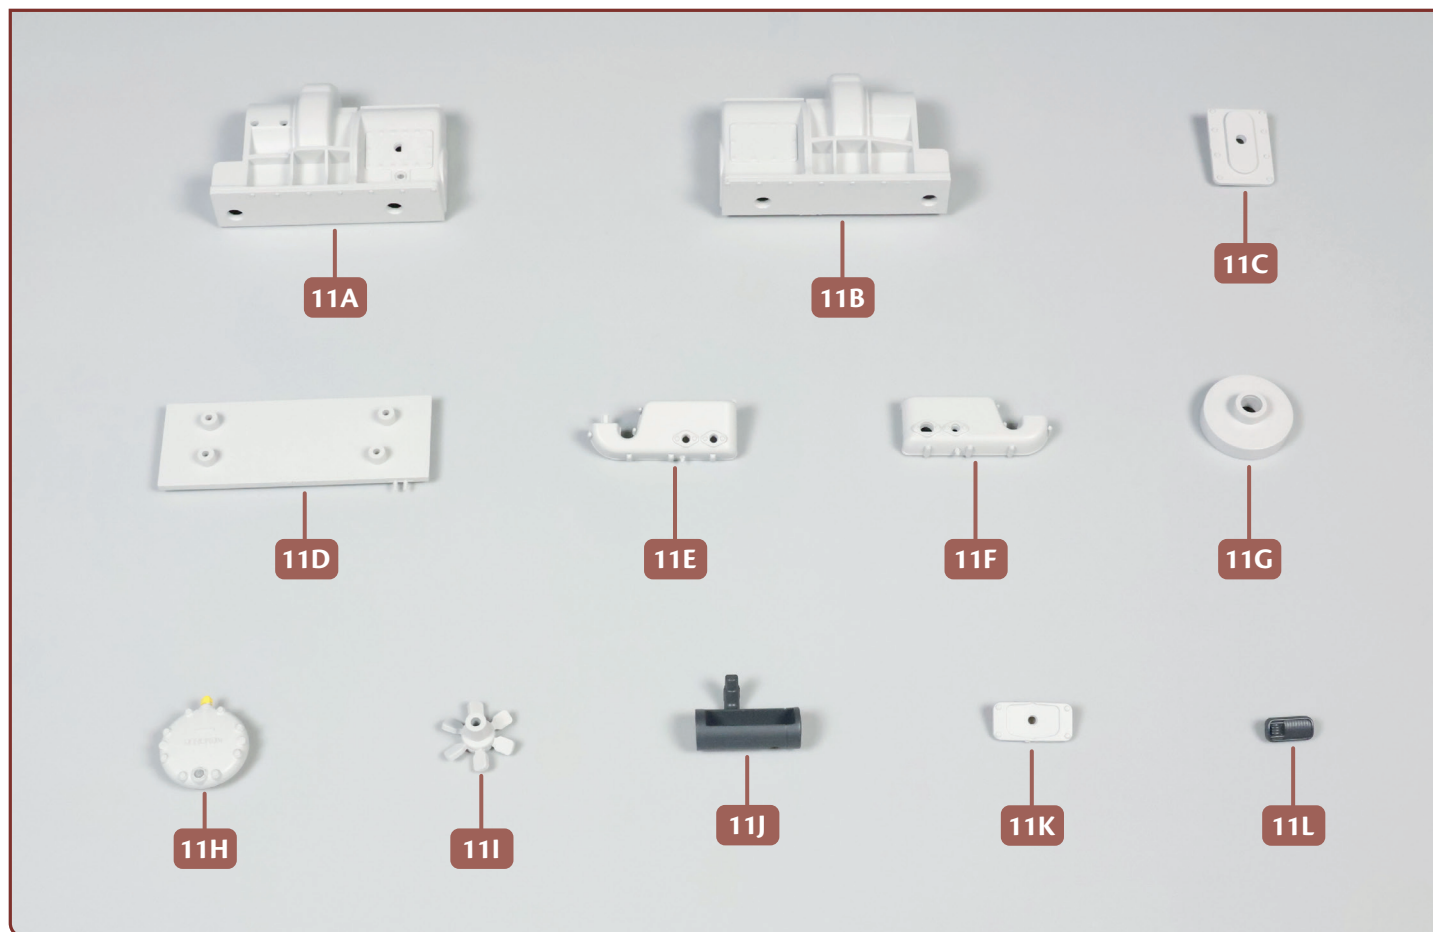


Ihre Bauteile im Überblick

Teil	Name	Material
11A, 11B	zwei Kompressorhälften	ABS
11C, 11K	zwei Deckelplatten	ABS
11D	Bodenplatte des Kompressors	ABS
11E, 11F	zwei Hälften des Aufsatzgehäuses	ABS
11G	Gehäuse für das Lüfterrad	ABS
11H	hintere Abdeckung	ABS
11I	Lüfterrad	ABS
11J	Lufteinheit am Kompressor	ABS
11L	Deckel	ABS


SCHRITT 1 Zusammenbau des ersten Kompressors

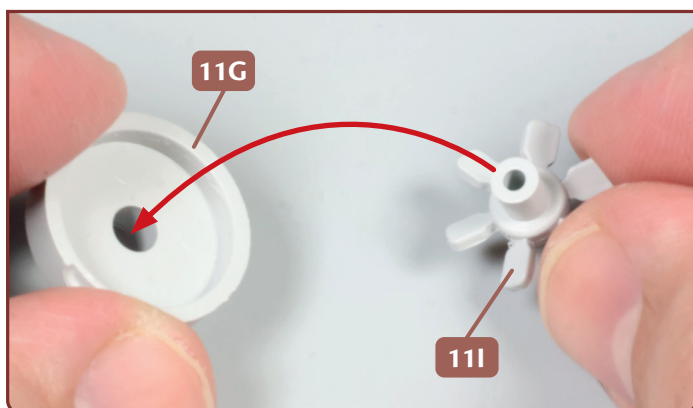


- 1** Nehmen Sie das Lüfterrad **11I** und fügen Sie dessen Zapfen in die Aufnahme des Gehäuses **11G** ein, wie es der Pfeil andeutet.

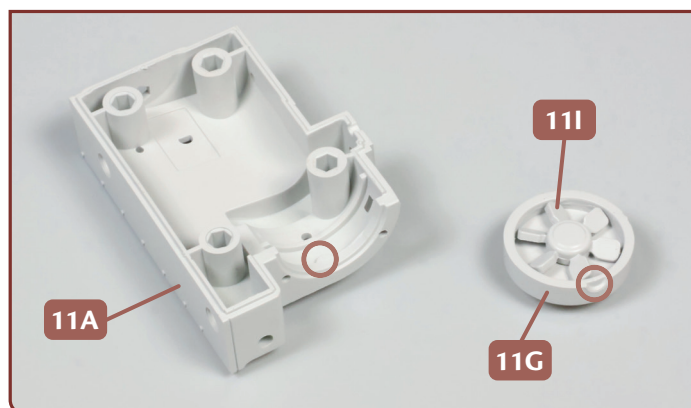


- 2** Das Lüfterrad **11I** sitzt im Gehäuse **11G**. Legen Sie die Kompressorhälfte **11A** bereit: Eingekreist ist der Vorsprung, der in die ebenfalls eingekreiste Aussparung am Gehäuse gehört.

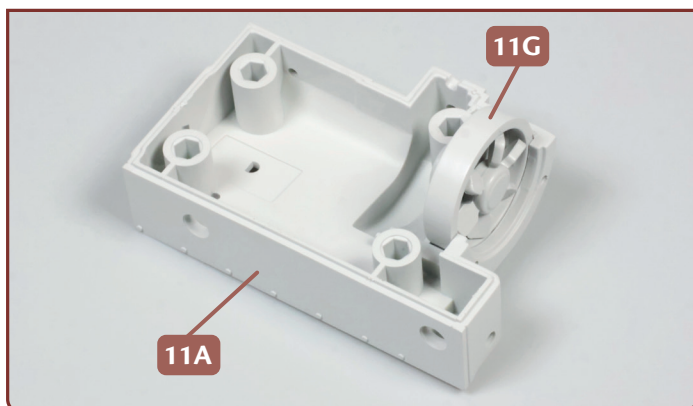


- 3** Das Gehäuse des Lüfterrads **11G** ist korrekt in die Kompressorhälfte **11A** eingesetzt.

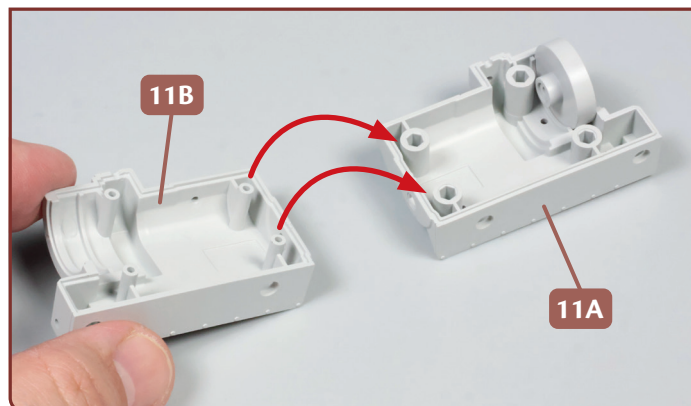


- 4** Nehmen Sie die zweite Kompressorhälfte **11B** und drücken Sie deren Zapfen in die Aufnahmen der Kompressorhälfte **11A** hinein, wie es die Pfeile exemplarisch andeuten.

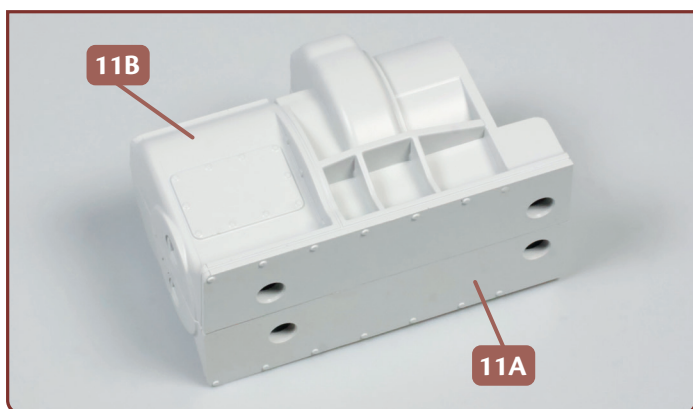


- 5** Die Kompressorhälften **11A** und **11B** sind zusammengefügt.

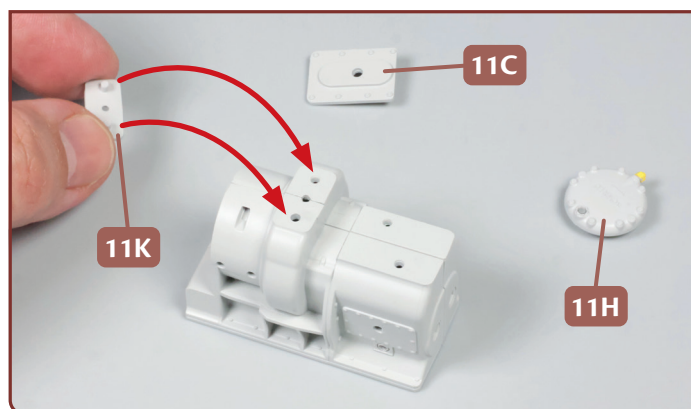


- 6** Legen Sie die hintere Abdeckung **11H** und die beiden Deckelplatten **11C** und **11K** bereit. Kleben Sie die zwei Zapfen an der Unterseite der Deckelplatte **11K** in den beiden Aufnahmen des Kompressors fest, auf die die Pfeile weisen.

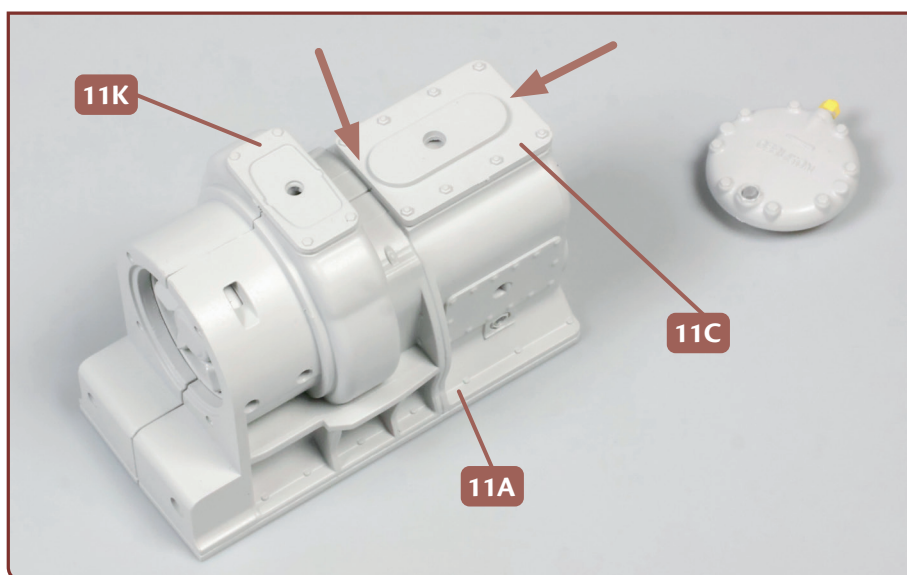


- 7** Die Deckelplatte **11K** ist auf der Oberseite des Kompressors **11A** festgeklebt. Als Nächstes kleben Sie die Deckelplatte **11C** am Kompressor fest. Achten Sie dabei auf deren Ausrichtung: Die beiden Pfeile weisen auf die unterschiedlichen Seiten der Platte.

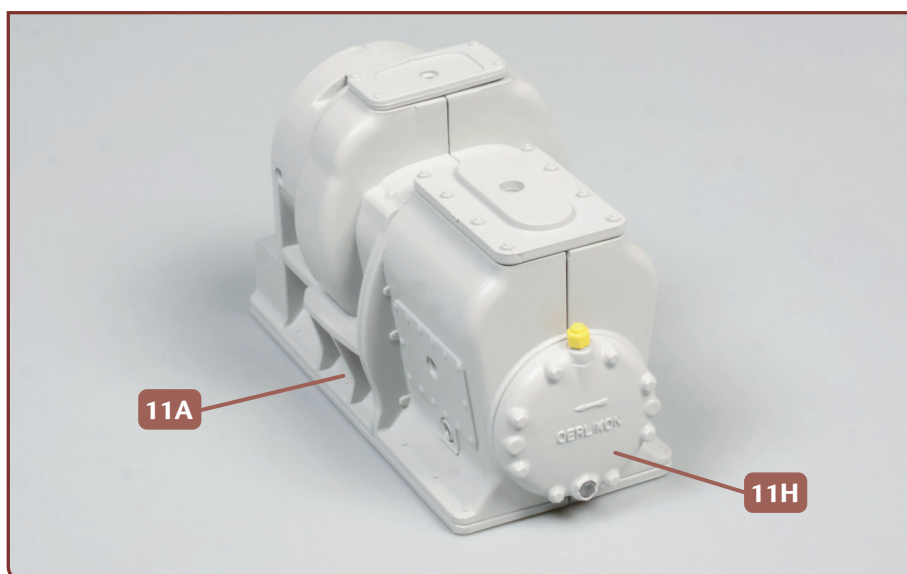


- 8** Am hinteren Ende des Kompressors **11A** wird die hintere Abdeckung **11H** festgeklebt, wie abgebildet.

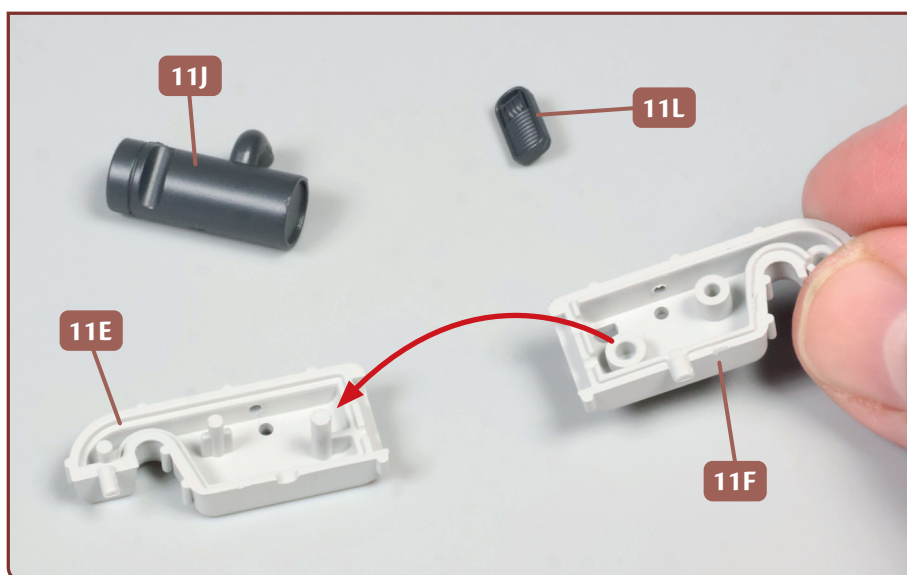


- 9** Legen Sie folgende vier Teile bereit: die beiden Hälften des Aufsatzgehäuses **11E** und **11F**, die Lufteinheit **11J** und den Deckel **11L**. Kleben Sie die beiden Hälften des Aufsatzgehäuses zusammen, wie es das Foto andeutet.

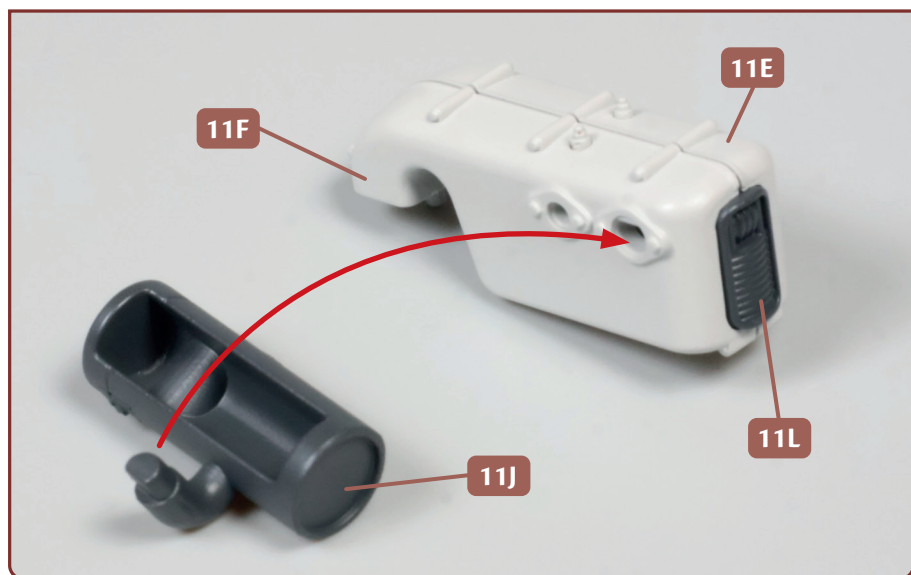

- 10** Die beiden Hälften des Aufsatzgehäuses **11E** und **11F** sind zusammengeklebt. An der Rückseite des Gehäuses wird der Deckel **11L** fixiert. Versehen Sie den D-förmigen Zapfen der Lufteinheit **11J** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie ihn in die entsprechend geformte Aufnahme des Aufsatzgehäuses ein, wie es das Foto andeutet.

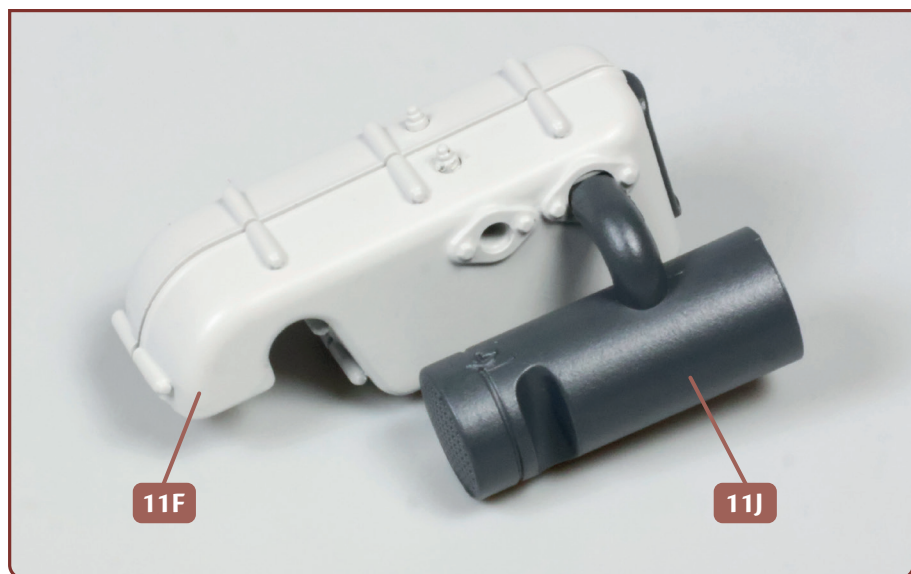


- 11** Die Lufteinheit **11J** ist am Aufsatzgehäuse **11F** fixiert.

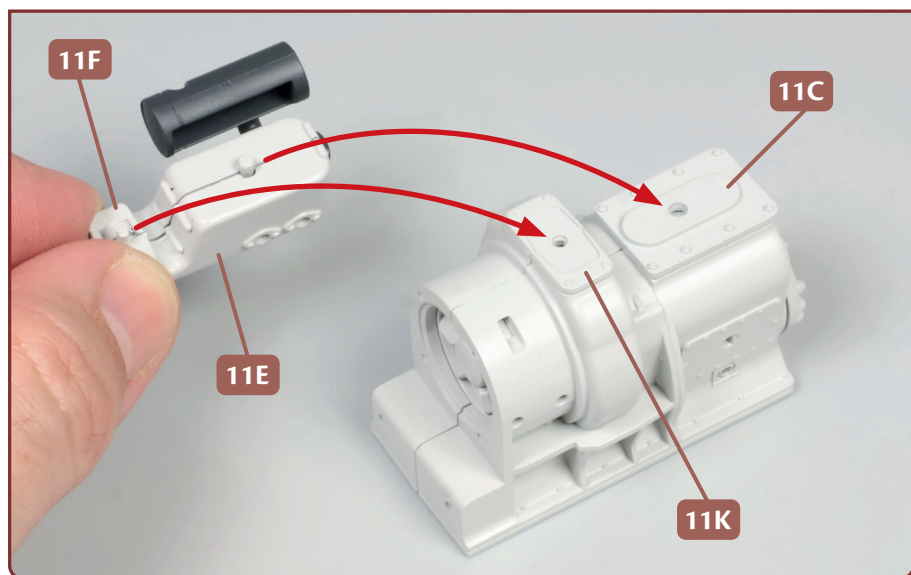

- 12** Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die beiden Zapfen an der Unterseite des Aufsatzgehäuses **11E/11F** und fügen Sie diese in die Aufnahmen der zwei Deckelplatten **11C** und **11K** ein, wie es die Pfeile andeuten.



- 13** Das Aufsatzgehäuse **11F** mit der daran befestigten Lufteinheit ist auf der Oberseite des Kompressors angebracht.

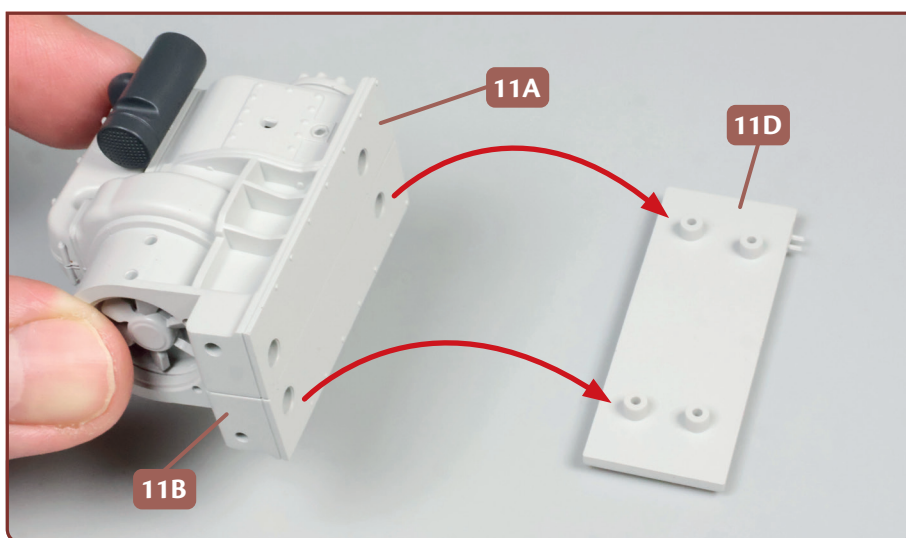

- 14** Legen Sie die Bodenplatte des Kompressors **11D** bereit, ausgerichtet wie abgebildet. Versehen Sie deren vier Zapfen mit etwas Sekundenkleber und setzen Sie den Kompressor **11A/11B** auf, wie angedeutet.

DAS BAUERGEBNIS



Der Zusammenbau des Kompressors hat begonnen. In der nächsten Ausgabe werden die Arbeiten an ihm fortgesetzt.