





# DER FOCKMAST

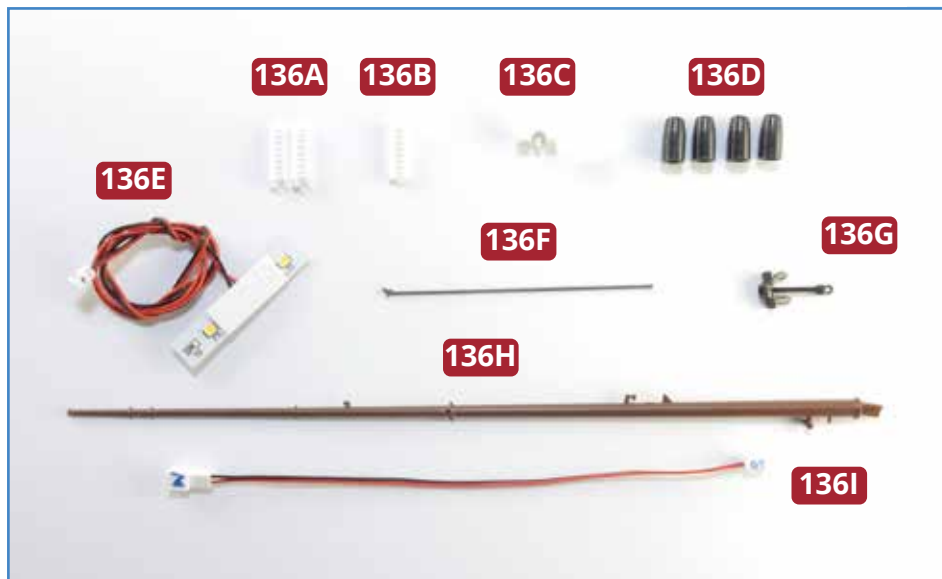

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 136A** Heckniedergang (x 2)
- 136B** Bugniedergang
- 136C** Krähenest
- 136D** Stützkegel (x 4)
- 136E** LED-Streifen
- 136F** Spiere
- 136G** Buganker
- 136H** Fockmast
- 136I** Kabelverlängerung Z/G5

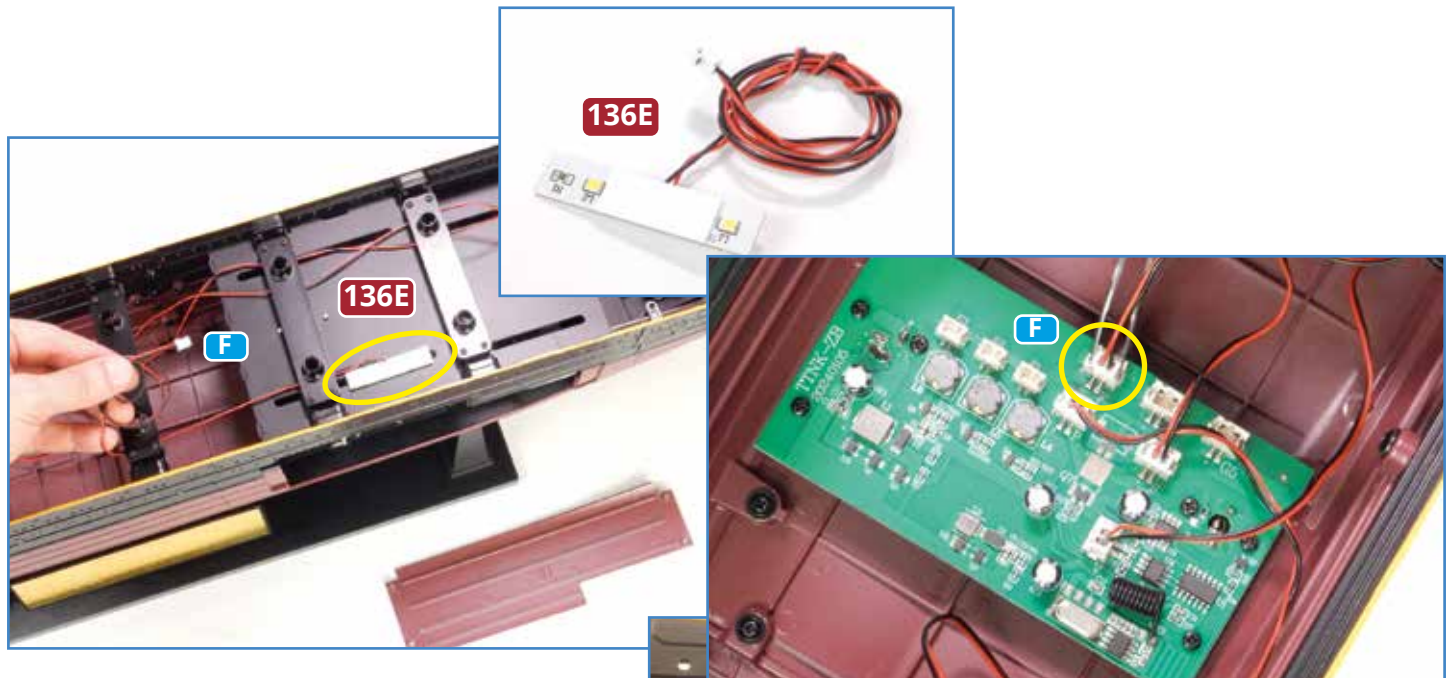



**1** Nehmen Sie den LED-Streifen **136E** und platzieren Sie ihn provisorisch auf der Maschinenraumdecke. Ist er korrekt positioniert, entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband und befestigen Sie den Streifen. Führen Sie das Kabel unter den Querverstärkungen entlang und verbinden Sie seinen Stecker mit dem Port **F** der Hauptplatine (oben rechts). Testen Sie die Funktionsfähigkeit der LEDs, indem Sie die Taste „Lights“ auf der Fernbedienung drücken.




**2** Drehen Sie die Aufbaustruktur vorsichtig auf die Seite, sodass Sie die vier Stützkegel **136D** auf die vier eingekreisten großen Zapfen aufsetzen können.




**3** Nehmen Sie die drei Tanks **11A**, **17C** und **55H** für die Schornsteine zur Hand. Entfernen Sie die Filter und füllen Sie in jeden Tank etwa 10 ml Wasser (zwei Teelöffel). Setzen Sie die Filter wieder ein. Platzieren Sie die Baugruppen mit den Raucherzeugern **3S**, **19M** und **55C** auf den Tanks. Verbinden Sie die Stecker der Kabel **K1**, **K2** und **K3** mit den Gegenstücken, die aus den Schornsteinen herauskommen. Setzen Sie die Tank/Raucherzeuger-Baugruppe in die Schornsteine ein und ziehen Sie die Kabel im Schornsteininneren unten heraus (rechts oben). Setzen Sie die Gitter **19C** (x2) und **55F** auf die Schornsteine. Verwenden Sie keinen Klebstoff.

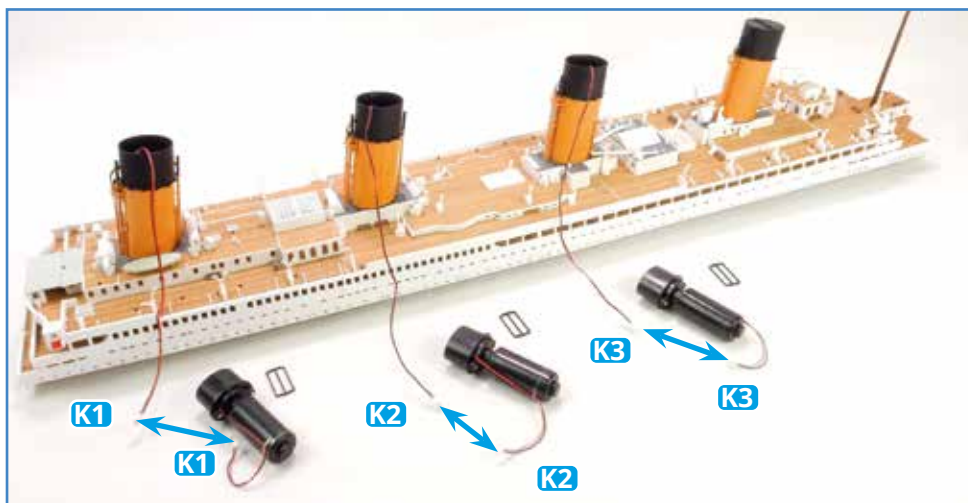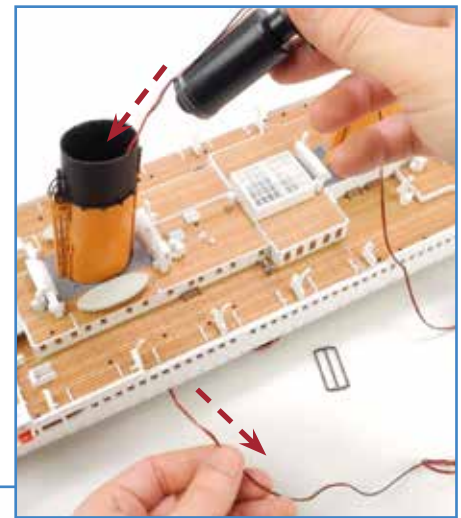


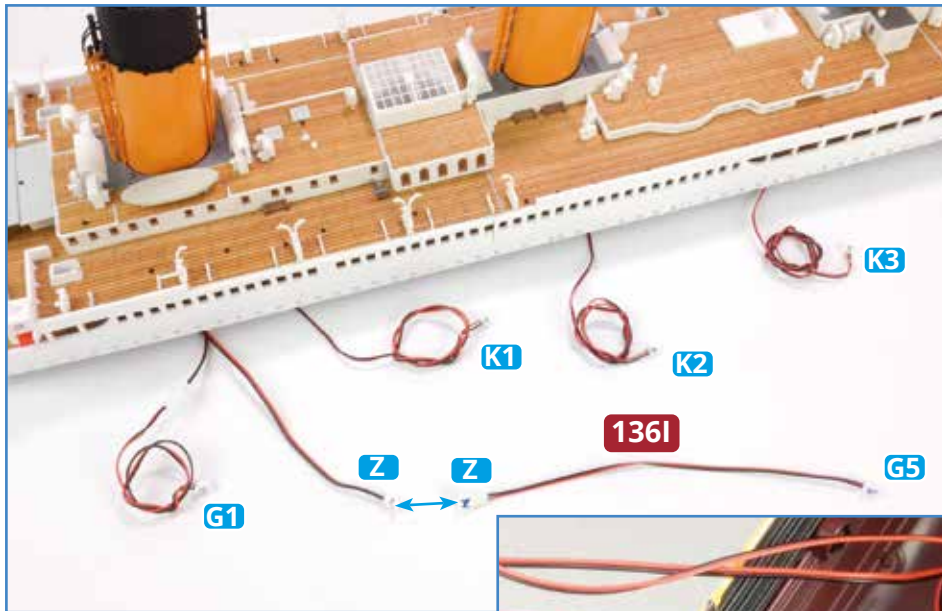


**4** Verbinden Sie die mit **Z** markierte Buchse des Verlängerungskabels **1361** mit dem Stecker **Z** des Kabels, das sich an der Unterseite der Aufbauten befindet. Verbinden Sie die Schornsteinstecker **K1**, **K2** und **K3** sowie die Stecker **G1** und **G5** mit den entsprechenden Ports der Hauptplatine.

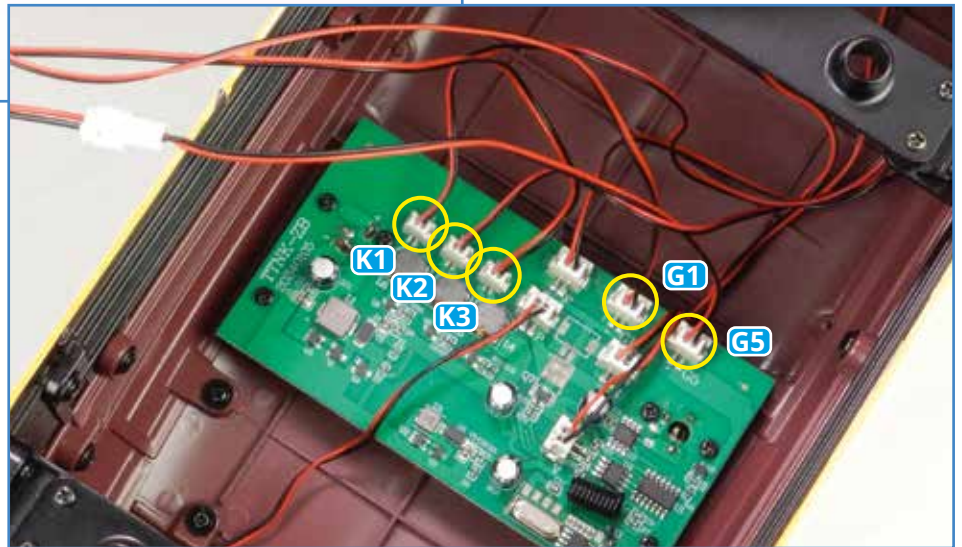


**5** Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der drei Raucherzeuger, indem Sie die Taste „Smoke“ auf der Fernbedienung drücken. Wie die Propeller schalten sich auch die Raucherzeuger nach 90 Sekunden automatisch ab. Wir empfehlen, während des Tests die Gitter von den Schornsteinen zu entfernen, um Kondensatbildung vorzubeugen. Schalten Sie nach erfolgreichem Test die Fernbedienung aus und stellen Sie den Schalter auf der Rückseite des Ständers auf „Off“.

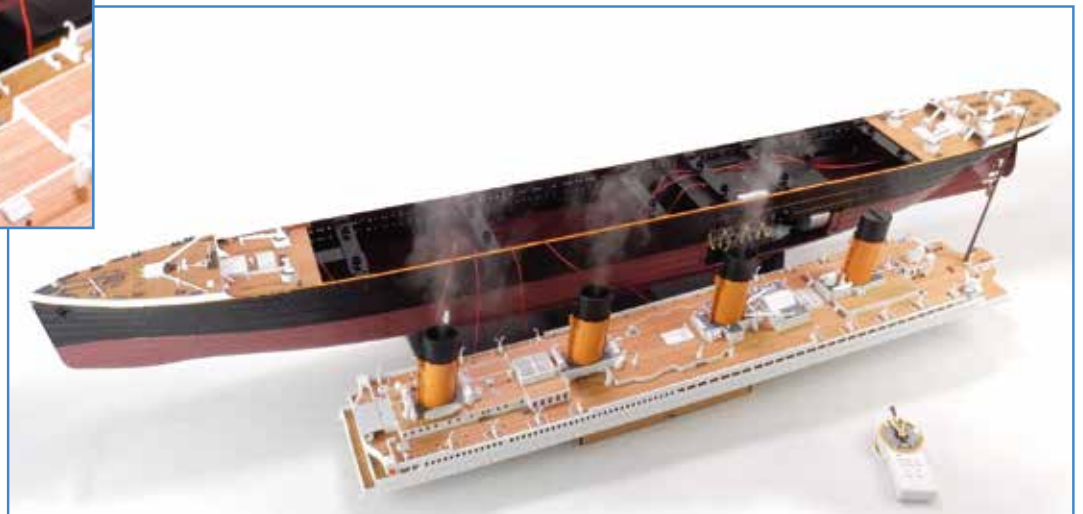

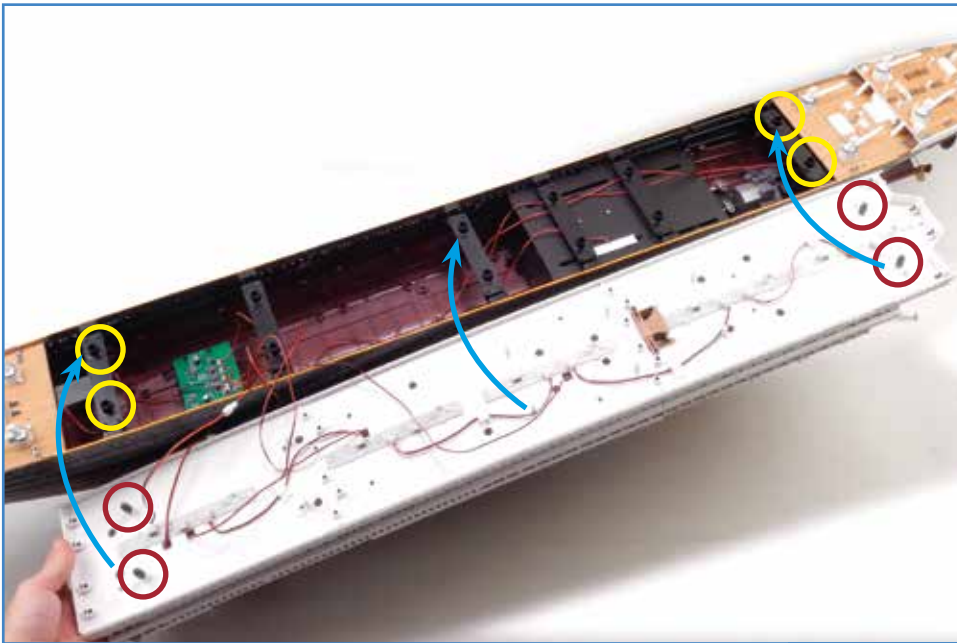

**6** Nun werden die Aufbauten am Rumpf angebracht. Gehen Sie dabei langsam und vorsichtig vor, prüfen Sie, ob alle Zapfen korrekt ausgerichtet sind und kein Kabel entlang der Verbindungspunkte verläuft. Bringen Sie zunächst das vordere Ende der Aufbauten in die gewünschte Position, indem Sie die Stützkegel in die Aufnahmen der Querverstärkungen hineindrücken (oben eingekreist). Verwenden Sie dann eine Pinzette oder einen kleinen Schlitz-Schraubendreher, um am hinteren Ende die Zapfen in die entsprechenden Schlitze einzufügen (unten eingekreist).



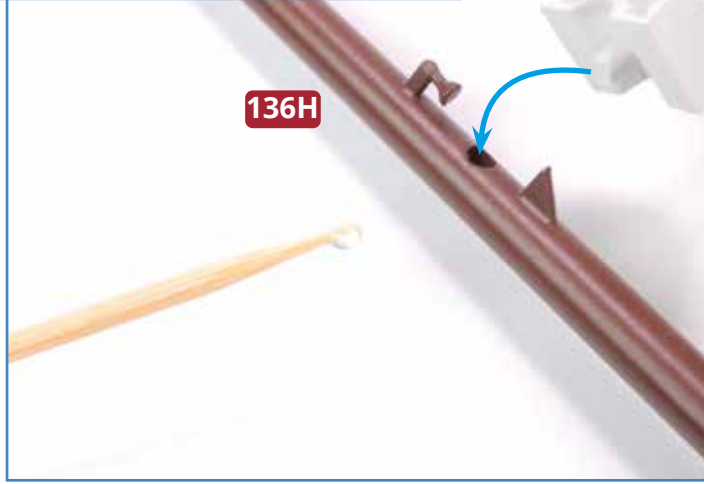


**7** Legen Sie den Fockmast **136H**, das Krähennest **136C** und die Spiere **136F** bereit. Kleben Sie das Krähennest und die Spiere am Fockmast fest, wie es die Fotos zeigen.



**8** Kleben Sie den Fockmast **136H** am Vorderdeck fest. Fügen Sie dazu dessen T-förmiges unteres Ende in die entsprechende Öffnung des Decks ein. Legen Sie den Buganker **136G** in die Vertiefung am Bug, ohne ihn dort festzukleben.



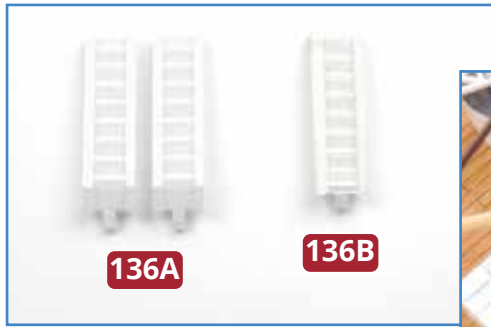

**9** Kleben Sie die drei Niedergänge fest, die vom vorderen und achteren C-Deck hinauf zum B-Deck führen: **136B** gehört aufs vordere C-Deck (oben), die beiden Niedergänge **136A** aufs achtere C-Deck (rechts).

## Das Bauergebnis

Das Modell nähert sich der Fertigstellung: Die Aufbauten sind montiert, die Schornsteine bereit zum Dampfen.

