



# BOOTSDECK UND BRÜCKE



## BAUTEILE IM ÜBERBLICK





**41A** Brücke und vorderer Abschnitt des Bootsdecks

**41B** Hölzerner Decksbelag


**41C** LED-Kabel (L)

**41D** LED-Kabel (M)


**HINWEIS:** Der Decksbelag ist sehr zerbrechlich und muss äußerst vorsichtig behandelt werden (siehe auch Hinweis bei Schritt 4).

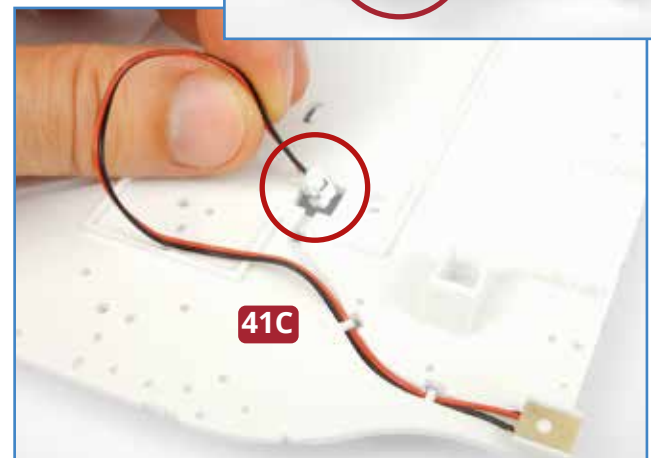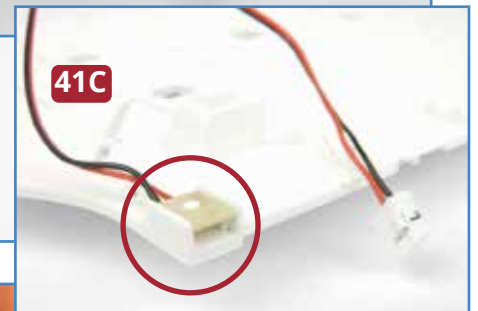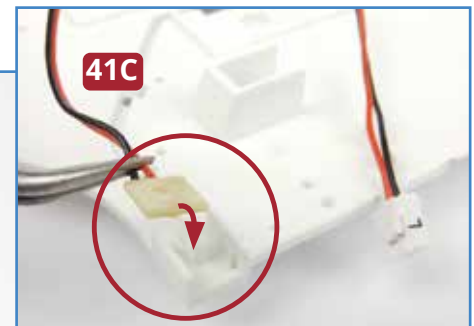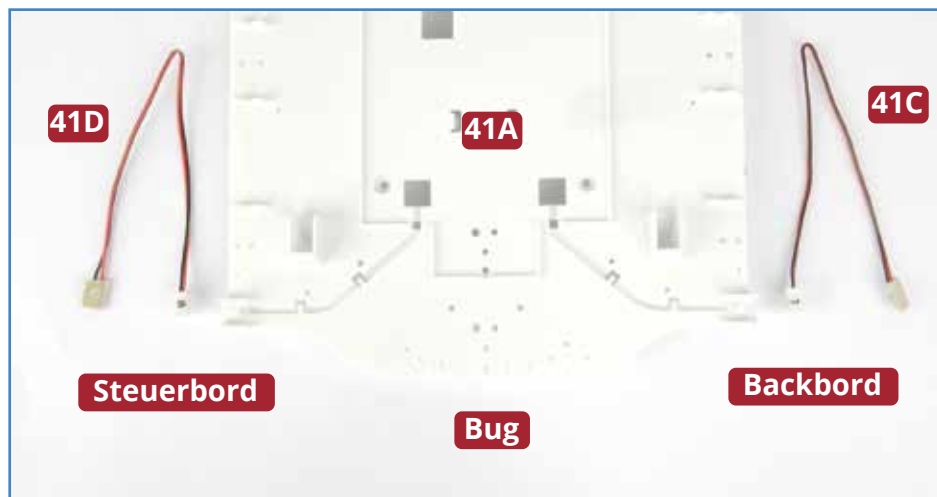

**1** Legen Sie das Bootsdeck **41A** und die beiden LED-Kabel **41C** und **41D** bereit. Beachten Sie die Markierungen auf den Steckern der beiden Kabel: **L** und **M**. Platzieren Sie die kleine Platine am Ende des Kabels **41C** (L) auf dem Zapfen in dem rechteckigen Kasten auf der Backbordseite des Bootsdecks **41A** mit der glatten Seite nach oben (rechts oben und rechts Mitte). Führen Sie das Kabel entlang der Vertiefung im Bootsdeck, sodass es unter den beiden kleinen weißen Kabelklemmen in Position gehalten wird – Sie können dazu einen hölzernen Cocktailspieß verwenden. Das Ende des Kabels mit dem Stecker wird durch die rechteckige Öffnung im Bootsdeck geführt (rechts).

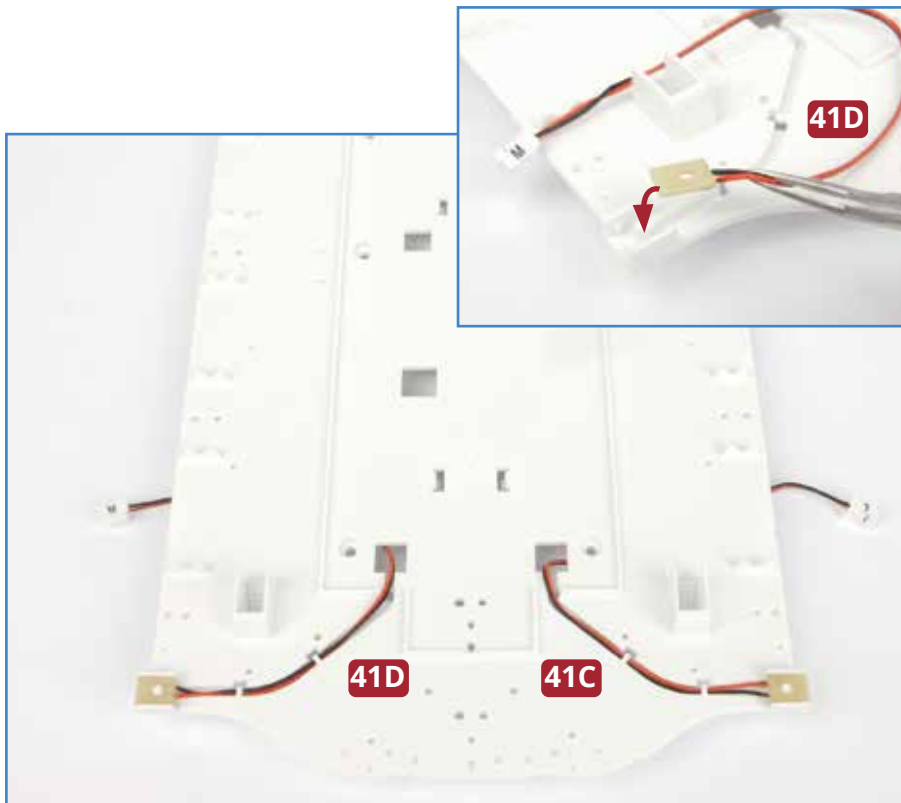




**2** Wiederholen Sie den Vorgang für die Montage des LED-Kabels **41D** (mit M gekennzeichnet) auf der Steuerbordseite des Bootsdecks: Setzen Sie die Platine mit der LED in den rechteckigen Kasten ein, führen Sie das Kabel entlang der Vertiefung, sodass es unter den Klemmen verankert ist, und den Stecker durch das Loch am Ende der Vertiefung.

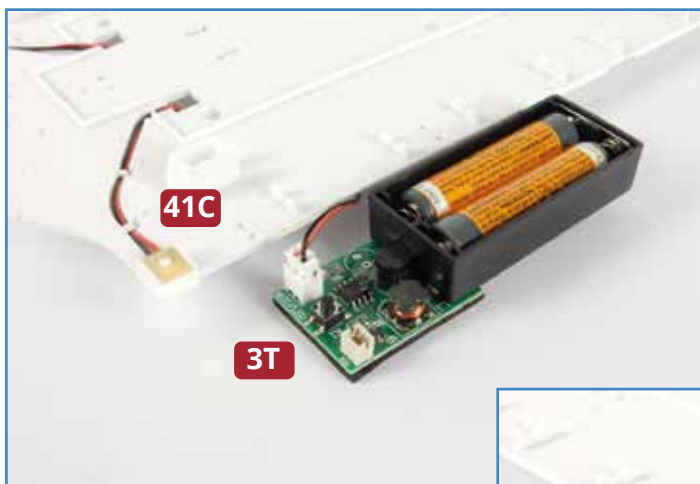

**3** Prüfen Sie, ob die beiden LED-Platinen in den Aussparungen des Bootsdecks sitzen. Sie werden von einem Teil in Position gehalten, das mit der nächsten Ausgabe geliefert wird. Die Kabel müssen flach in den Vertiefungen verlaufen, damit der hölzerne Decksbelag auch flach aufliegen kann (siehe Schritt 4).

Testen Sie die LEDs mit dem Tester **3T** aus der Ausgabe 3: Stecken Sie dazu nacheinander die beiden Stecker **L** und **M** in den größten Port des Testers.

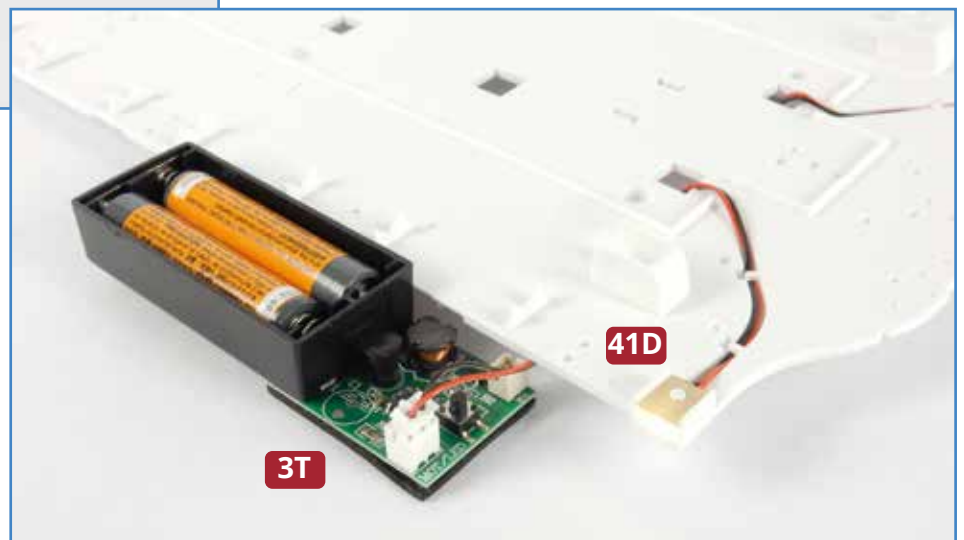

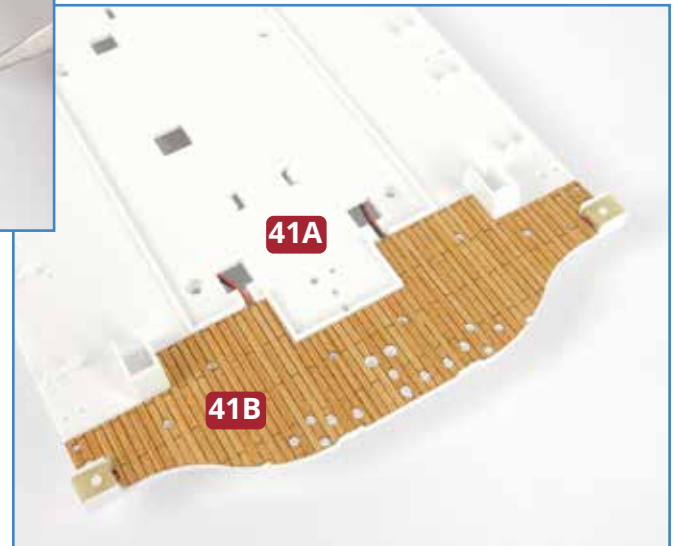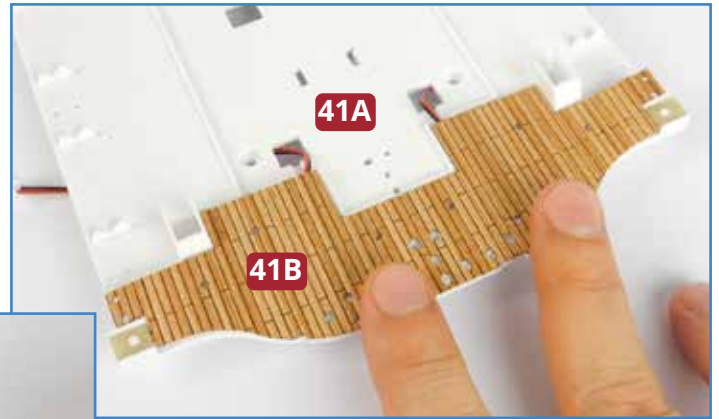

**4** Nehmen Sie den Decksbelag **41B** und positionieren Sie ihn testweise vorne auf dem Brückenabschnitt des Bootsdecks **41A** (oben rechts). Wenn Sie mit der Position zufrieden sind, entfernen Sie die Schutzfolie und befestigen Sie den Belag so, dass alle Löcher mit jenen des Decks fluchten. Streichen Sie den Decksbelag mit einem weichen Tuch glatt.

**HINWEIS:** Dieser Decksbelag ist besonders empfindlich. Sollten sich kleine Abschnitte beim Transport vom Rest gelöst haben, kleben Sie diese gesondert an der entsprechenden Stelle vom Deck **41A** fest.



## Das Bauergebnis

Die LEDs für das Backbord- und das Steuerbord-Positionslicht sind seitlich im Brückenbereich des Bootsdecks angebracht.