





KABINEN DER ERSTEN KLASSE

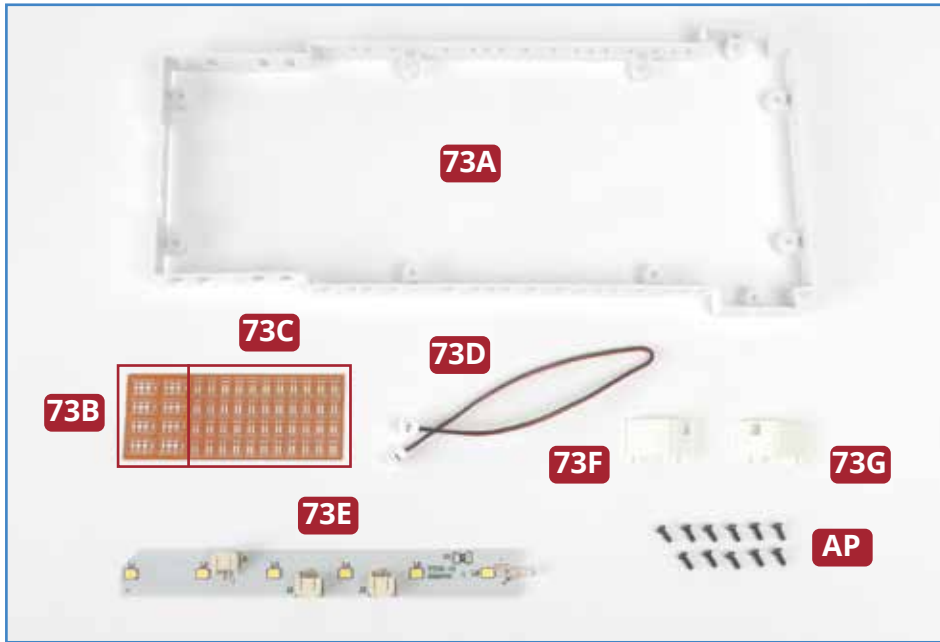


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


73A	Kabinen der ersten Klasse
73B	Große Fenster (x 8)
73C	Kleine Fenster (x 44)
73D	Kabel
73E	LED-Streifen
73F	Steuerbord-Trennwand
73G	Backbord-Trennwand
AP	Elf Schrauben 2,3 x 5 mm (eine als Ersatz)

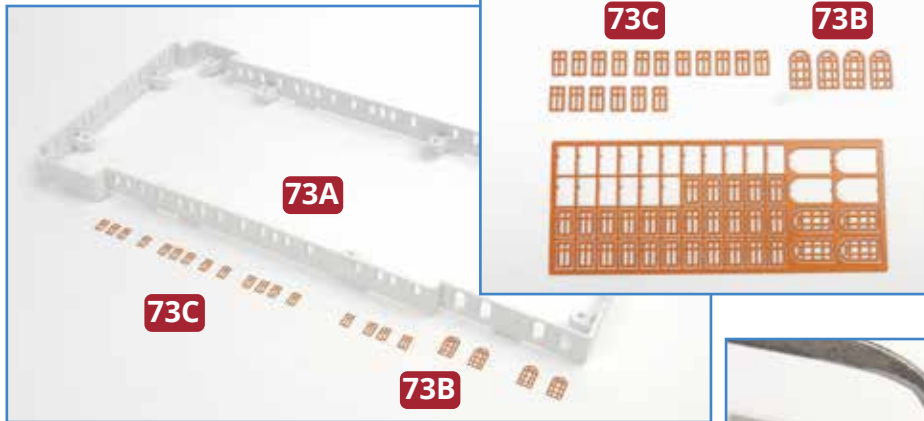



1 Trennen Sie vier große Fenster **73B** und 17 kleine Fenster **73C** aus dem Rahmen heraus. Arbeiten Sie sich von achtern nach vorn vor (von rechts nach links auf den Fotos) und kleben Sie die Fenster in die Öffnungen auf der Backbordseite der Kabinen der ersten Klasse **73A**. Achten Sie darauf, dass sich die horizontale

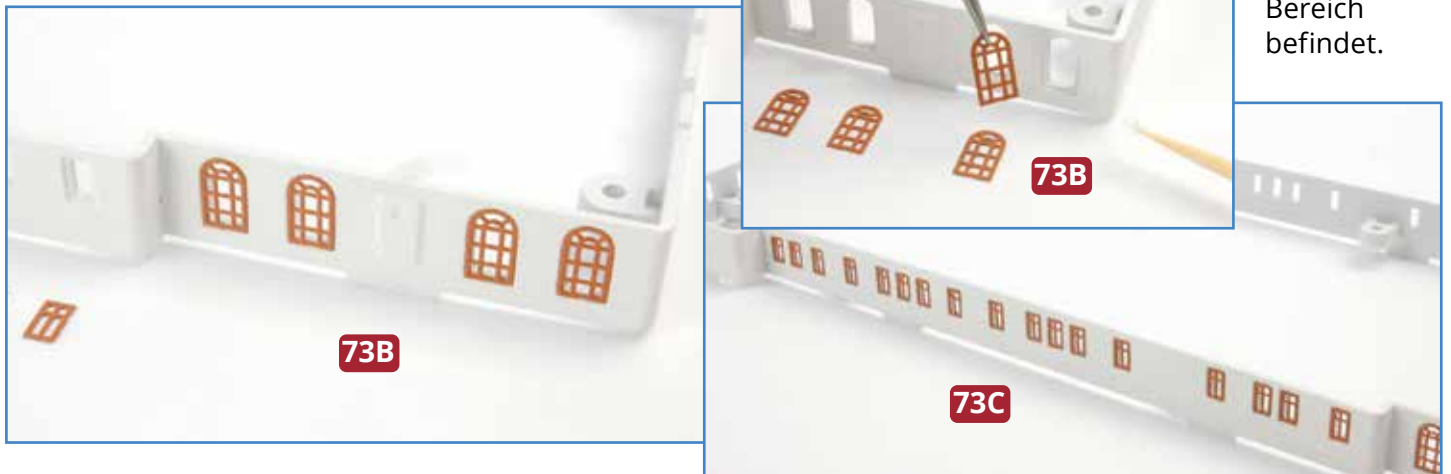

Strebe der kleinen Fenster im oberen Bereich befindet.

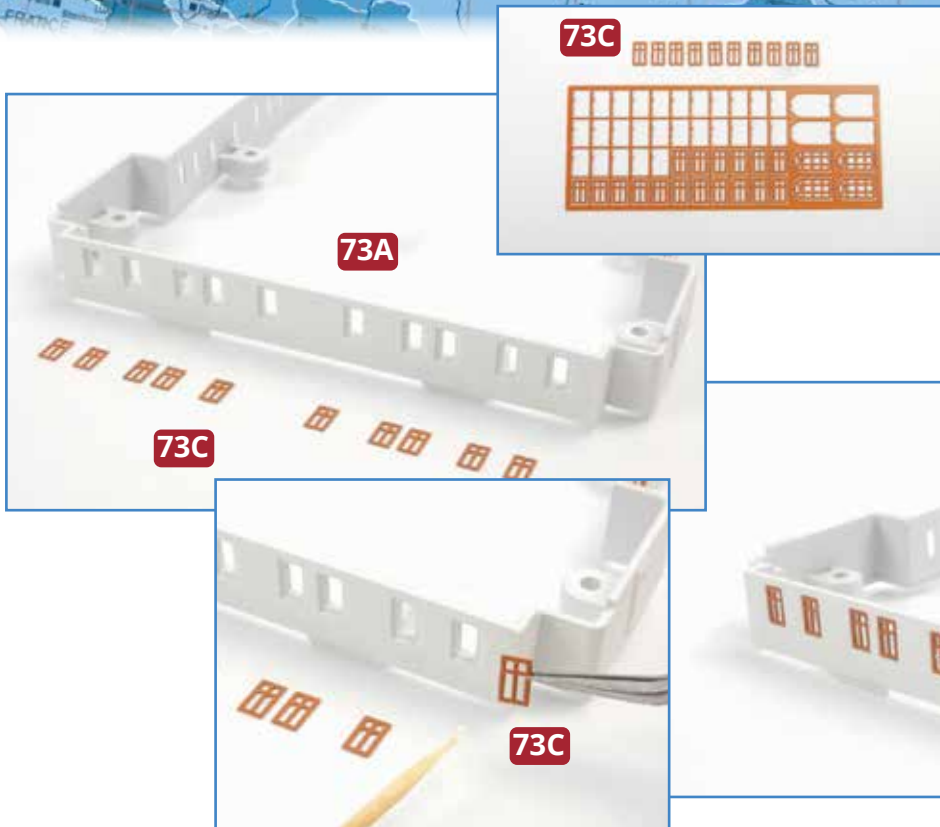


2 Trennen Sie zehn kleine Fenster **73C** aus dem Rahmen heraus. Sie werden in den Öffnungen der Vorderwand von **73A** festgeklebt, wie es die Fotos zeigen.

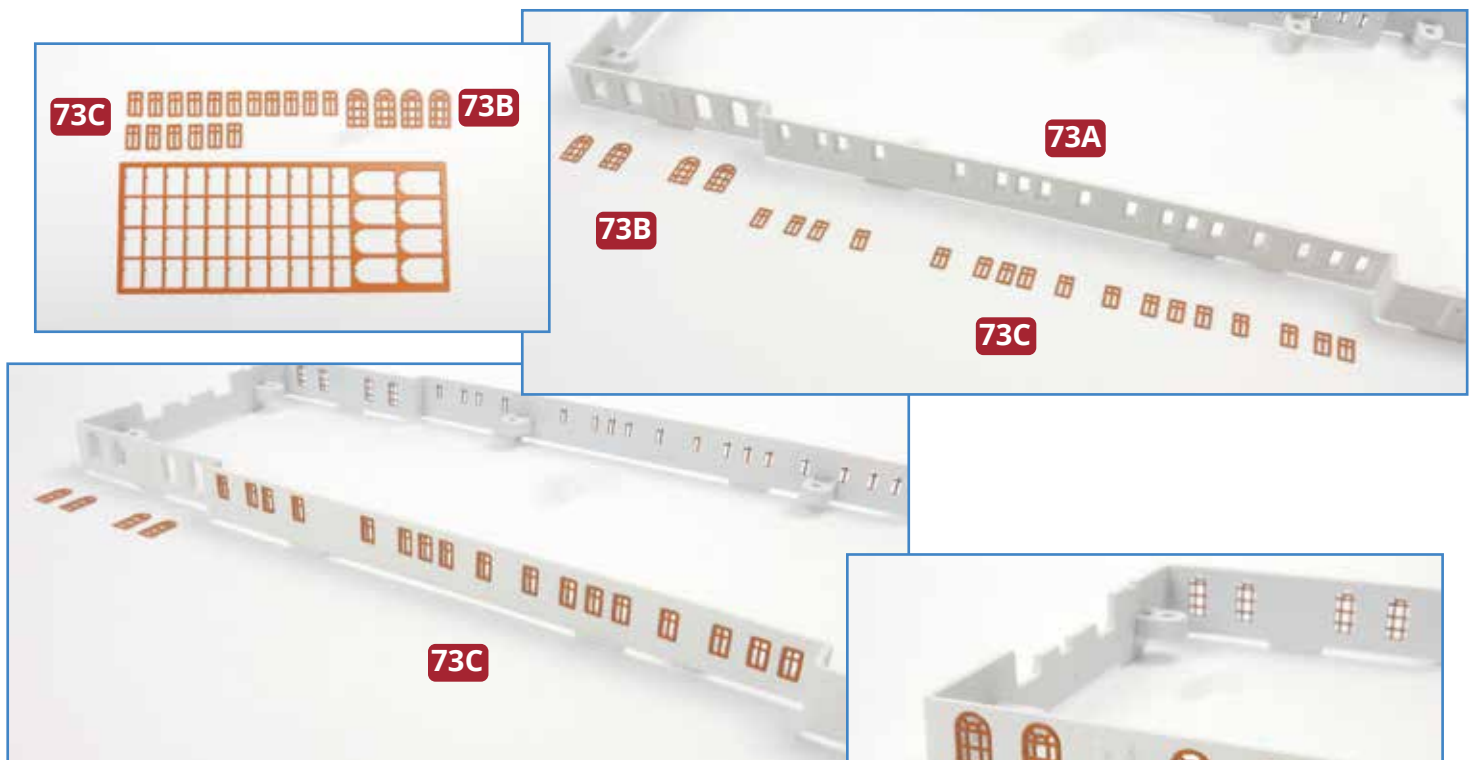
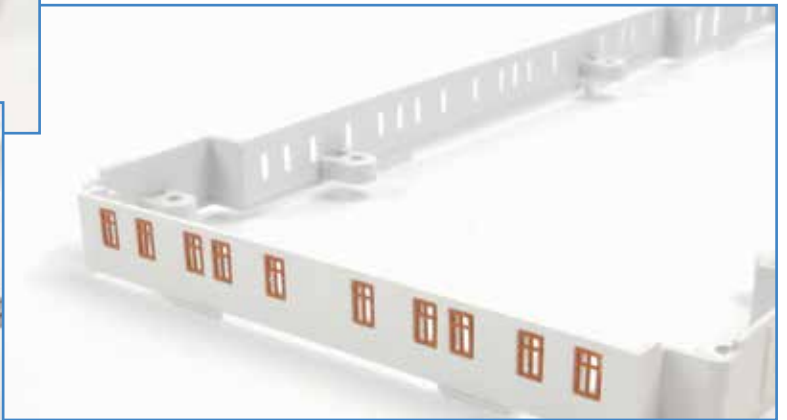



3 Weiter geht es auf der Steuerbordseite der Kabinen **73A**. Trennen Sie hierfür sämtliche verbliebene Fenster aus dem Rahmen heraus: 17 kleine Fenster **73C** und vier große **73B**. Sie werden mit etwas Sekundenkleber in den Öffnungen der Kabinenstruktur fixiert.




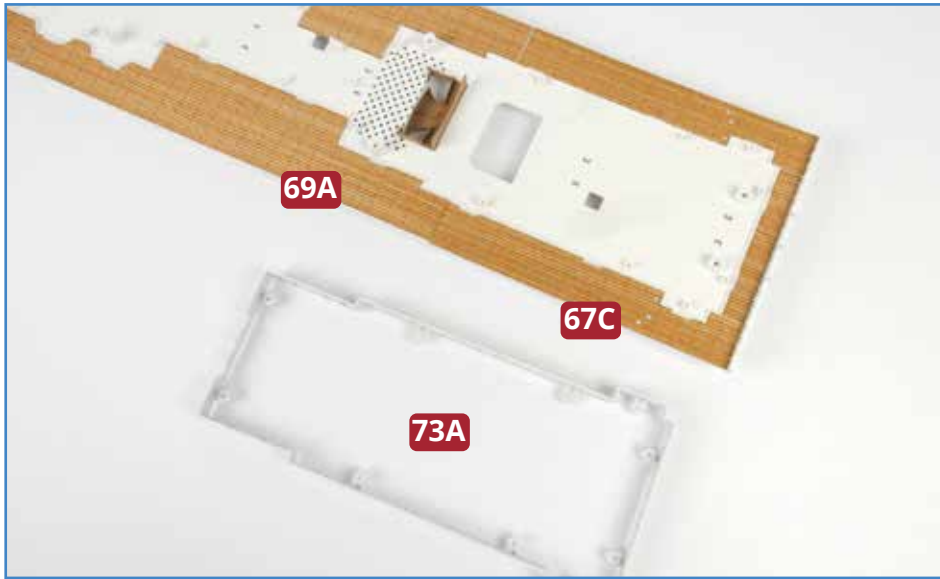


4 Positionieren Sie die Kabinen der ersten Klasse **73A** auf dem vorderen Bereich des Promenadendecks, nämlich den Abschnitten **67C** und **69A**: Die zehn (blau eingekreisten) Laschen von **73A** gehören auf die Schraubenaufnahmen des Decks. Fixieren Sie die beiden Strukturen mit zehn Schrauben **AP** aneinander (unten eingekreist).

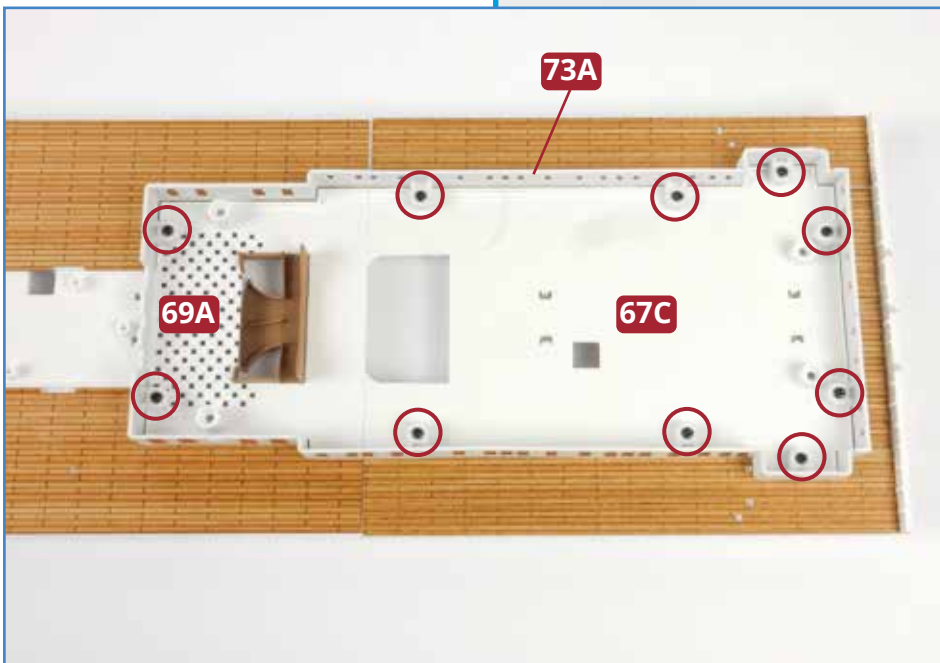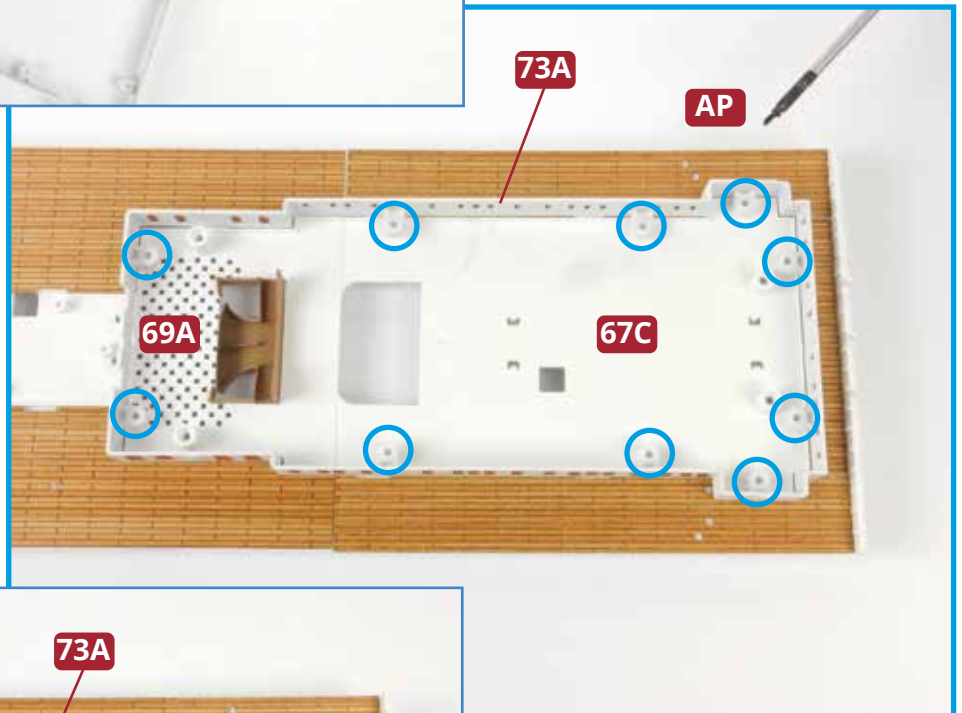



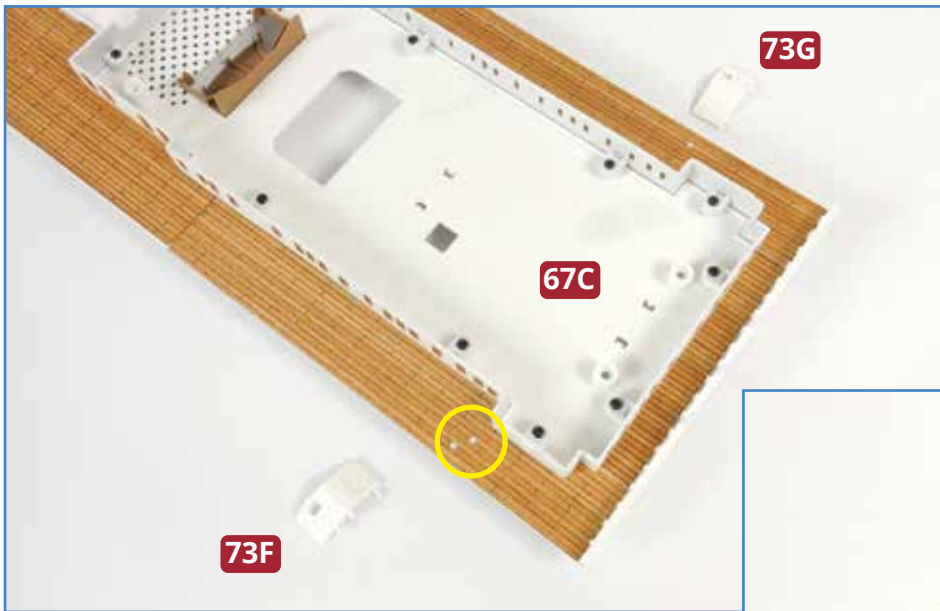


5 Legen Sie die beiden Trennwände auf die jeweilige Seite des Promenadendecks: **73F** an Steuerbord und **73G** an Backbord, wie links abgebildet. Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die Zapfen der beiden Wände und kleben Sie sie in den Löchern auf beiden Seiten des Decks **67C** fest.

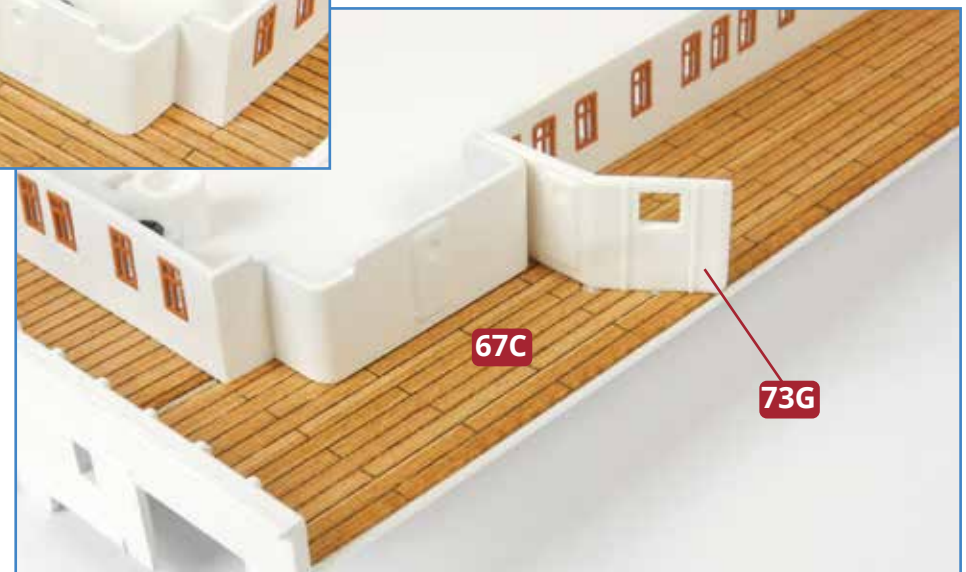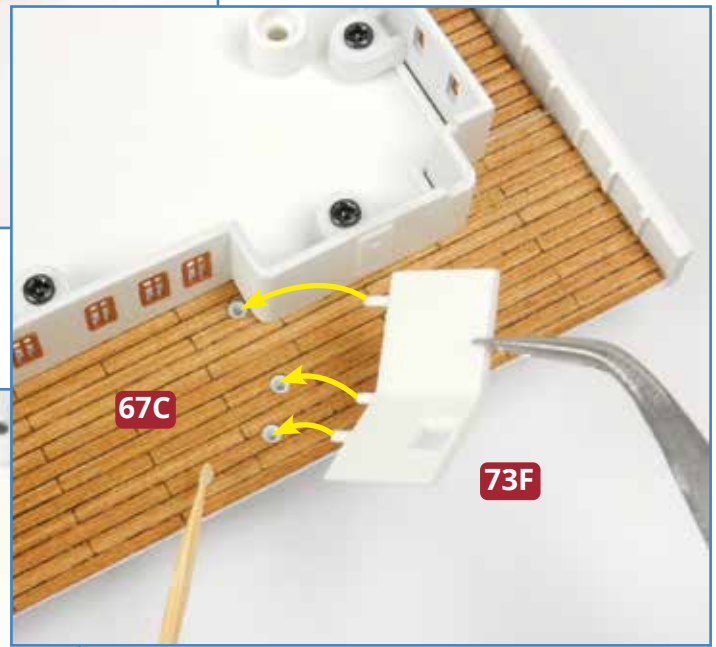



6 Drehen Sie das Promenadendeck ganz vorsichtig auf den Kopf. Bringen Sie den LED-Streifen **73E** an der Unterseite des zweitvordersten Decksabschnitts **69A** an. Dazu schieben Sie seine eine Längsseite unter die beiden Laschen (rot eingekreist), während Sie die andere Kante einrasten lassen, indem Sie die dortigen Laschen mit einem kleinen flachen Schraubenzieher leicht zur Seite drücken (blau eingekreist).

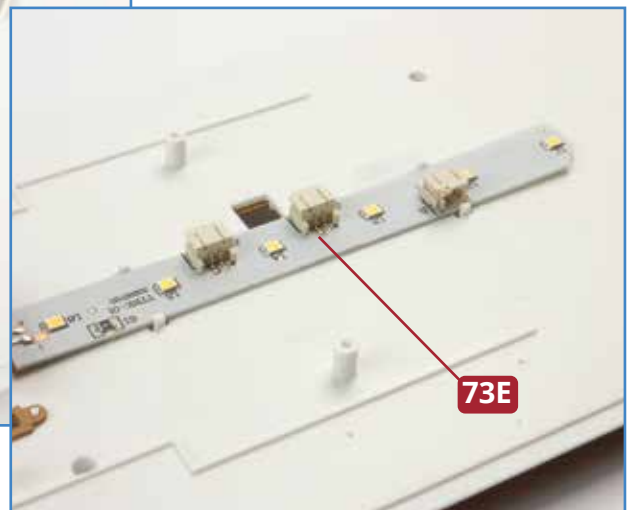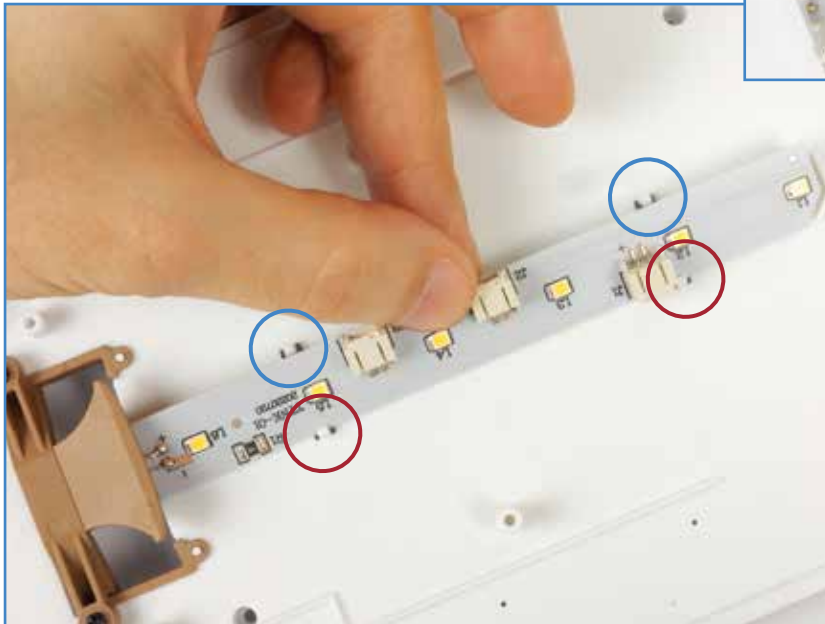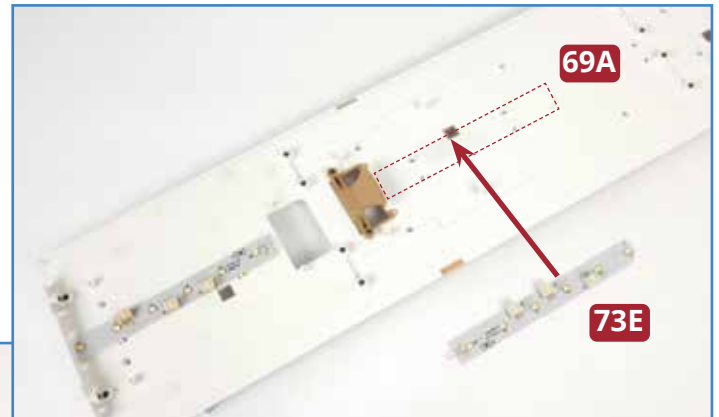

Das Bauergebnis

Die Struktur mit den Kabinen der ersten Klasse und zwei Trennwände sind auf dem Promenadendeck angebracht. Das Kabel **73D** wird erst in einer späteren Ausgabe angeschlossen.